



Wärmedämm- Verbundsystemen (WDVS)

**Einbau-Qualität und
Wartungskosten kontrollieren**



REFERENT: Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Gänßmantel, Kaufbeuren



- Studium der Verfahrenstechnik; bis 1999 in Forschung & Entwicklung / Anwendungstechnik Baustoffe/Bindemittel tätig
- Seit 1999 freiberuflich tätig mit Ingenieur- und Sachverständigenbüro
- Sachverständiger für mineralische Werkstoffe des Bauwesens (ö.b.u.v. IHK)
- Sachverständiger für Energieeffizienz von Gebäuden (EIPOS)
- Energieberater für Baudenkmale (WTA)
- Beratung / Consulting „Baustoffe & Bauphysik“
- Mitglied in der regionalen Gruppe WTA-Deutschland in der WTA e.V. und im WTA-Referat 8 „Fachwerk“
- Mitgründer und Mitglied im Vorstand des Fachverbands Innendämmung e.V. (FVID)

WEB-SEMINARUNTERLAGEN

Nutzungsrecht

Diese Web-Seminarunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt ausschließlich beim Autor. Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung, Weitergabe oder Veröffentlichung zum Beispiel als Web-Seminarunterlage oder Kopievorlage für andere Fort- oder Weiterbildungsveranstaltungen ist ebenso wie die Einspeicherung in elektronische Medien nicht erlaubt. Die Nutzung der abgedruckten Checkliste ist für den eigenen Gebrauch gestattet.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Web-Seminarunterlagen wurden nach bestem Wissen und Gewissen und mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Da Fehler jedoch nie ausgeschlossen werden können, kann keine Gewähr für die Vollständigkeit und die Richtigkeit der Angaben übernommen werden.

Grundlage Ihrer Projekte sollten in jedem Fall ausschließlich eigene Planungen und Berechnungen gemäß den geltenden rechtlichen Bestimmungen, anerkannten Regeln der Technik und technischen Normen sein. Auch bei zitierten Dokumenten wie zum Beispiel Gesetzes- oder Verordnungstexten, Normen, Merkblätter, Richtlinien usw. ist das Original maßgebend, nicht das Zitat. Eine Haftung des Autors für unsachgemäße, unvollständige oder falsche Angaben und aller daraus entstehender Schäden jeder Art wird grundsätzlich ausgeschlossen.

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Gänßmantel

Vorwort

Sehr geehrte Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmer!

Vor einigen Jahren fand ich anlässlich eines Ortstermins an einem zu sanierenden Fachwerkhaus die nachfolgende „Inschrift“ auf einem Gefach.



Diese Erfahrung beschreibt auch meine Eindrücke aus den Rückmeldungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu den Unterlagen bei Weiterbildungsveranstaltungen. Das Lager ist buchstäblich gespalten: die eine Hälfte möchte sich zurücklehnen, zuhören und anhand eines buchähnlichen Manuskriptes die Vortrags-/(Web-)Seminarinhalte zu einem späteren Zeitpunkt nachlesen können. Die andere Hälfte will das (Web-)Seminar anhand der verwendeten Präsentation nachvollziehen können.

Als Referent ist man daher in der schwierigen Situation, sich eine der beiden Möglichkeiten auszusuchen; beides zusammen geht meistens nicht! Bei diesem Web-Seminar habe ich mich entschieden, Ihnen **sämtliche** Präsentationsseiten als Arbeitsunterlage zur Verfügung zu stellen. So haben Sie die Möglichkeit, nach dem Web-Seminar ggf. nachlesen und vertiefen. Literaturquellen finden Sie auf der folgenden Seite; einige davon habe ich während des Web-Seminars genannt bzw. gezeigt. Ein schriftliches Skript habe ich nicht vorbereitet.

Wenn darüber hinaus noch weitere Fragen auftreten oder wenn Sie noch Angaben zu Literaturquellen benötigen, zögern Sie bitte nicht, die nachstehenden Kontaktdaten zu nutzen. Ich wünsche Ihnen ein interessantes, erfahrungs- und erlebnisreiches Web-Seminar „Wärmedämmverbundsysteme (WDVS): Einbau-Qualität und Wartungskosten kontrollieren“!

Ingenieurbüro Gänßmantel

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Gänßmantel
Am Klosterwald 4
87600 Kaufbeuren

Telefon: +49.8341.9958572
Mobil: +49.170.5575229

Internet: www.gaenssmantel.de
Email: buero@gaenssmantel.de

Literaturhinweise (alphabetisch geordnet, nicht vollständig)

- Arbeitsgemeinschaft Wärmedämmverbundsysteme im FV der Stein- und Keramischen Industrie Wirtschaftskammer Österreich (Hrsg.): Merkblatt „Aufdopplung von Wärmedämmverbundsystemen“; Wien Ausgabe 1-2008; im Internet unter www.waermeschutz.at
- Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW): Leitfaden „Nachhaltiges Bauen“, Berlin 2001
- Cziesielski E., Vogdt F.U.: Schäden an Wärmedämm-Verbundsystemen; Schadensfreies Bauen (Hrsg. G. Zimmermann), Band 20; Fraunhofer IRB-Verlag Stuttgart 1999
- Deutsche Malerzeitschrift Die Mappe (Hrsg.): Algen und Pilze; Sonderdruck 11/2002
- Franke L., Deckelmann G., Stehr H., Espinosa E.M.: Schlagregenschutz und hygrisches Verhalten von Wärmedämmverbundsystemen mit Deckschichten aus baukeramischen Platten; in: Bauphysik der Außenwände – Schlussbericht DFG-Forschungsschwerpunktprogramm, Fraunhofer IRB-Verlag Stuttgart 2000
- Frössel F., Haegele W., Oberhaus H., Riedel W.: Wärmedämm-Verbundsysteme; Fraunhofer IRB-Verlag Stuttgart / Baulino-Verlag Waldshut-Tiengen 2007
- Himburg S.: Keramische Bekleidungen auf Wärmedämmverbundsystemen und massiven Untergründen; Veröffentlichungen der Technischen Universität Berlin Fachgebiet Bauphysik und Baukonstruktion
- Krus M., Fitz C., Holm A., Sedlbauer K.: Vermeidung von Algen- und Schimmelpilzwachstum an Fassaden durch Beschichtungen mit verringerter langwelliger Abstrahlung; IBP-Mitteilung Nr. 478 des Fraunhofer Institutes für Bauphysik, 33 (2006)
- Künzel H., Riedl G., Kießl K.: Praxisbewährung von Wärmedämmverbundsystemen; IBP-Mitteilung Nr. 316 des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik Stuttgart/Holzkirchen, Jg. 24 (1977)
- Künzel H.M., Sedlbauer K.: Algen auf Wärmedämm-Verbundsystemen; IBP-Mitteilung Nr. 382 des Fraunhofer Institutes für Bauphysik, 28 (2001)
- Künzel H., Künzel H.M., Sedlbauer K.: Langzeitverhalten von Wärmedämmverbundsystemen; IBP-Mitteilung Nr. 461 des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik Stuttgart/Holzkirchen, Jg. 32 (2005)
- Künzel u. a.: Hygrothermische Beanspruchung und Lebensdauer von Wärmedämm-Verbundsystemen; Bauphysik 28 (2006), Heft 3, S. 152-163
- Neumann H.-H.: Praxis-Handbuch Wärmedämm-Verbundsysteme; Verlagsgesellschaft R. Müller Köln 2009
- Oswald R., Abel R.: Leitfaden über hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Neubauten; Bauforschungsbericht F 2297 des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau; IRB-Verlag Stuttgart 1995
- Sedlbauer K., Krus M., Breuer K., Hofbauer W.: Algenbildung aufgrund Tauwasser an Außenfassaden – Welche Einflussmöglichkeiten gibt es? Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) Stuttgart/Holzkirchen;
- Sedlbauer, K.: Vorhersage von Schimmelpilzbildung auf und in Bauteilen. Diss. Universität Stuttgart (2001)
- Sedlbauer K. u.a.: Neue Erkenntnisse zum mikrobiellen Bewuchs auf Außenoberflächen; WKSB Heft 56 (September 2006), S. 10-18
- Verband für Dämmstoffe, Putz und Mörtel (VDPM) e.V. (ehemals Fachverband WDVS): Gutachten und Qualitätsrichtlinien Dämmsysteme. Im Internet unter (Aufruf 29.09.2023): <https://www.vdpm.info/services/downloads/>
- WTA Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. München (Hrsg.): Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden; WTA-Merkblatt 2-4, Ausgabe 2014
- WTA - Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (Hrsg.): WTA-Merkblatt 2-13 „Wärmedämm-Verbundsysteme: Wartung, Instandsetzung, Verbesserung“, Ausgabe 2015

WDVS: Einbau-Qualität und Wartungskosten kontrollieren

Pflege, Wartung und Ertüchtigung bestehender WDVS



1. Grundlagen / Anforderungen

2. Allgemeine Randbedingungen

3. Typische Einbauqualität

4. Pflege, Wartung, Instandhaltung

WDVS: Einbau-Qualität und Wartungskosten kontrollieren

Pflege, Wartung und Ertüchtigung bestehender WDVS



1. Grundlagen / Anforderungen

Chronologie

Allg. bauaufsichtliche
Zulassungen (DIBt)


Weitere Normen, Richt-
linien, Merkblätter ...

PA-III-Prüfbescheide


Ölkrise → Wohngebäude

Dämmung Vorratssilos



„Geburtsstunde“ Berlin:
3 cm „Styropor“

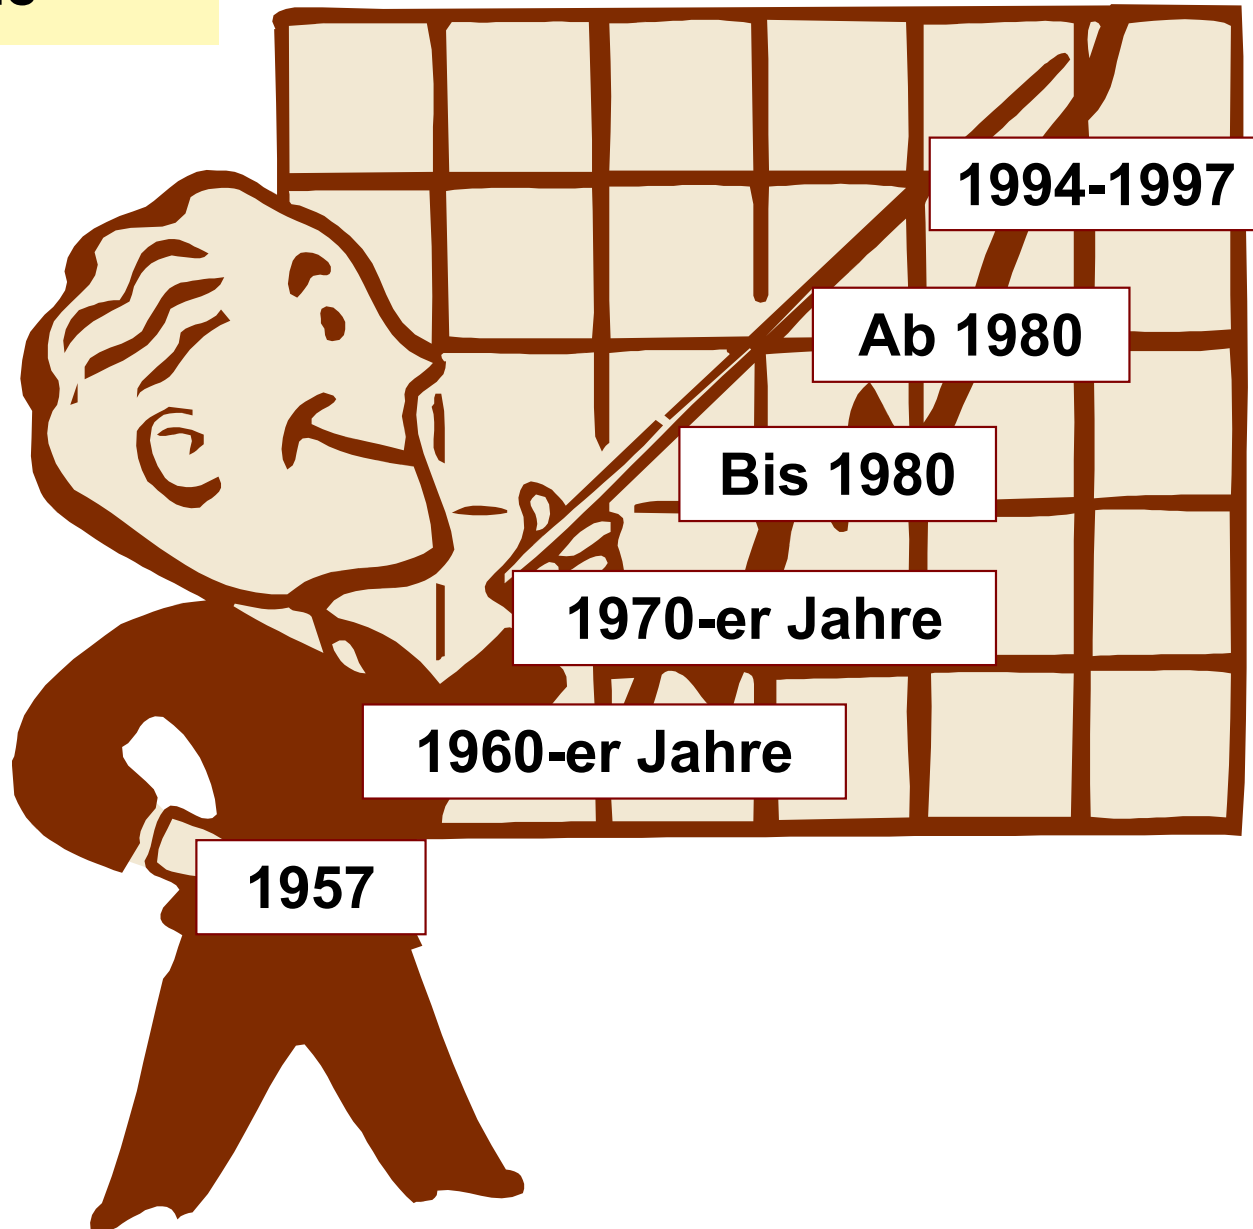

Schematischer Aufbau

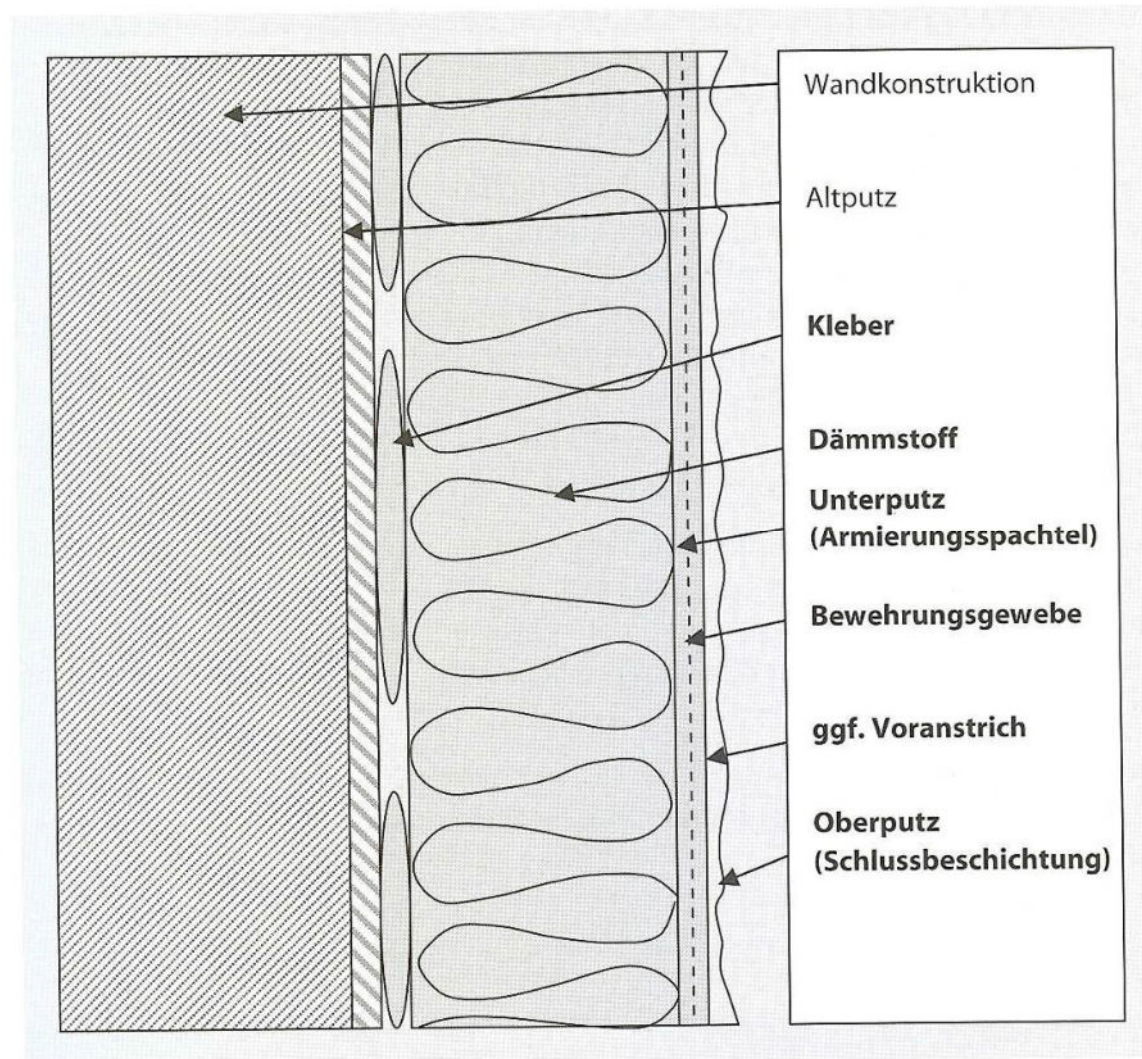

Fehlerhafte Einbauqualität bei WDVS

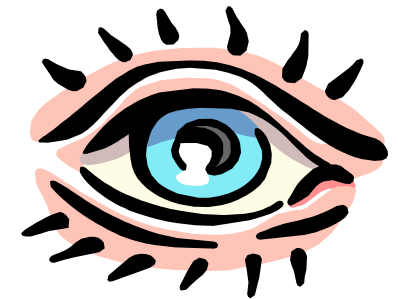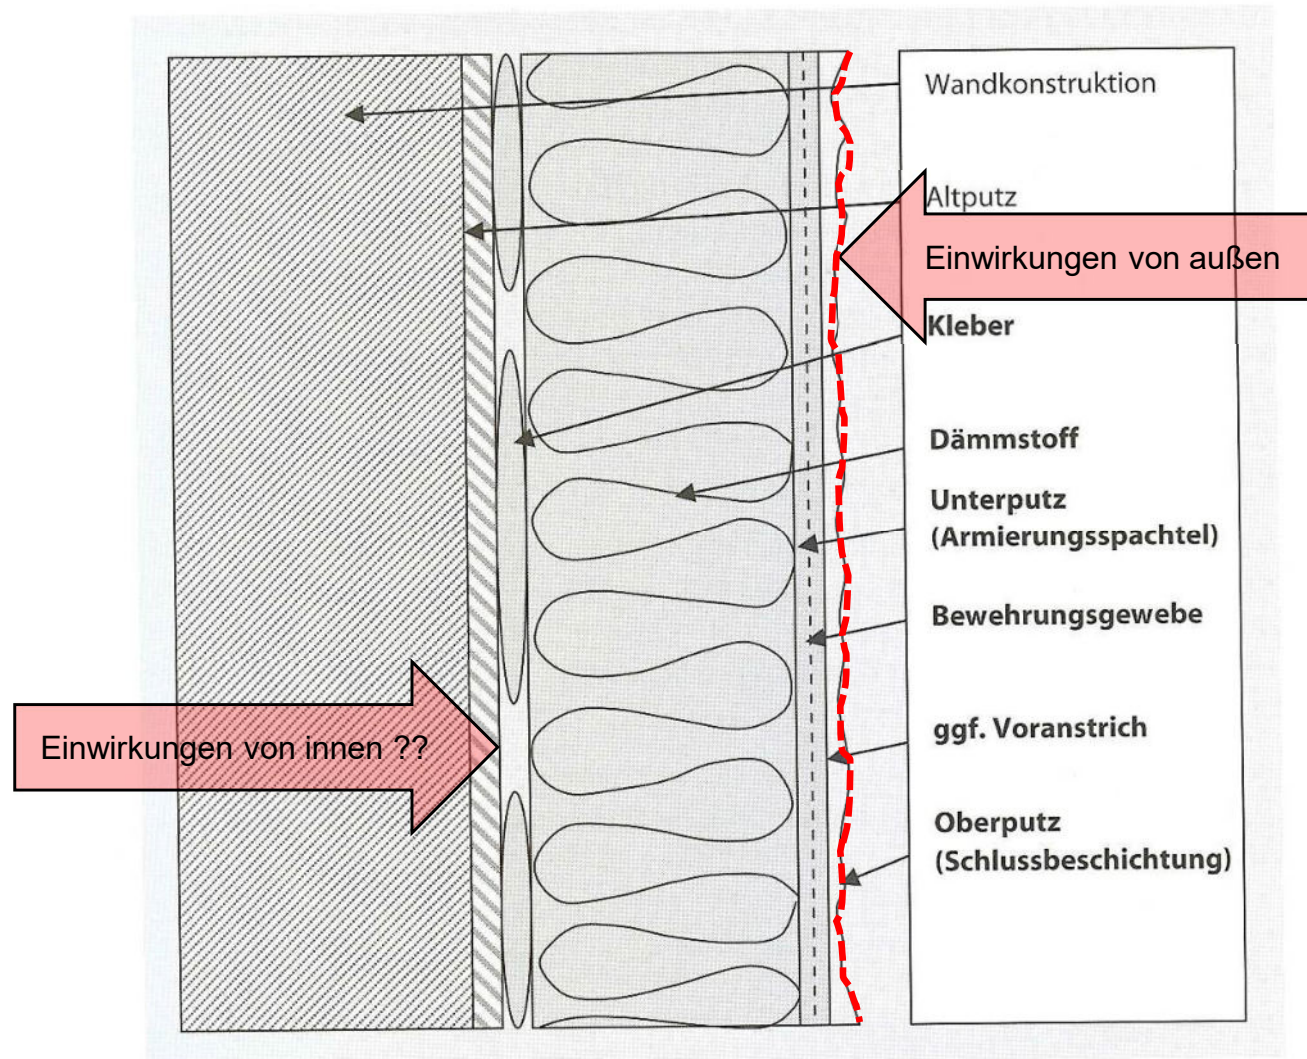

Bildquelle: Dr. H.H. Neumann

WDVS: Einbau-Qualität und Wartungskosten kontrollieren

Pflege, Wartung und Ertüchtigung bestehender WDVS





1. Grundlagen / Anforderungen

2. Allgemeine Randbedingungen


Schäden sind wie „Unfälle“:

Verschiedene Fehler mit unterschiedlicher Wirkung aufeinander

- ❶ **Planung** (örtliche Gegebenheiten v. Gebäudezustand, konstruktive Details, Einflüsse aus Baugrund und Klima...)
- ❷ **Bauüberwachung** (Baustoffe, Schnittkomponenten, Randbedingungen u...)
- ❸ **Anwendung** (Randbedingungen der Verarbeitung, Lager, Anmischung, Vor- und Nachbehandlung, Schichtdicken, Standzeiten usw.)

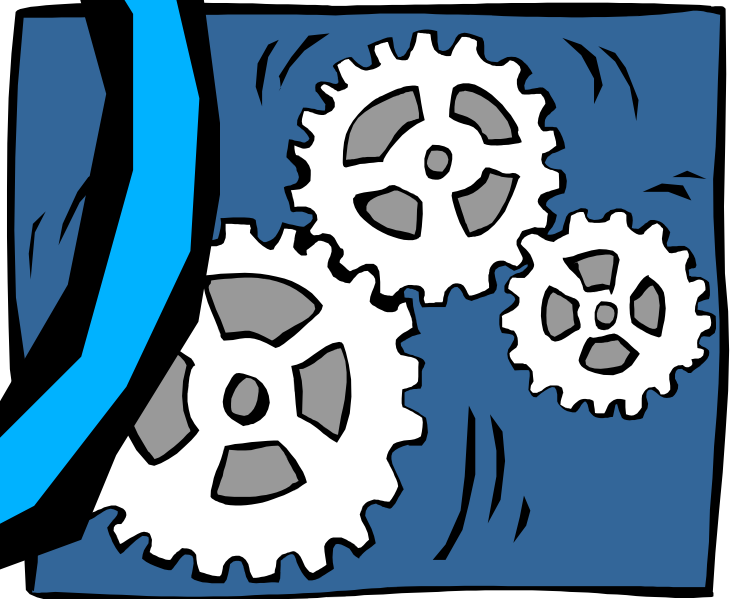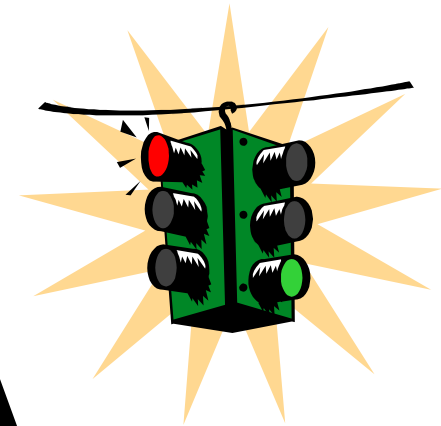


Typische Schadensfälle

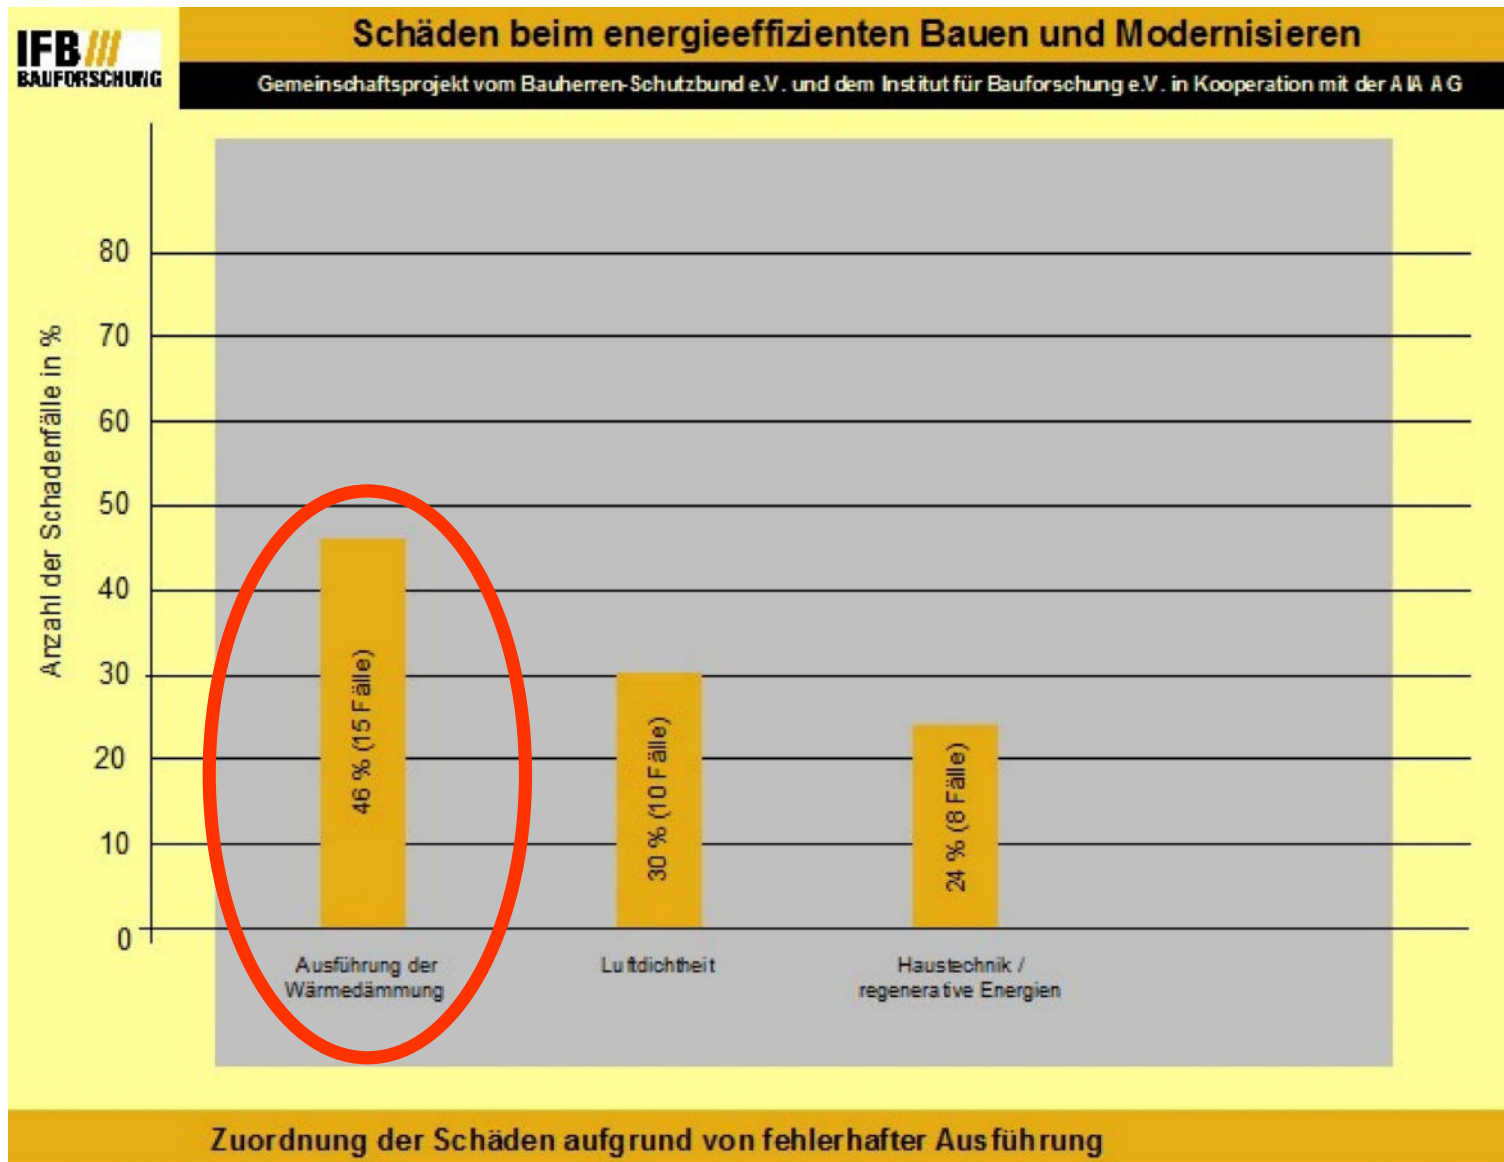

Quelle:

Institut für Bauforschung e.V. (IFB): Schäden beim energieeffizienten Bauen und Modernisieren. Gemeinschaftsprojekt vom Bauherren-Schutzbund e.V. und dem IFB e.V. in Kooperation mit der AIA AG; Forschungsbericht: IFB – 11555 / 2011, Hannover 2011

Anerkannte Regeln der Technik für WDVS?

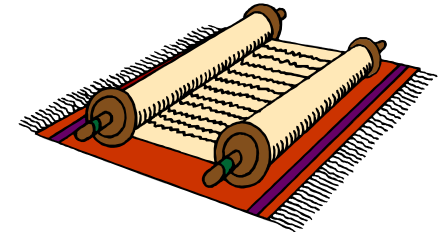

- ① **Nach der Mehrheitsmeinung der Fachleute in Wissenschaft, Forschung und Technik bewährt =**

- ✓ Wissenschaftlich untersucht
- ✓ Schadensfälle untersucht und ausgewertet
- ✓ Ausreichend lange Bewährungsdauer

- ① **„Theoretisch richtig und in der Praxis bewährt“**

- ① **Bauaufsichtliche Zulassungen!**

- ① **Bis 2005: DIN 18550, 1-4**

- ① **Ab 2005: DIN 55699**
DIN EN 998-1
DIN V 18550

- ① **Ab 2014: DIN EN 13914, 1-2**
DIN 18550, 1-2 (neu)

- ① **VOB/C ATV DIN 18345**


- ① **Herstellerrichtlinien**

- ① **Sonstige Merkblätter + Richtlinien**

- ① **Ab 2016: DIBt – Brandschutz**



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

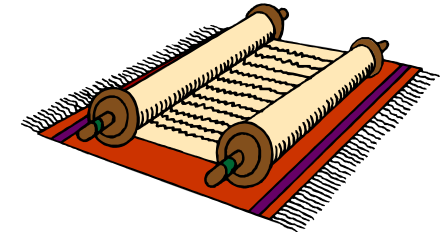

- 🐧 **Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
- 🐧 **Beschreibung Systemaufbau**
- 🐧 **Definition und Anwendung der Systemkomponenten**
- 🐧 **Anwendungsbedingungen**
- 🐧 **Materialverbrauch, Schichtdicken usw.**
- **→ DIBt-Zulassung schreibt vor, was zu tun ist, damit die Voraussetzungen für maximal mögliche Lebensdauer erfüllt sind**

Anerkannte Regeln der Technik (A.R.d.T.)

DIBt-Zulassung

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK
Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 16. Oktober 2006
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-297
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: II 15-1.33.41-167/7

-  Zeigen lassen
-  Zu den Unterlagen
-  Auf die Baustelle

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer:

Z-33.41-167

Antragsteller:

SCHWENK Putztechnik GmbH & Co. KG
Hindenburgring 15
89077 Ulm

Zulassungsgegenstand:

Wärmedämm-Verbundsysteme mit angeklebten Dämmstoffplatten
aus expandiertem Polystyrol
"SCHWENK Wärmedämm-Verbundsystem PS-K"
"SCHWENK Wärmedämm-Verbundsystem PS plus-K"

Geltungsdauer bis:

15. Oktober 2008

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. *
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst elf Seiten und sieben Anlagen.



DIBt-Zulassung





Produktdaten




Schichtdicken

Schicht	System	Auftragsmenge (nass) [kg/m ²]	Dicke [mm]
Klebemörtel:			
SCHWENK Spachtelkleber SK grau	alle	ca. 5,0	Wulst-Punkt oder Kambbett
SCHWENK Spachtelkleber SK plus	alle	ca. 5,0	
SCHWENK Ausgleichkleber AK grau	alle	ca. 7,0	
SCHWENK Spachtelkleber SK leicht	alle	ca. 4,0 – 5,0	
Dämmstoff:			
EPS-Hartschaumplatten nach Abschnitt 2.1.2	alle	-	≤ 300 *
Unterputze:			
SCHWENK Spachtelkleber SK grau	PS-K	4,0 – 5,0	3,0 – 4,0
SCHWENK Spachtelkleber SK plus	PS-K	4,0 – 5,0	3,0 – 4,0
SCHWENK Dispersionsspachtel DS**	PS-K	3,0 – 4,0	2,0 – 3,0
SCHWENK Spachtelkleber SK leicht	PS-K	4,0 – 5,0	3,0 – 4,0
SCHWENK Armierungsputz AP	PS plus -K	ca. 15,0	ca. 10,0
Bewehrungen:			
SCHWENK Armierungsgewebe F	PS-K	0,160	-
SCHWENK Armierungsgewebe G	PS plus -K	0,210	-
Haftvermittler:			
SCHWENK Grund	alle	0,15 – 0,20	-
Oberputze:			
SCHWENK Edelputz	alle	2,5 – 9,0	2,0 – 7,0
SCHWENK Silikonharzputz	alle	2,5 – 3,5	2,0 – 3,0
SCHWENK Dispersionsputz	alle	2,5 – 3,5	2,0 – 3,0
SCHWENK Silikatputz	alle	2,5 – 3,5	2,0 – 3,0
SCHWENK Edelkratzputz	PS plus -K	ca. 8,0 – 25,0	ca. 5,0 – 15,0

Praxis: Baustoffe / Komponenten werden gemischt

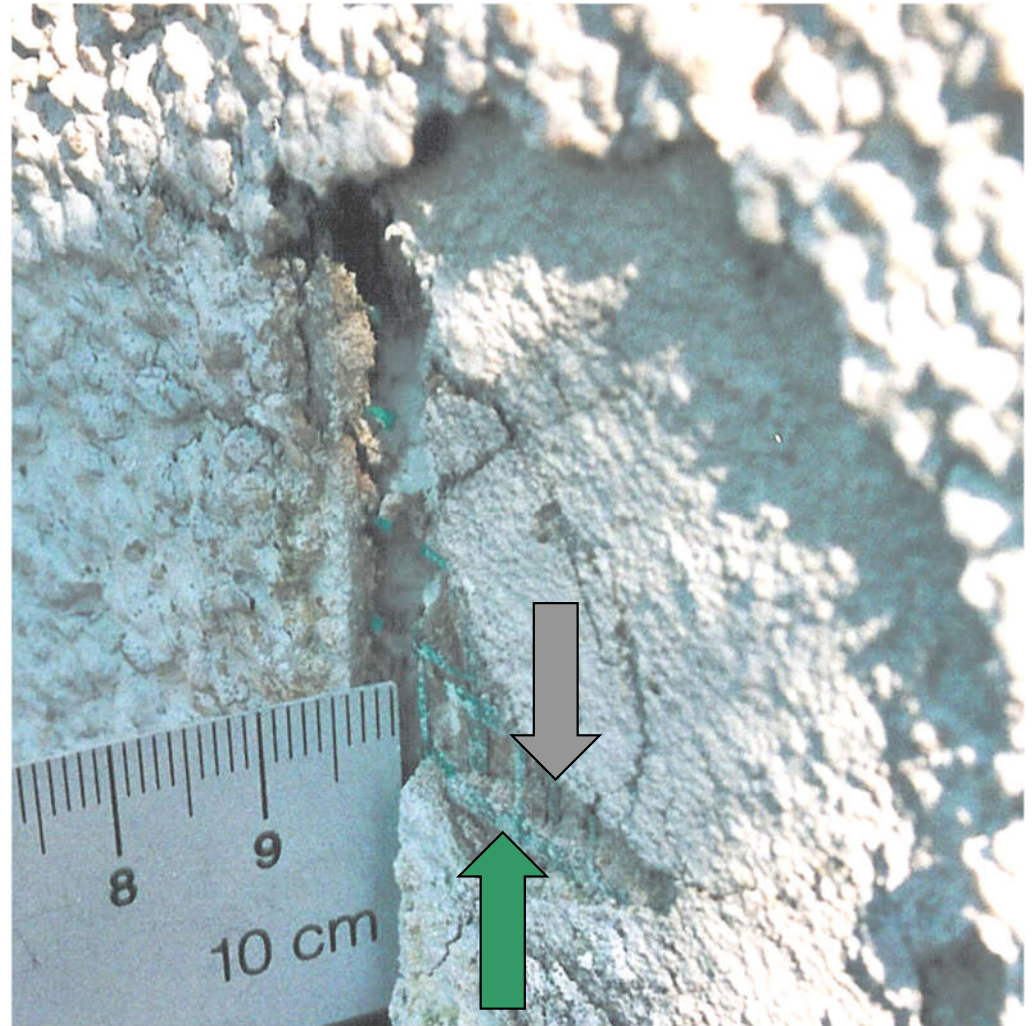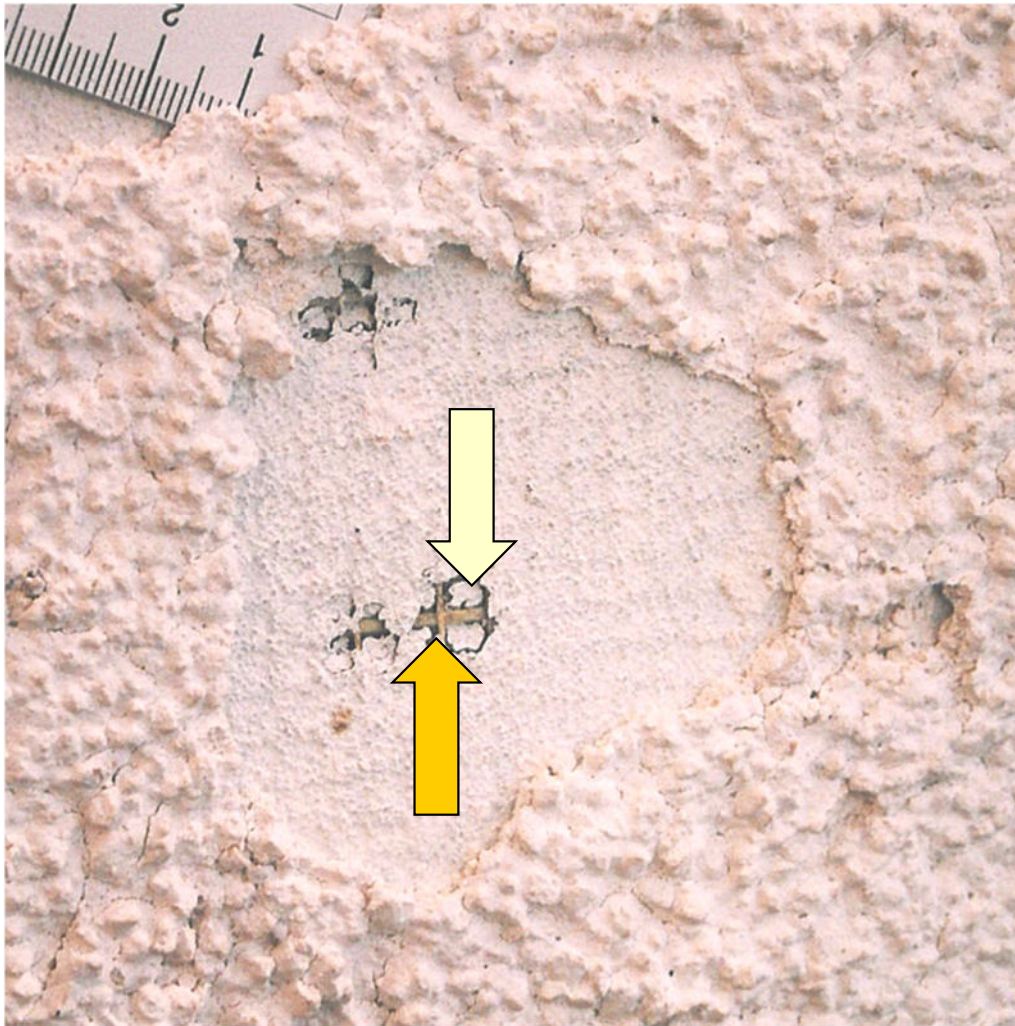

Praxis: Schichtdicken sind zu gering !!

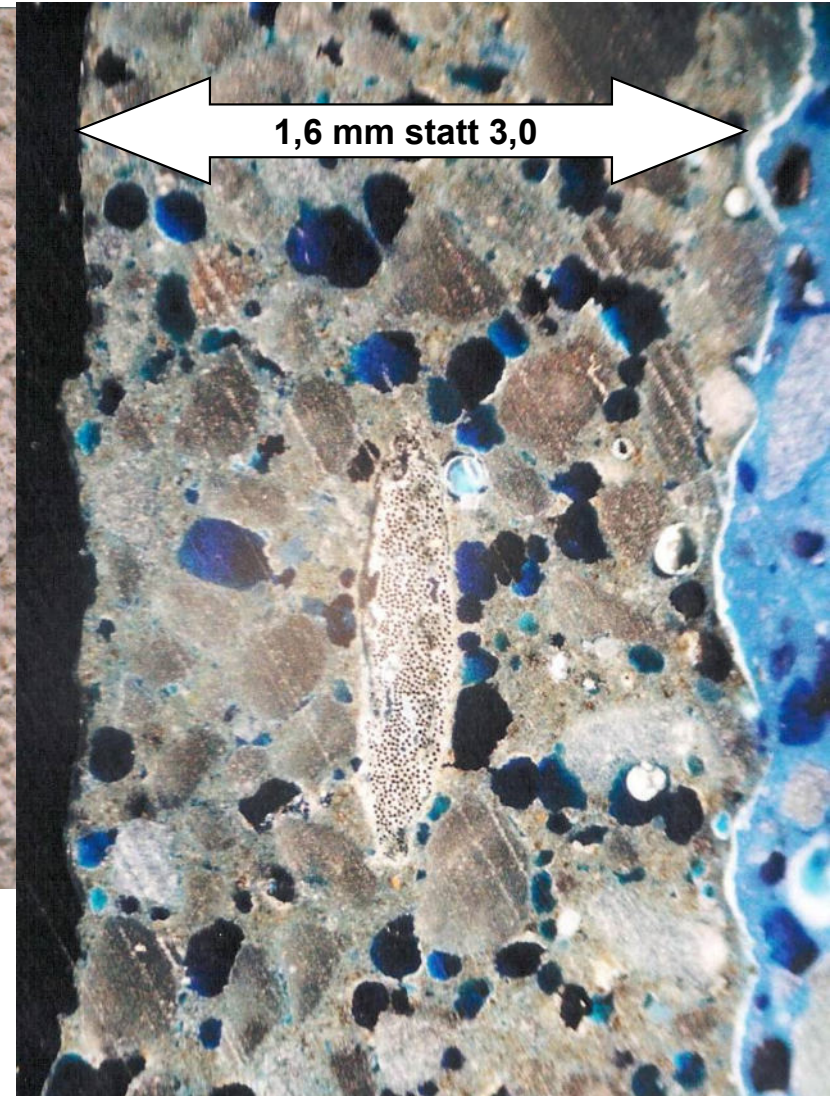

Keine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit

- 🐧 Wenn unterschiedliche Kleber oder Putze bzw.
- 🐧 Wenn unterschiedliche Systemkomponenten (Dübel, Gewebe usw.) bzw.
- 🐧 Wenn die Schichtdicken zu gering sind bzw.
- 🐧 Wenn irgendeine Zulassungseigenschaft nicht eingehalten wurde ...

Konsequenzen aus Sicht des Sachverständigen:

- 🐧 Bei **wesentlichen** Abweichungen von der abZ
Kompletter Rückbau und neue Ausführung
Höchste Sicherheit
- 🐧 Bei **nicht-wesentlichen** Abweichungen von der abZ
Gezielte Herstellung Zulassungseigenschaften
Gutachten S&P Leipzig (2/2014) für IWM e.V.

Sanierung von WDVS-Oberflächen: Zu beachten !!



Kapellmann
Rechtsanwälte

Gutachterliche Stellungnahme zum Aufbringen von neuen Putzschichten auf bestehende Wärmedämm-Verbundsystem

https://vdpm.info/wp-content/uploads/gutachten-g130915_1_gutachten1.pdf
https://vdpm.info/wp-content/uploads/gutachten-gutachterliche_stellungnahme_dr._gay_02-04-2014_1.pdf

Auftraggeber: IWM
Industrieverband WerkMörtel e.V.
Düsseldorfer Straße 50
47051 Duisburg

Sahlmann & Partner GbR
Rathenaustraße 19
04179 Leipzig
GERMANY
Tel.: +49 341 45300-0
Fax: +49 341 45300-27
gbr@sup-sahlmann.com

Dieser Bericht darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Sahlmann & Partner GbR.

Diese Unterlage enthält 22 Textseiten.

1. Ausfertigung -

Leipzig, den 25.02.2014
Auftrag: G130915_1

Dr.-Ing. M. Reuschel

i.A. Dipl.-Ing. A. Proft
Projektbearbeiter

Gesellschafter:
Dr.-Ing. Mathias Reuschel
Dr.-Ing. Martin Brose
Umsatzsteuer-Identifikationsnr.
DE141581610
Deutsche Kreditbank AG
Konto-Nr. 1 391 176
BLZ 120 300 00
IBAN DE45120300000001391171
BIC BYLADEM1001

www.sup-gruppe.com

Vorsitzender der S&P Gruppe
Dr. Mathias Reuschel

Gutachterliche Stellungnahme zur Frage des Bestandes von allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen von Wärmedämmverbundsystemen bei Aufbringen neuer Putzschichten

Auftraggeber: IWM
Industrieverband WerkMörtel e.V.
Düsseldorfer Str. 50
47051 Duisburg

Vorgelegt von: Dr. Barbara Gay
Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht,
Rechtsanwälte Kapellmann und Partner mbB

DIBt-Zulassung: die letzte Seite



Bestätigung der ausführenden Firma:

- a) Das Fachpersonal der ausführenden Firma wurde vom Hersteller nach Abschnitt 2.3.1.1 über die sachgerechte Ausführung unterrichtet durch:

Aufgabe des Ausführenden:

- Bestätigung, dass nach System gearbeitet wurde

Denn:

Recht des Bauherrn / Auftraggebers:

- Bauherr / Auftraggeber darf Bestätigung fordern!
Unternehmererklärung / Übereinstimmungsnachweis

SCHWENK Putztechnik GmbH & Co. KG Hindenburgring 15 89077 Ulm	Information für den Bauherrn	Anlage 6 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-33.41-167 vom 16. Oktober 2006
--	---------------------------------	---



DIBt-Zulassung: die letzte Seite



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-33.43-82 vom 5. Februar 2016

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Übereinstimmungsnachweis für das WDVS

Anlage 10

Dieser Nachweis ist eine Übereinstimmungserklärung im Sinne des § 22 (3) MBO.

Dieser Nachweis ist nach Fertigstellung des WDVS vom Unternehmer (Fachpersonal der ausführenden Firma*) auszufüllen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu übergeben. Als zusätzliche Information über die verarbeiteten Komponenten können zusätzlich zum Dämmstoff auch die von weiteren Komponenten der Beipackzettel/ Kennzeichnung diesem Nachweis beigelegt werden.

* Fachhandwerker/Fachunternehmer = Meisterbetriebe, die zur Ausführung von WDVS berechtigt sind und in Anlage A der Handwerksrolle eingetragen sind oder gleichwertig.

Postanschrift des Gebäudes:

Straße/Hausnummer: _____ PLZ/Ort: _____

Beschreibung des verarbeiteten WDVS:

Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung: Z-33.43-_____ vom _____

Handelsname des WDVS: _____

Verarbeitete WDVS-Komponenten: (siehe Kennzeichnung)

- **Klebemörtel/Klebeschaum:** Handelsname/Zulassungsnr. _____
- **Dämmstoff:** ☐ EPS-Platten ☐ Mineralwolle-Platten ☐ Mineralwolle-Lamellen
 - ☐ Dämmstoff nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-33.4-... oder Z-33.40...
 - ☐ Dämmstoff nach DIN EN 13163

WDVS: Einbau-Qualität und Wartungskosten kontrollieren

Pflege, Wartung und Ertüchtigung bestehender WDVS




1. Grundlagen / Anforderungen

2. Allgemeine Randbedingungen


3. Typische Einbauqualität

DIN 55699 (aktuelle Ausgabe 2017)


DIN 55699 (Ausgabe 2005)

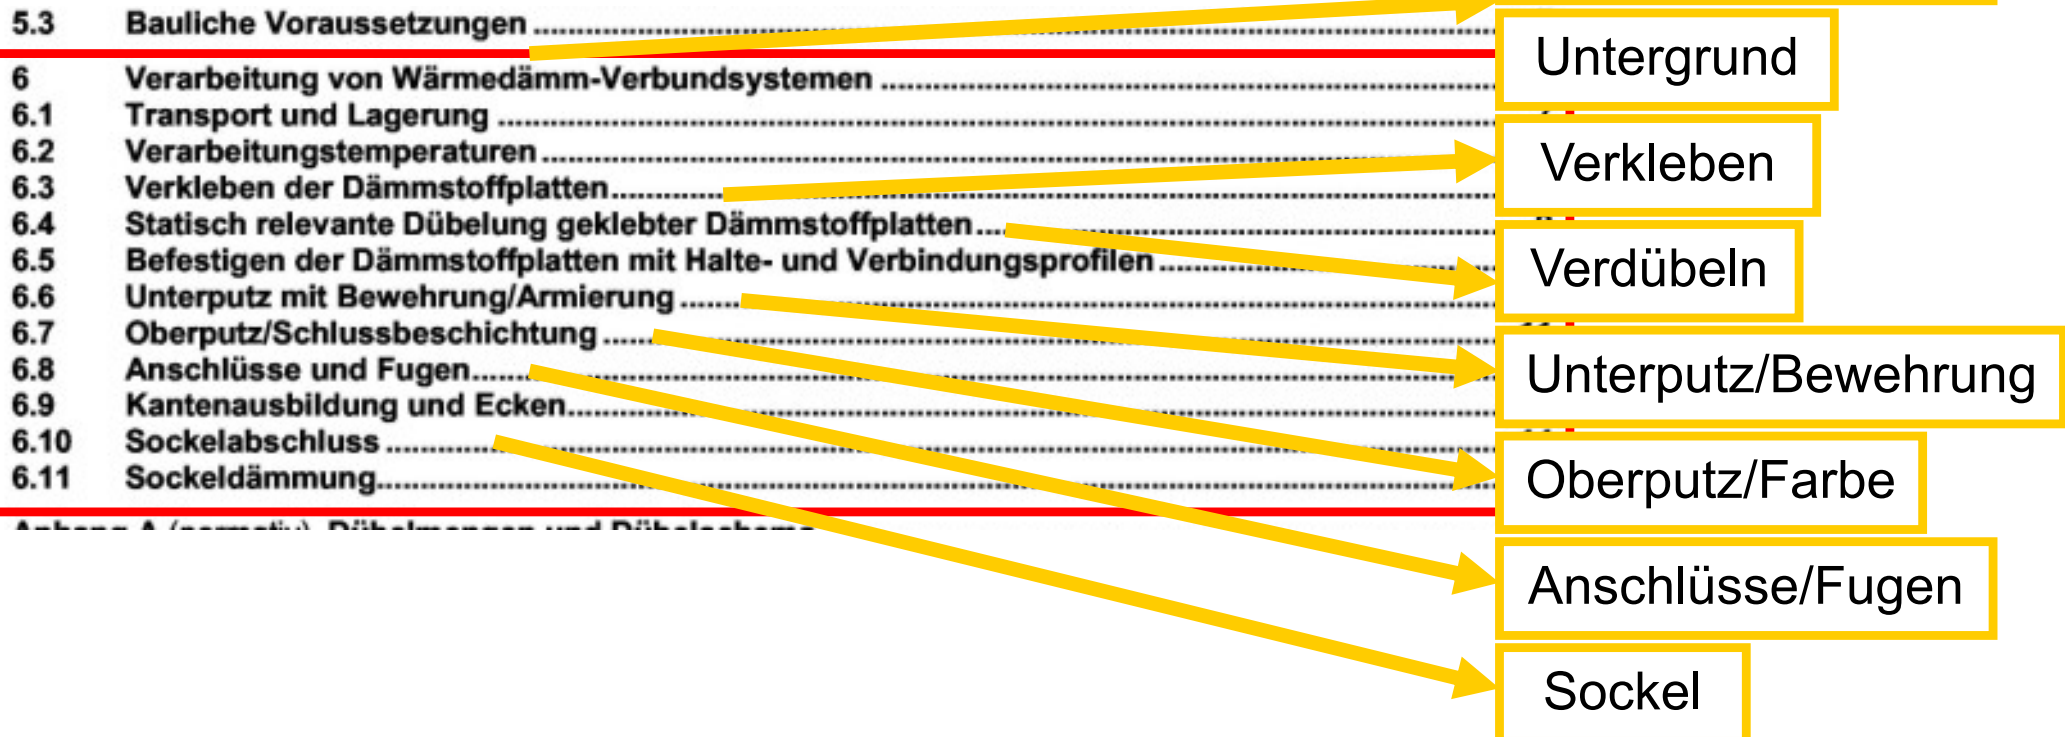

Betrachtung der Prozessschritte

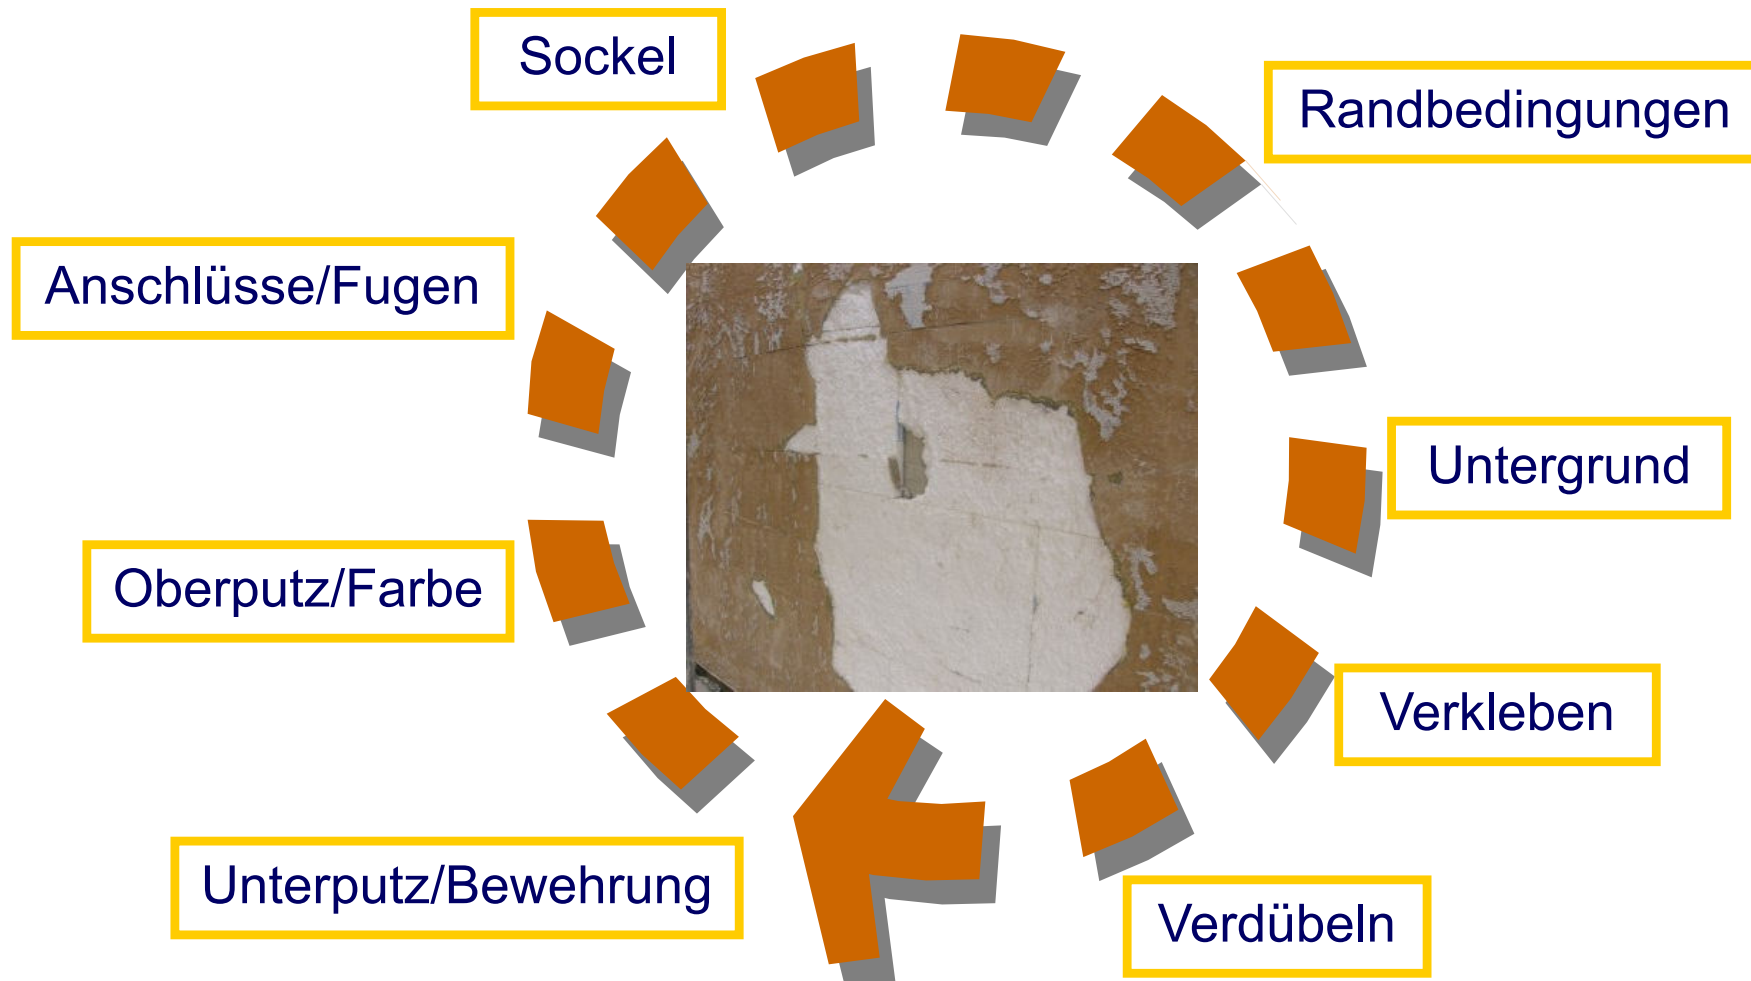

Betrachtung der Prozessschritte

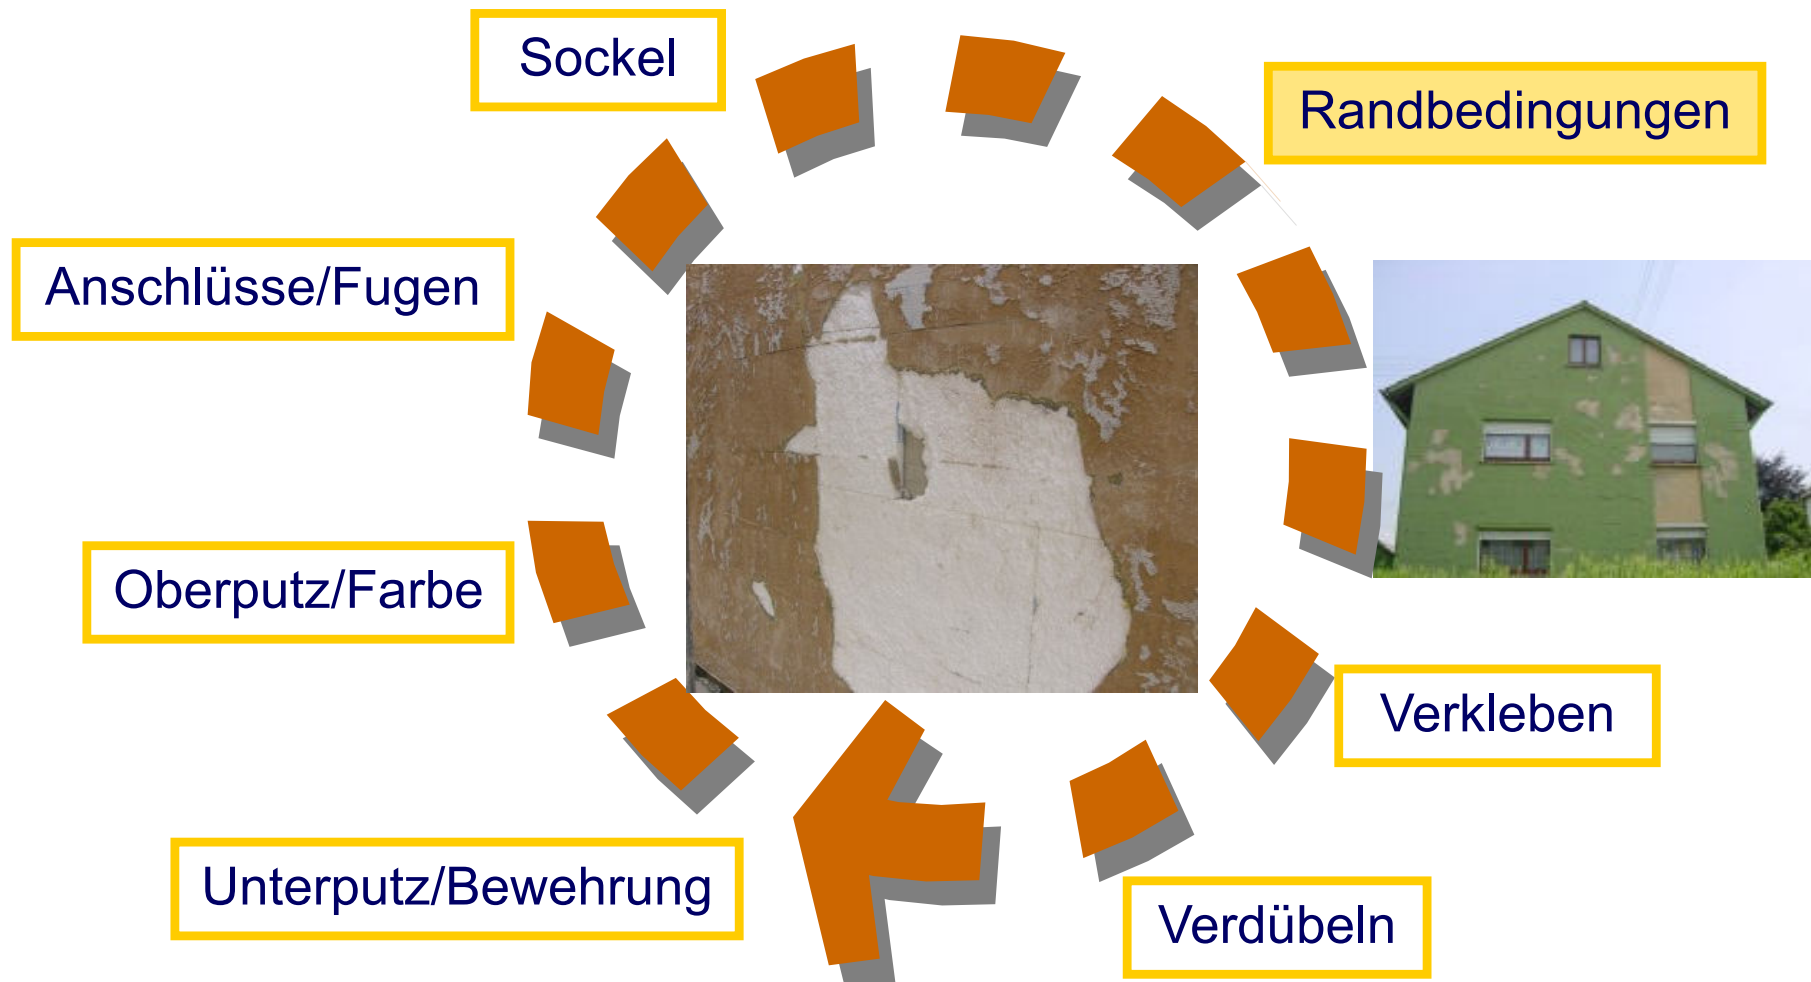

Ablösung WDVS durch Verseifung Altanstrich



Alte Dispersionsanstriche !
Bei neueren Farben i.d.R. nicht

Quelle: Dr. M. Hildebrand (†)

Qualitätsfaktor „Untergrund“




Quelle: Dr. M. Hildebrand (†)

Fehlende Tragfähigkeit alter Anstrich/Oberputz




Untergrundprüfung

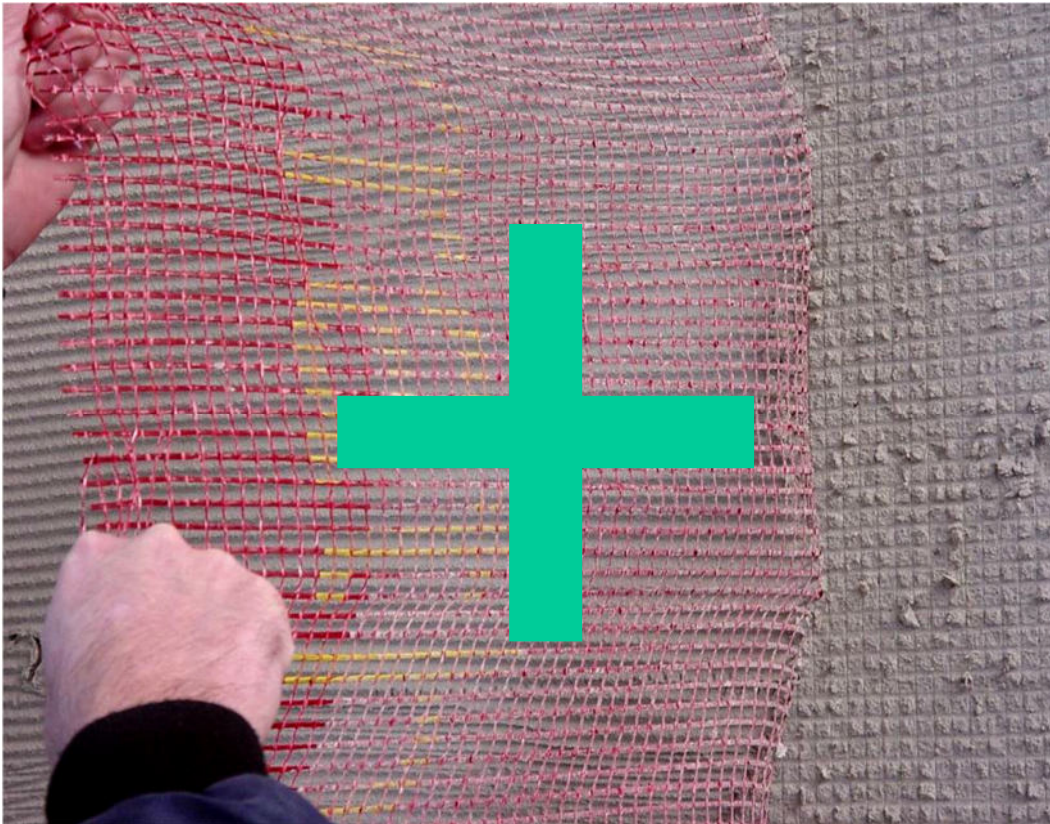

Im Sonderfall: Messungen am Untergrund




Betrachtung der Prozessschritte

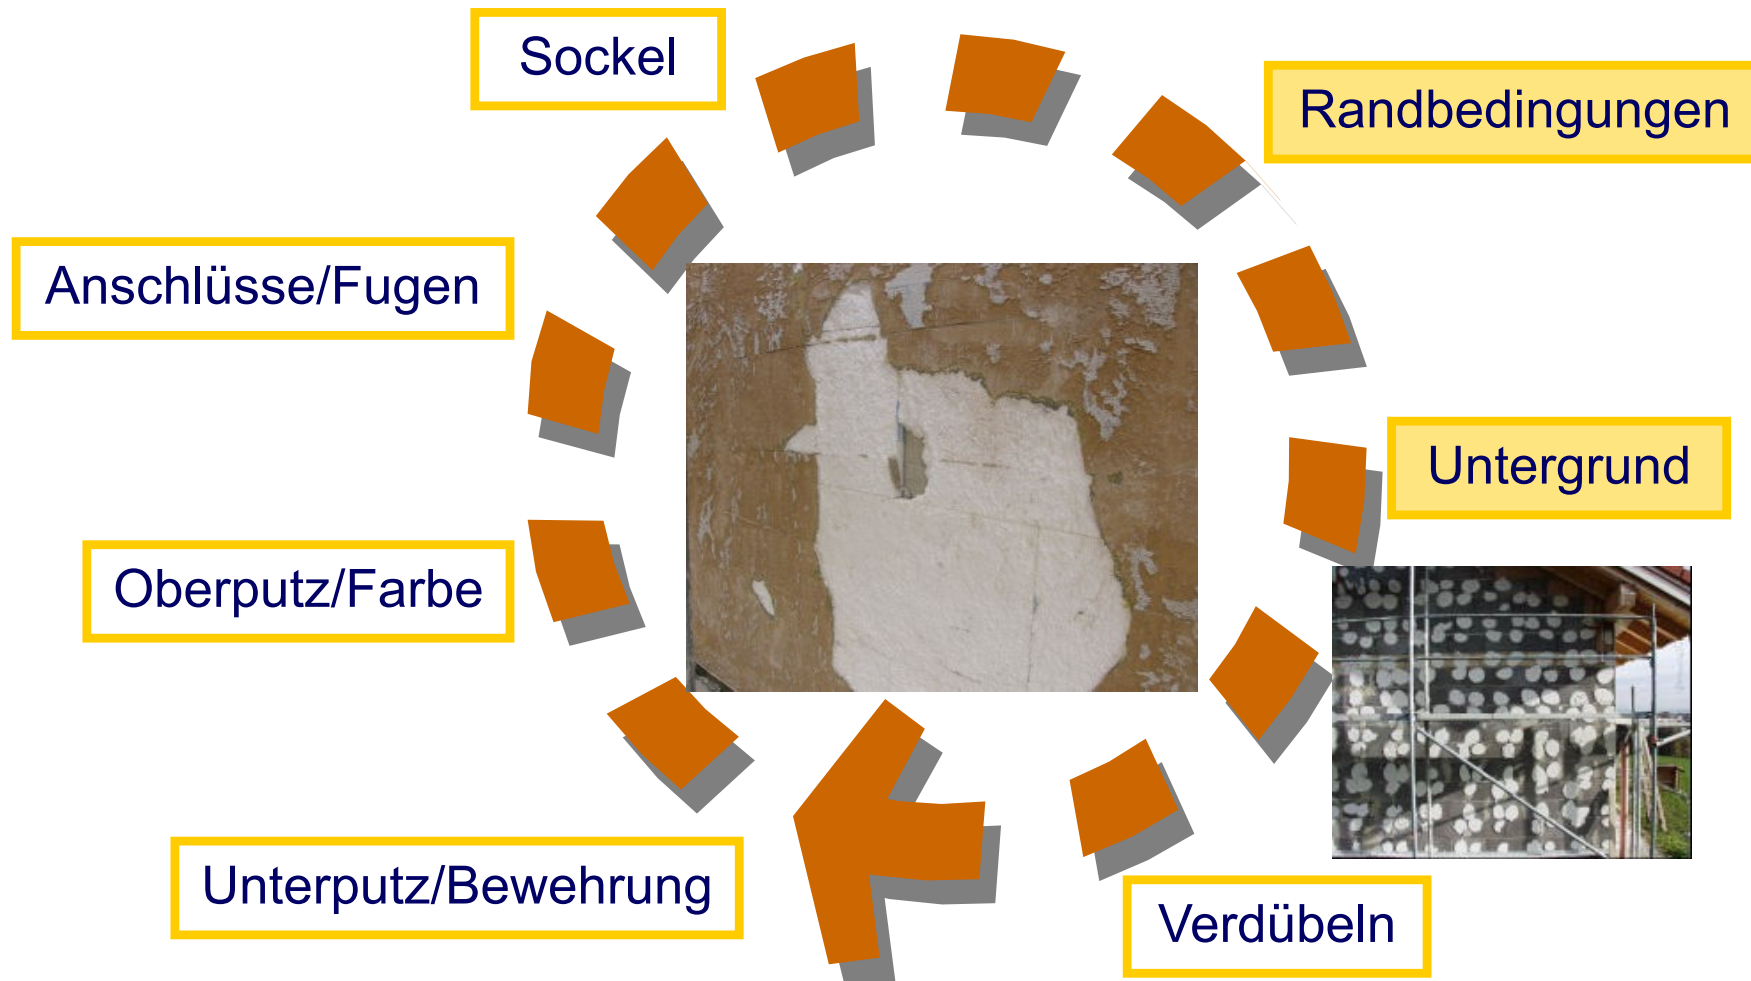

Dämmplatte löst sich / wölbt sich / zeigt Risse




Dämmplatte löst sich / wölbt sich / zeigt Risse

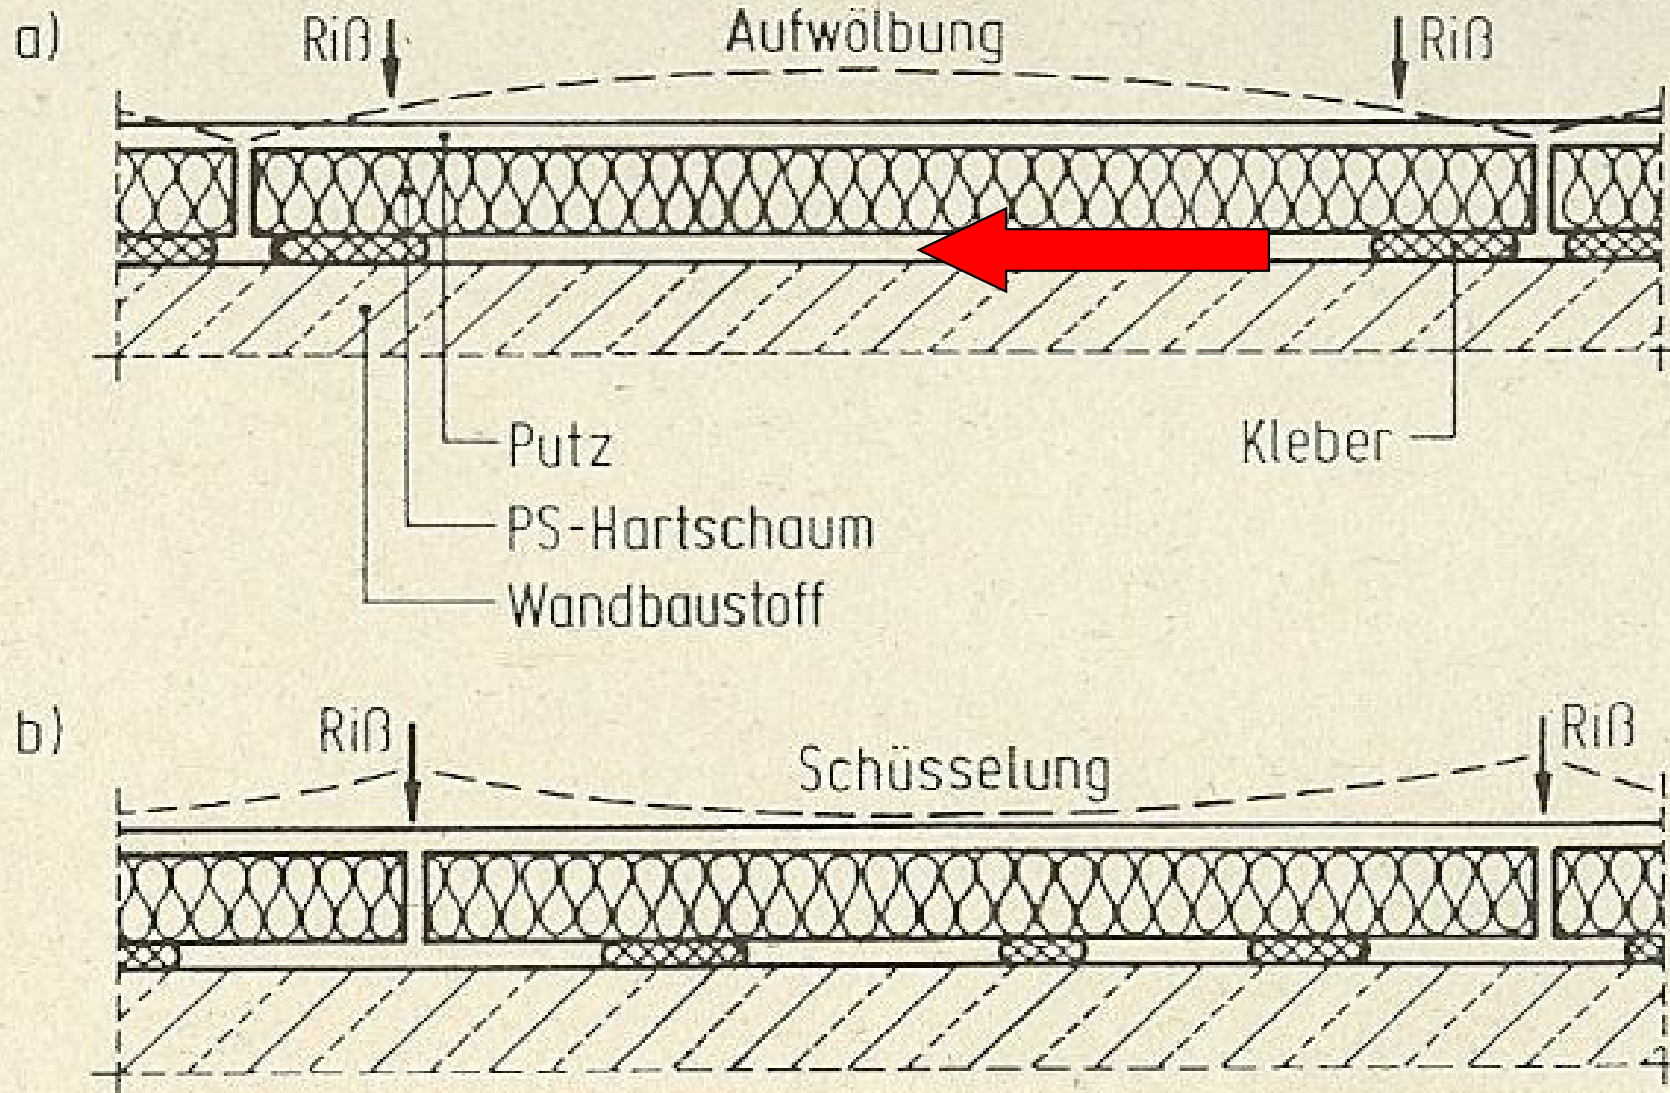

© Günter Zimmermann, Ralf Ruhnu, Erich Czesielski, Frank Ulrich Vogdt - Schadenfreies Bauen Band 20: Schäden an Wärmedämm-Verbundsystemen, Fraunhofer IRB Stuttgart

Falsche /unvollständige Verklebung

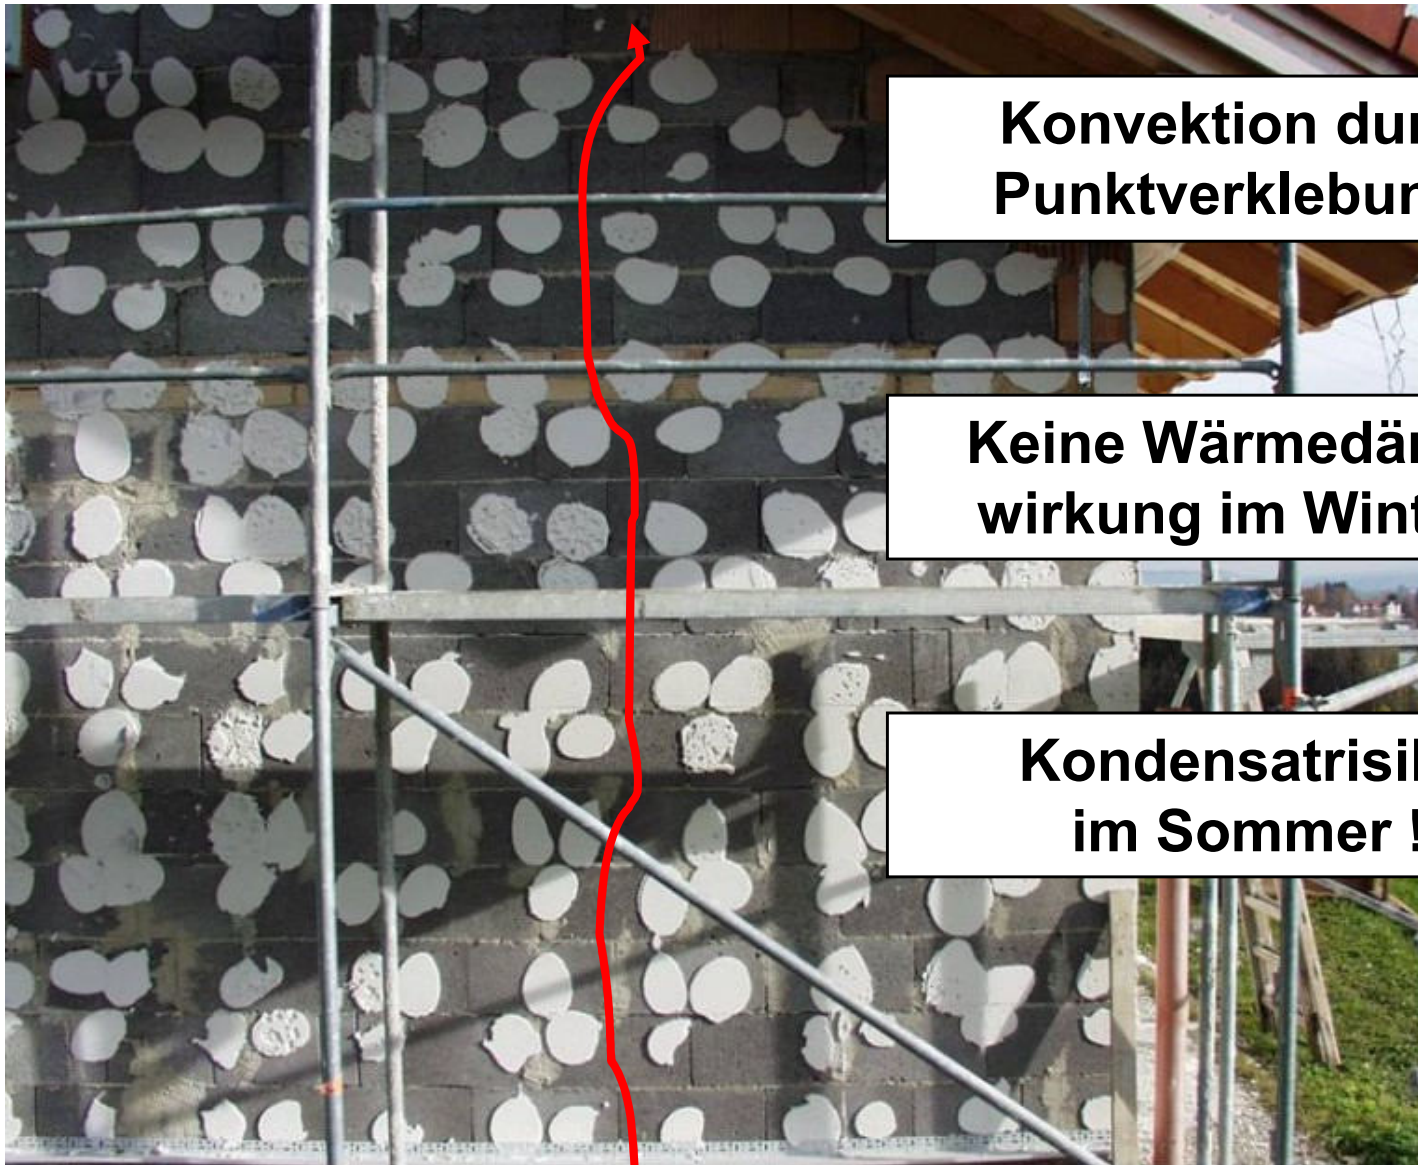

**Konvektion durch
Punktverklebung !**

**Keine Wärmedämm-
wirkung im Winter !**

**Kondensatrisiko
im Sommer !**


Falsche / unvollständige Verklebung



Falsche /unvollständige Verklebung

Klebeverfahren

Wulst- Punkt Methode

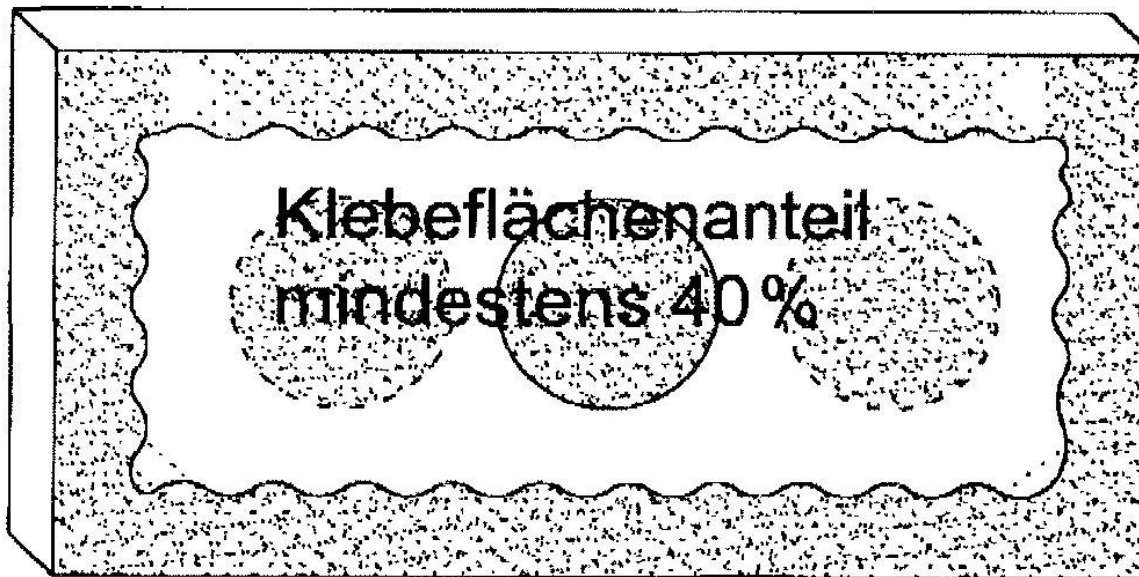



Randverklebung als Wulst,
zusätzlich Punkte oder Stege
zur Aussteifung

Verklebung gemäß Punkt 4

Falsche /unvollständige Verklebung



Falsche /unvollständige Verklebung

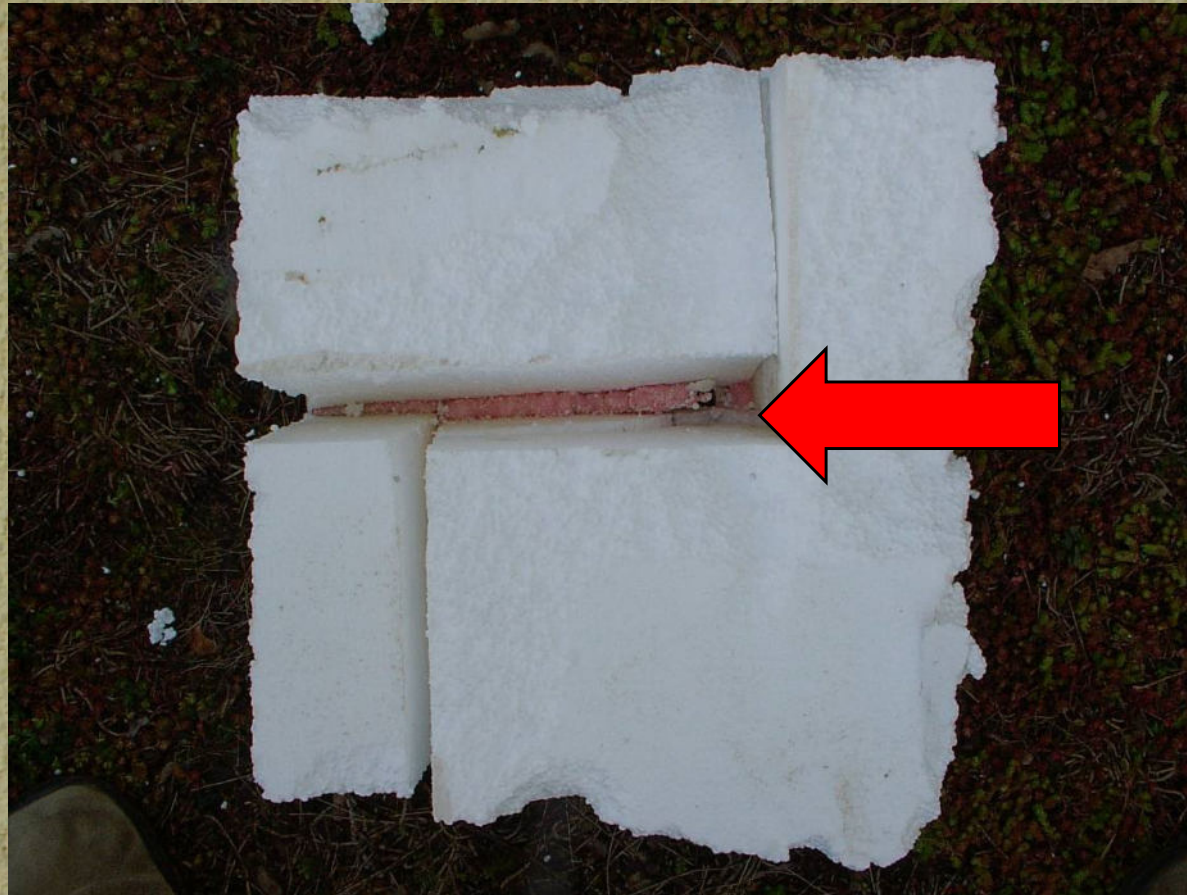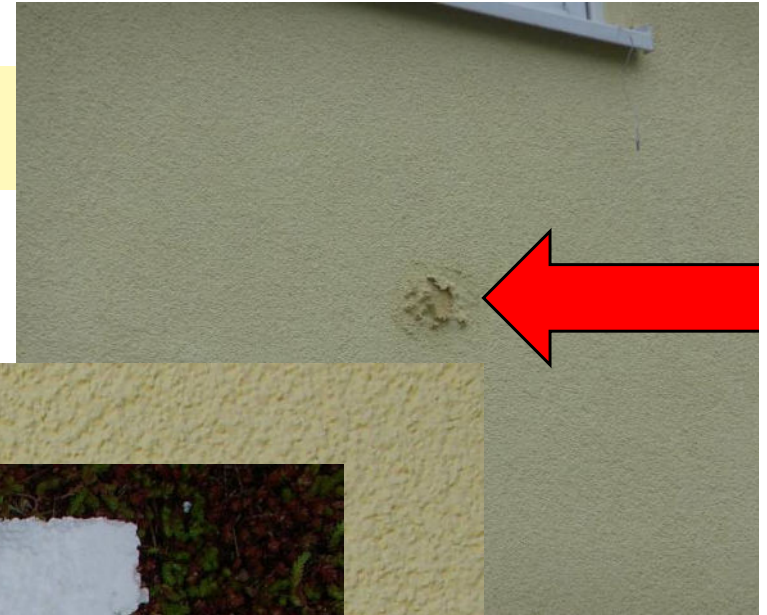

Fugen offen bzw. zu breit




**Putzmörtel Fuge =
Wärmebrücke =
erhöhtes Rissrisiko!**

Blasenbildung in Putzen auf WDVS durch (Rohbau-)Feuchtigkeit



Blasenbildung in Putzen auf WDVS durch (Rohbau-)Feuchtigkeit

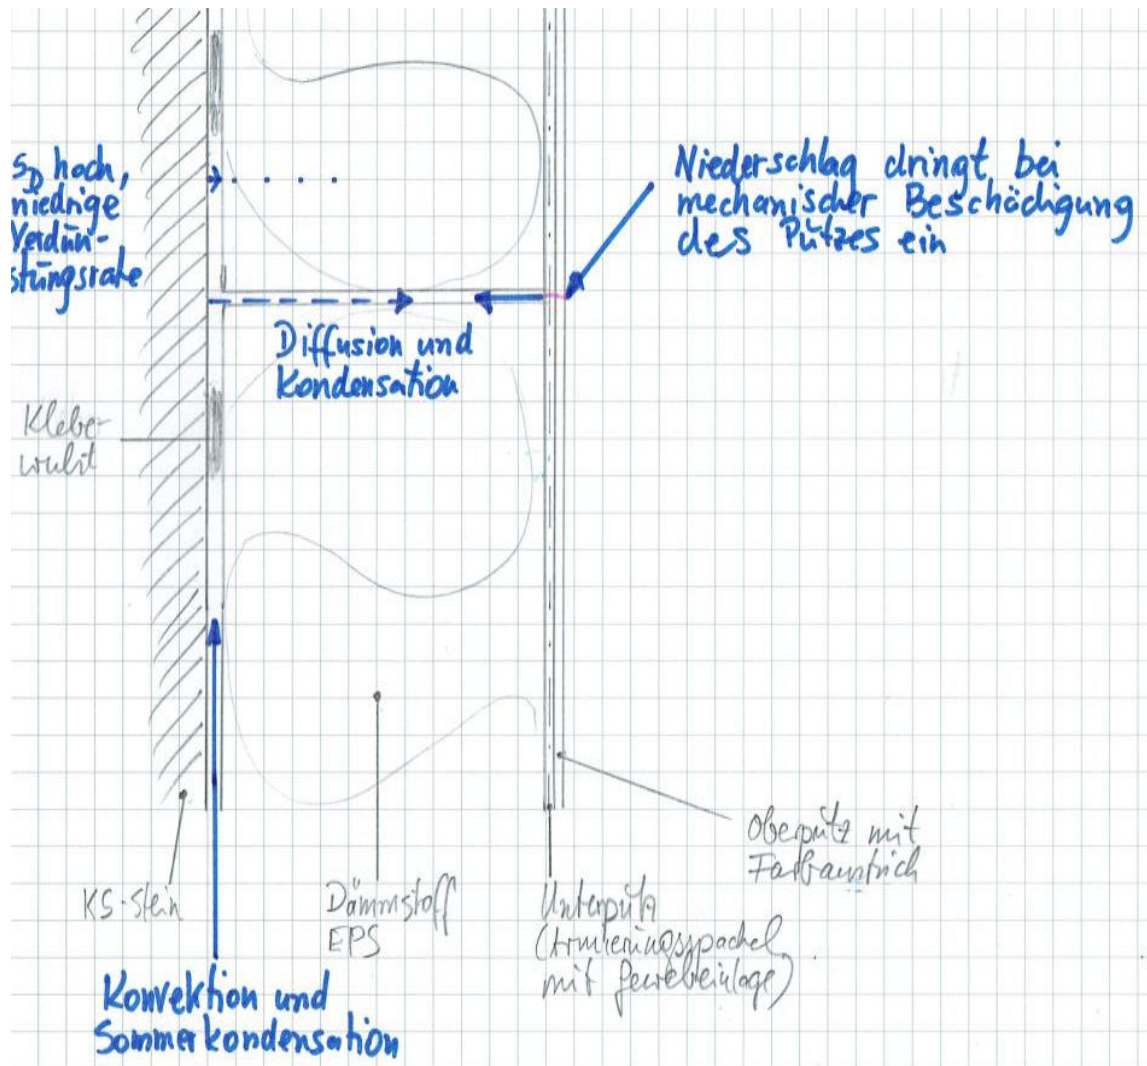


Blasenbildung in Putzen – Ursache Feuchtigkeit



Unsachgemäßer Dämmplattenverband



Betrachtung der Prozessschritte

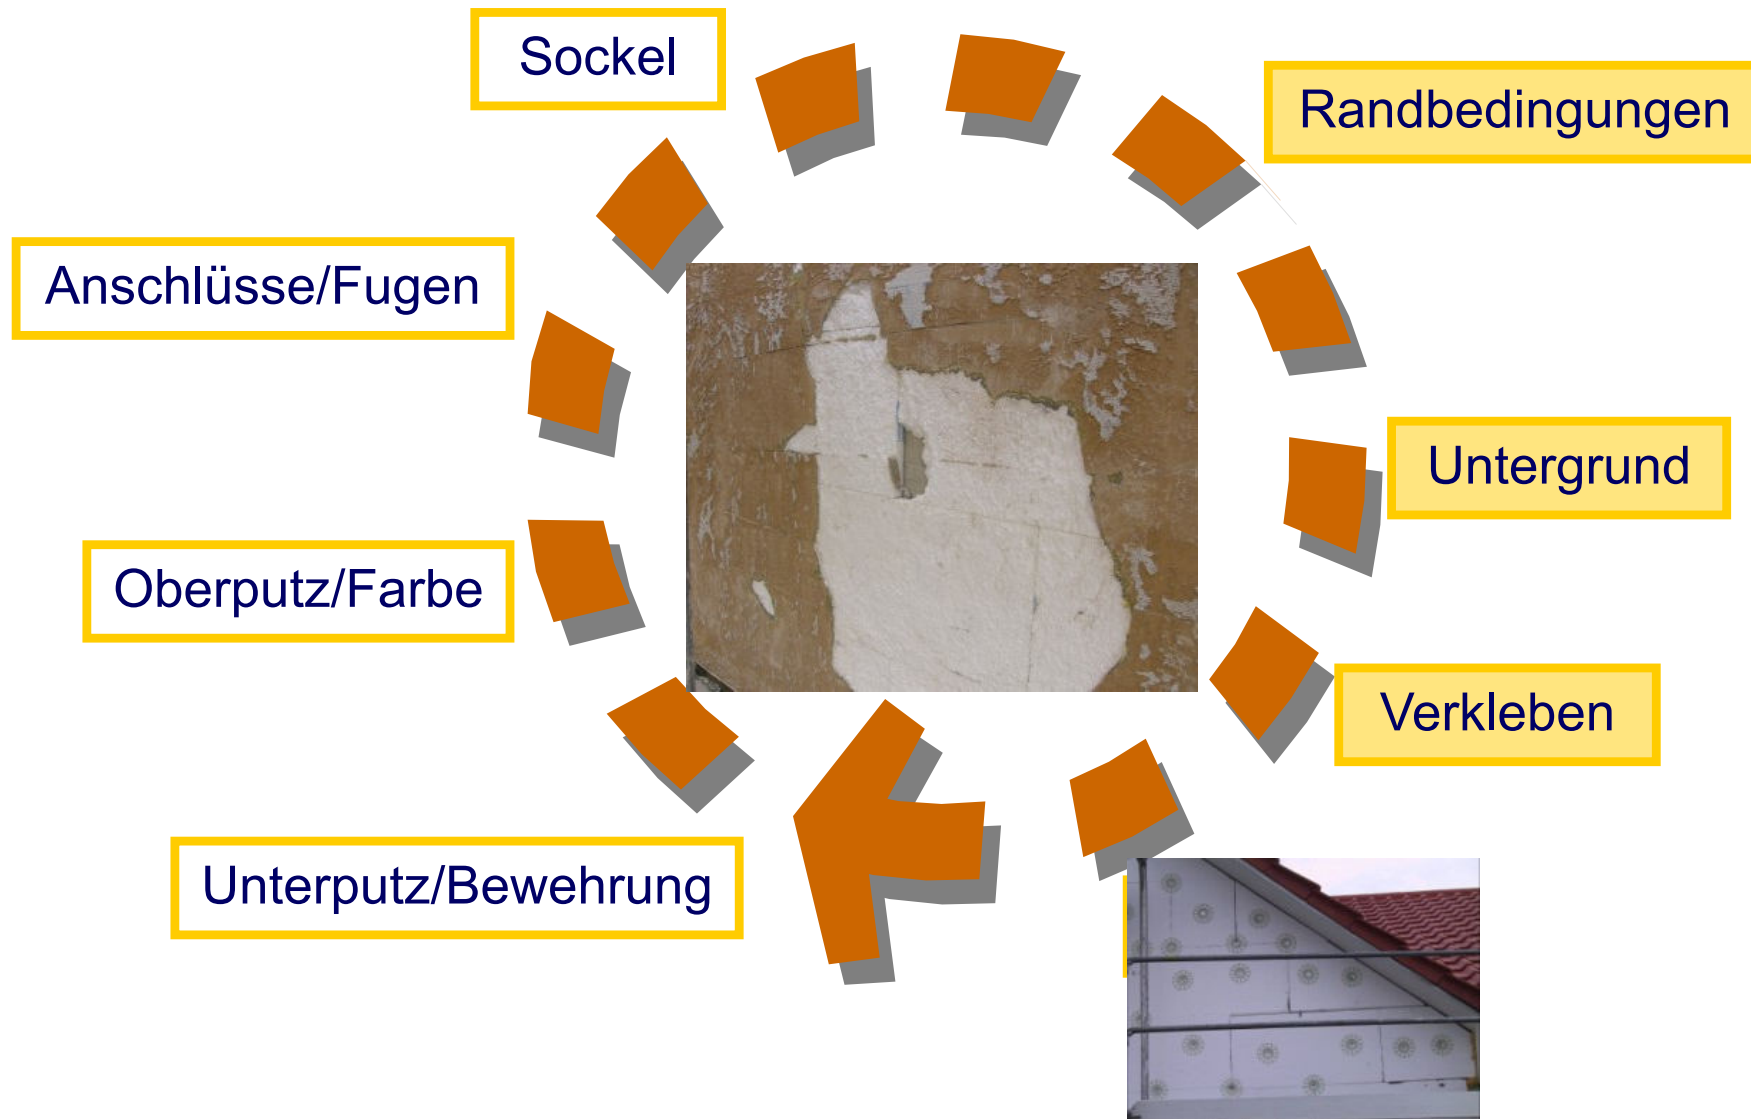

Dübel zeichnen sich ab, Risse






Falsche Dübel / Verarbeitung



Richtige Dübelanordnung

Tabelle 3: Beispiel einer Traglasttabelle für einen spezifischen Mineralwolletyp bei Verdübelung mit Dübeltellerdurchmessern von 60 mm bzw. 90 mm auf der Plattenfläche, oberflächenbündig unter dem Gewebe

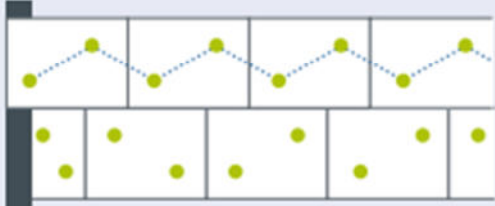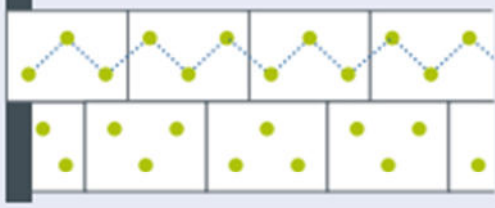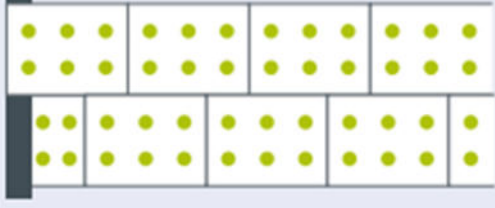Schema	Dübelanordnung	Dämm- plattendicke	Dübelteller	zul. Tragfähigkeit je m ²
[Dübel/m ²]		[mm]	[mm]	[kN/m ²]
4		60 bis 79	Ø 60	0,551
			Ø 90	0,728
		80 bis 200	Ø 60	0,677
			Ø 90	1,027
6		60 bis 79	Ø 60	0,806
			Ø 90	1,092
		80 bis 200	Ø 60	1,016
			Ø 90	1,540
12		60 bis 79	Ø 60	1,488
			Ø 90	2,100
		80 bis 200	Ø 60	1,944

Das Plattenformat beträgt 800 x 625 mm.

https://www.vdpm.info/wp-content/uploads/2022/08/merkblatt-0001_Merkblatt_Duebel_35_final_juli2020-2teAuflage.pdf


Falsche Dübel / Verarbeitung



Falsche Dübel / Verarbeitung



Ursachen „Verdübelung“

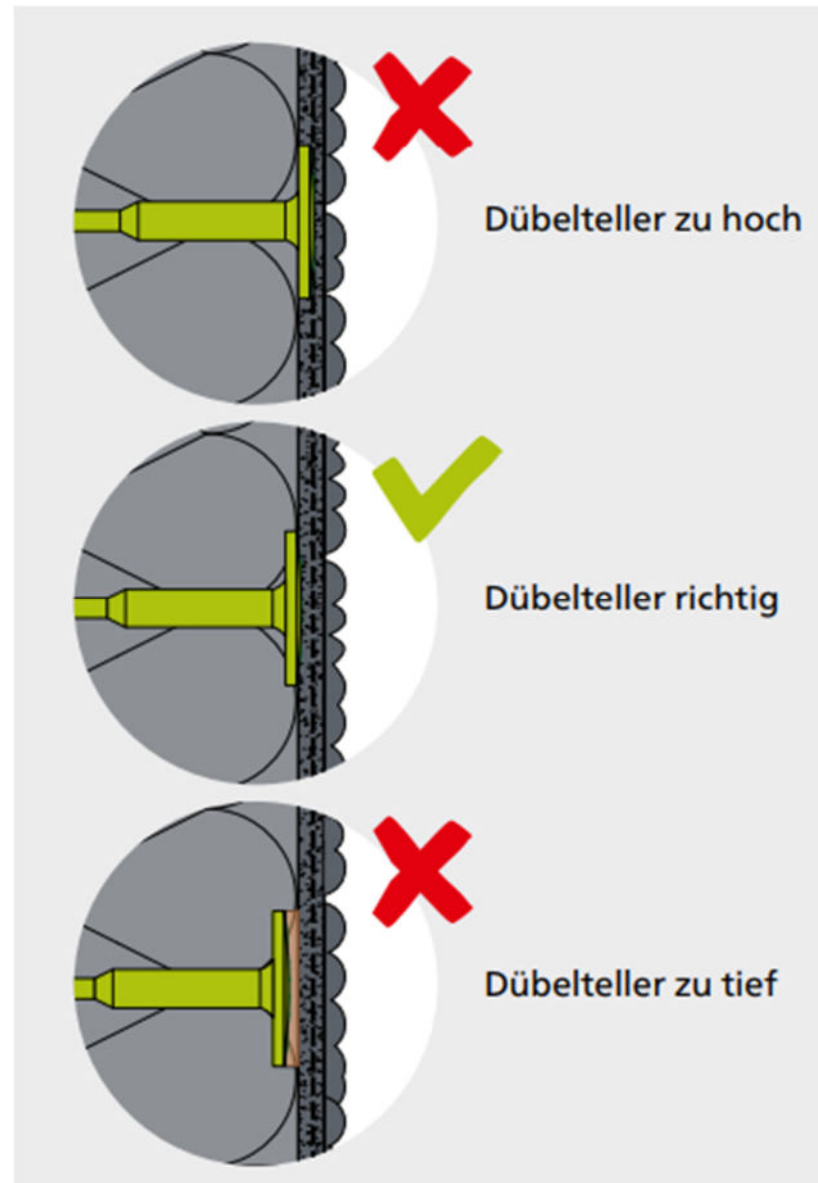


Zugelassene (Schraub-)Dübel, Setzkontrolle

- 🕒 Richtige Verdübelung allein reicht nicht aus !
- 🕒 Dämmplatten müssen (schub-)fest sein !
- 🕒 Nicht zu früh dübeln !



Betrachtung der Prozessschritte

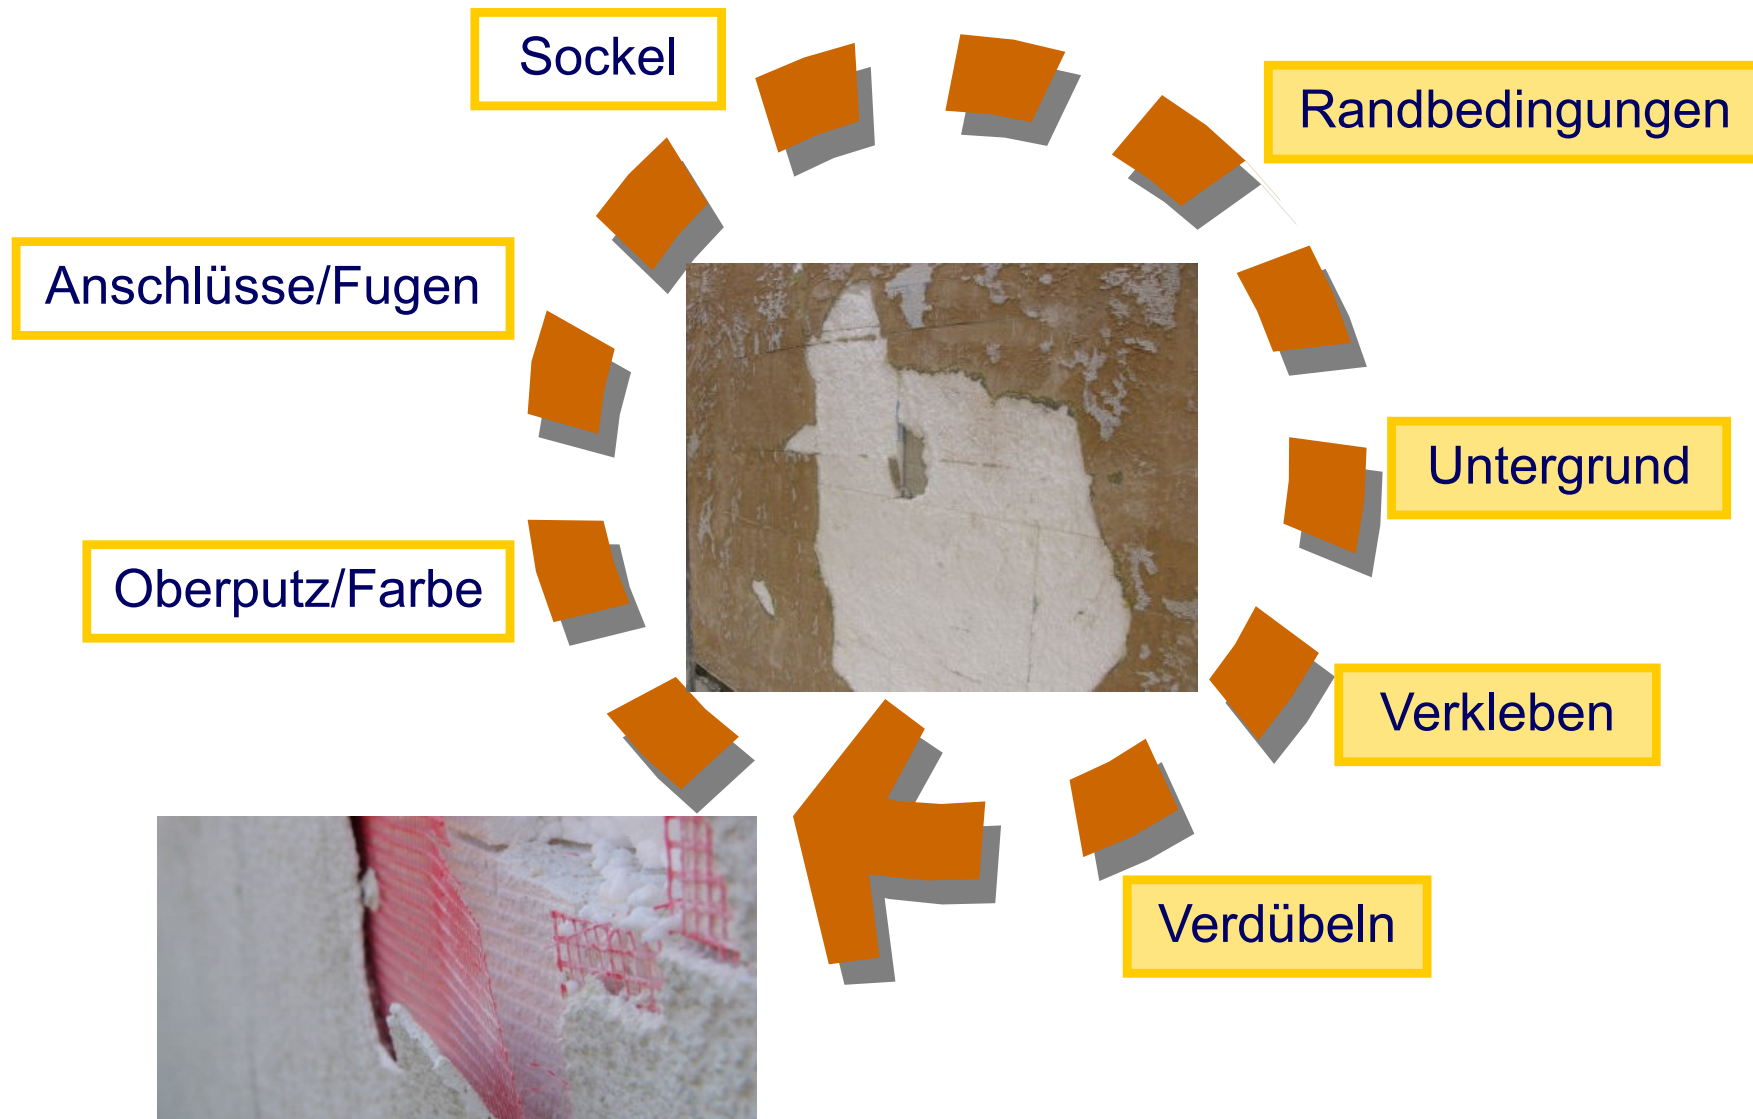

Geringe Putzdicke, Bewehrung fehlerhaft




**Stossüberlappung
nicht ausreichend !**

Beanspruchung der Oberflächen ...

Verformung Temperatur ε_t


Verformung Schwinden ε_s

Verformung Austrocknen ε_h

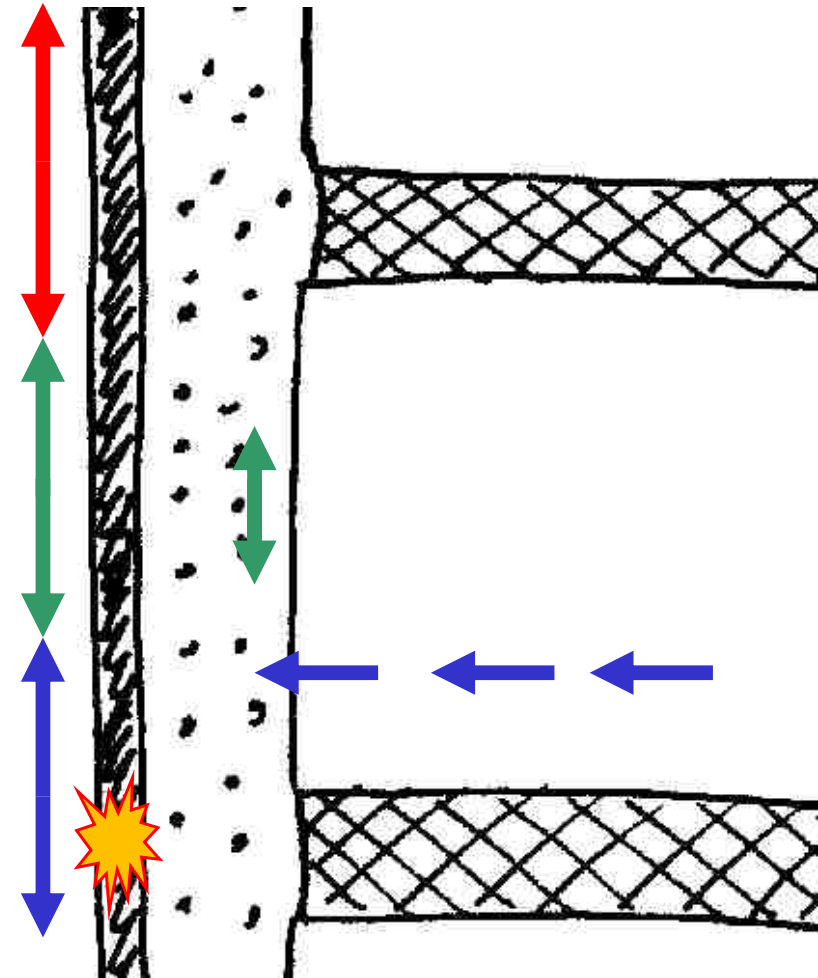


... benötigt ausreichende Schichtdicken!



- ① Spachtelschicht nimmt Kräfte auf ϵ_t
- ① Armierungsgewebe sitzt bezüglich der Spannungsverteilung an der richtigen Stelle ϵ_s
- ① Armierungsgewebe verteilt Zugkräfte, damit das Rissrisiko reduziert wird ϵ_h

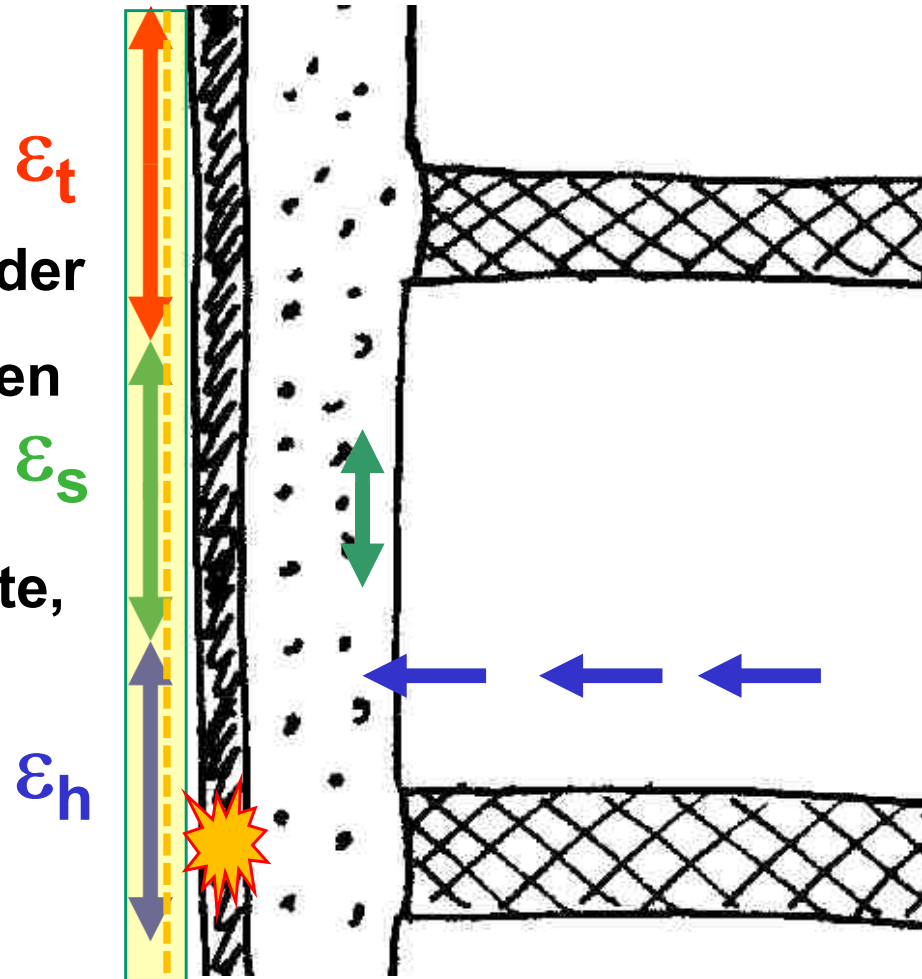

Schematischer Spannungsverlauf bei Zugversuch mit Putzen

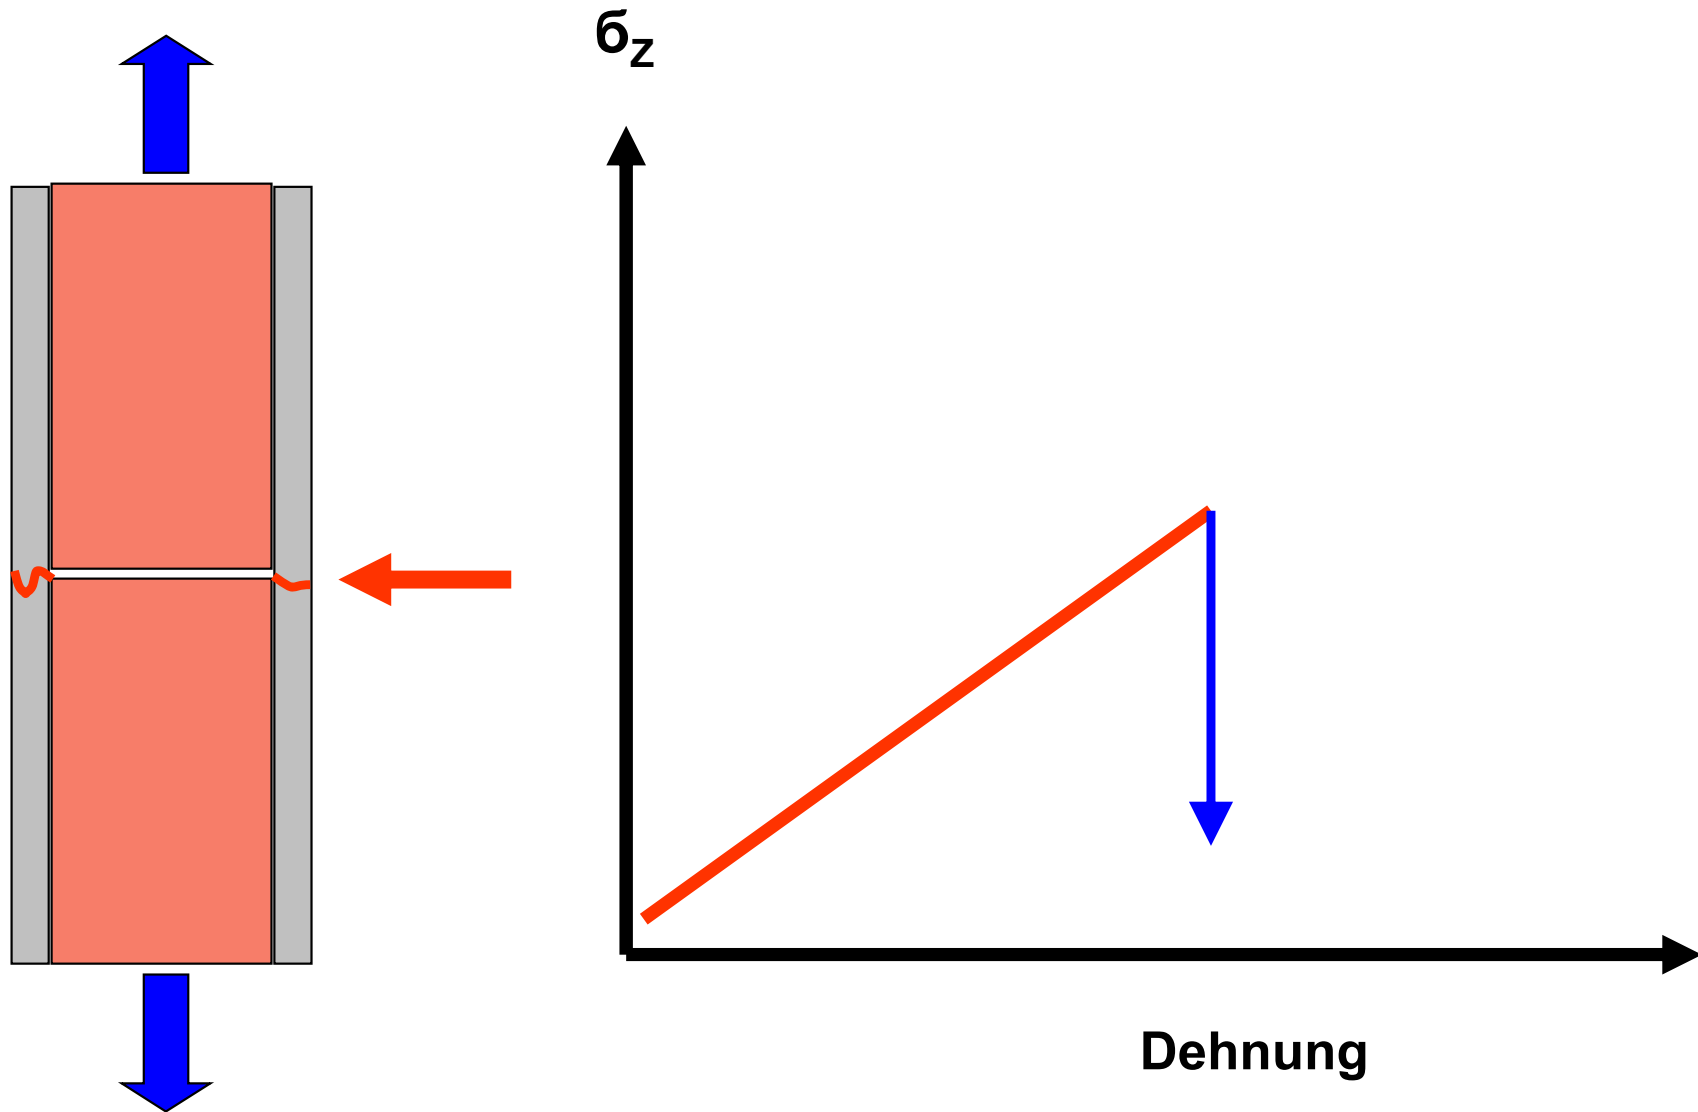


Bruchbild bei Putz mit ausreichend dicker Gewebespachtelung

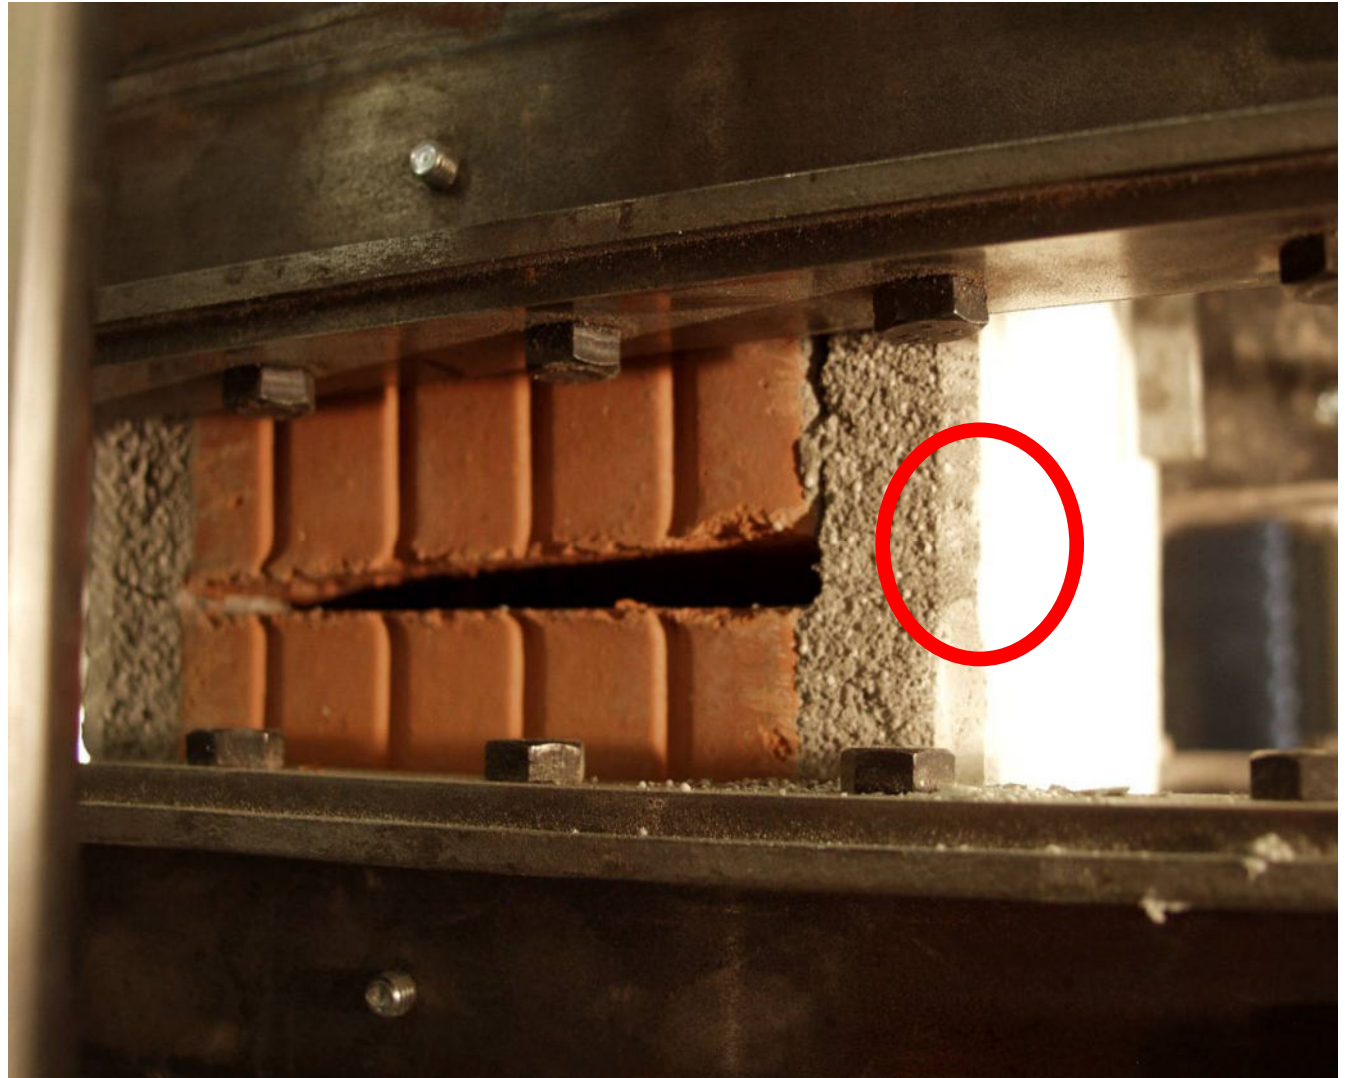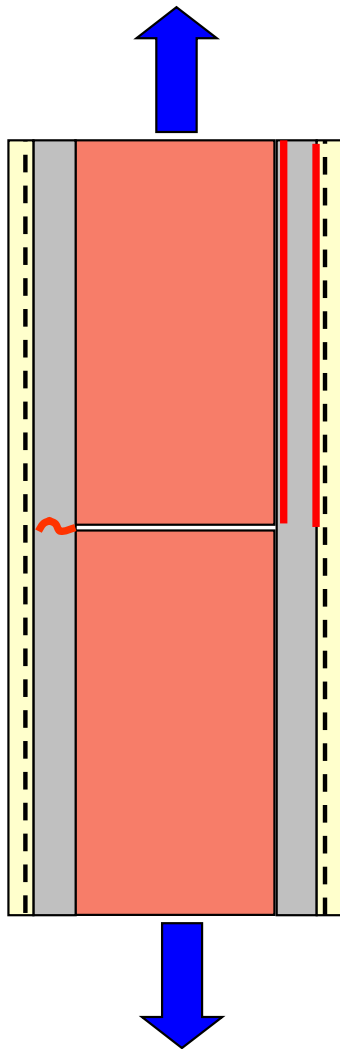

Quelle: Dr. M. Hildebrand (†)

Betrachtung der Prozessschritte

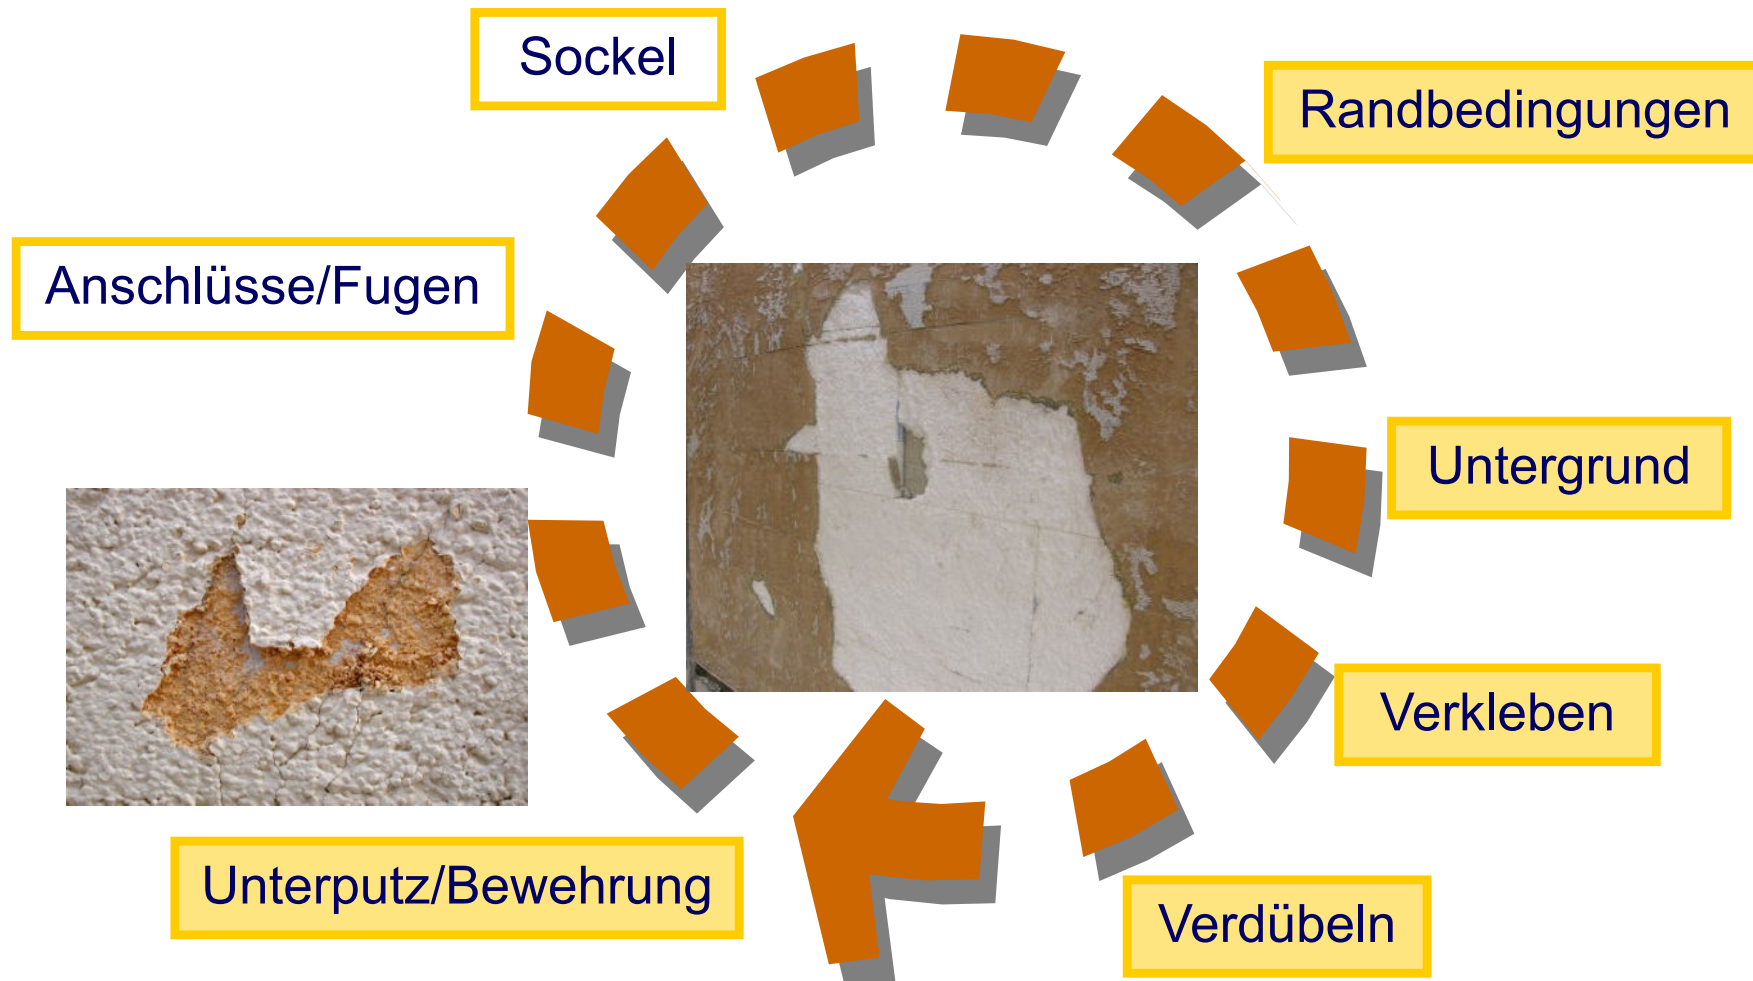

Festigkeit, Risse, Hohlstellen



Ursachen „Oberputz/Farbe“

Zu geringe Putzdicken

0,6 mm (!)

Erhöhte mechan. Belastung

Fleckenbildung durch Beläge

Schmutz




Fleckenbildung durch Beläge

Ursache: Feuchtigkeit





Schäden an der Oberfläche (Bekleidung)

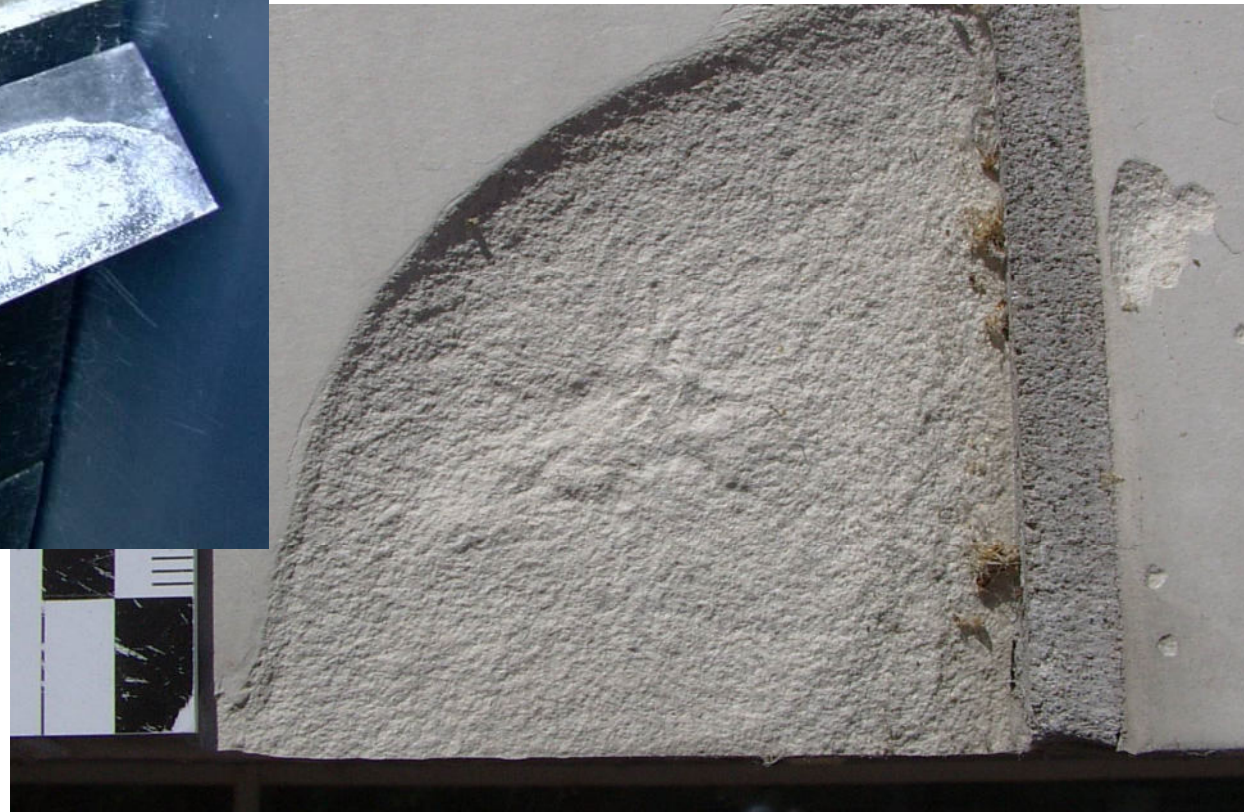


Parameter der Dauerhaftigkeit


1. Frost-Tauwechsel-Beständigkeit Keramik (DIN EN 202 / DIN EN ISO 10545-12)
2. Haftverbund zwischen Keramik und Ansetzmörtel
3. Festigkeit und Frost-Tauwechselbeständigkeit des Unterputzes
4. Ausreichende Haftzugfestigkeit zwischen Unterputz und Wärmedämmung
5. Ausreichende Querkzugfestigkeit der Wärmedämmung
6. Verklebung u. Verdübelung der Wärmedämmung des WDVS am Untergrund.

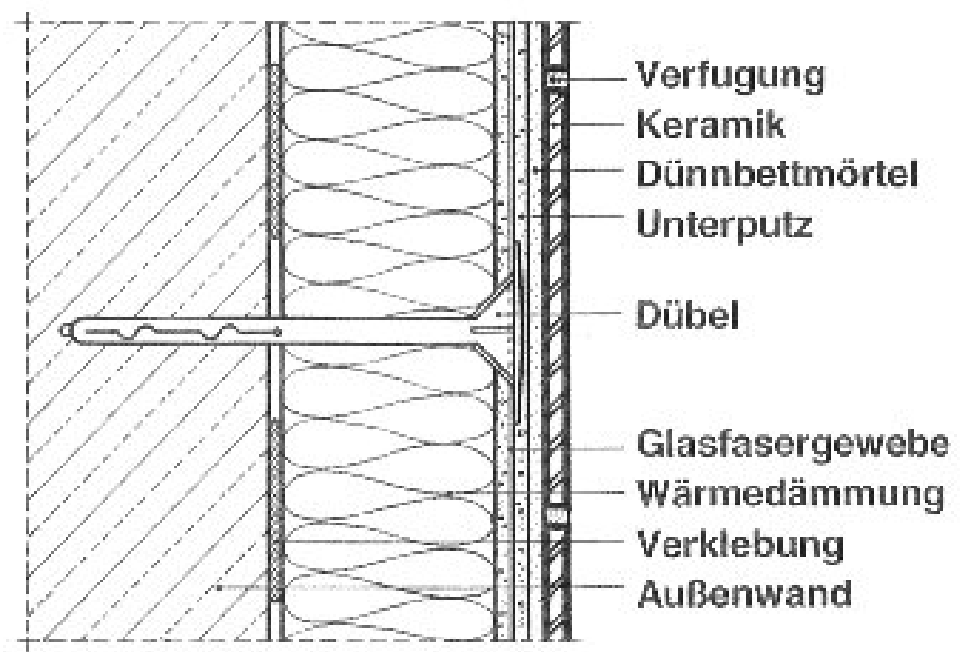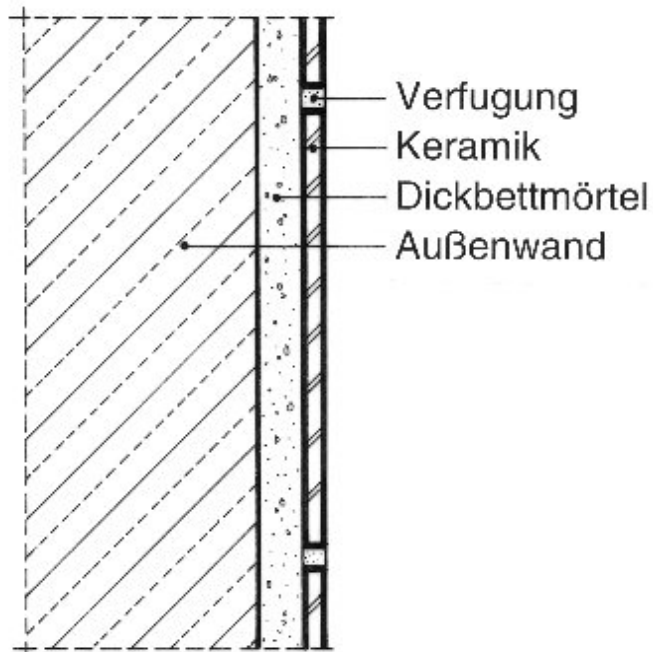


Einfluss Verklebemethode

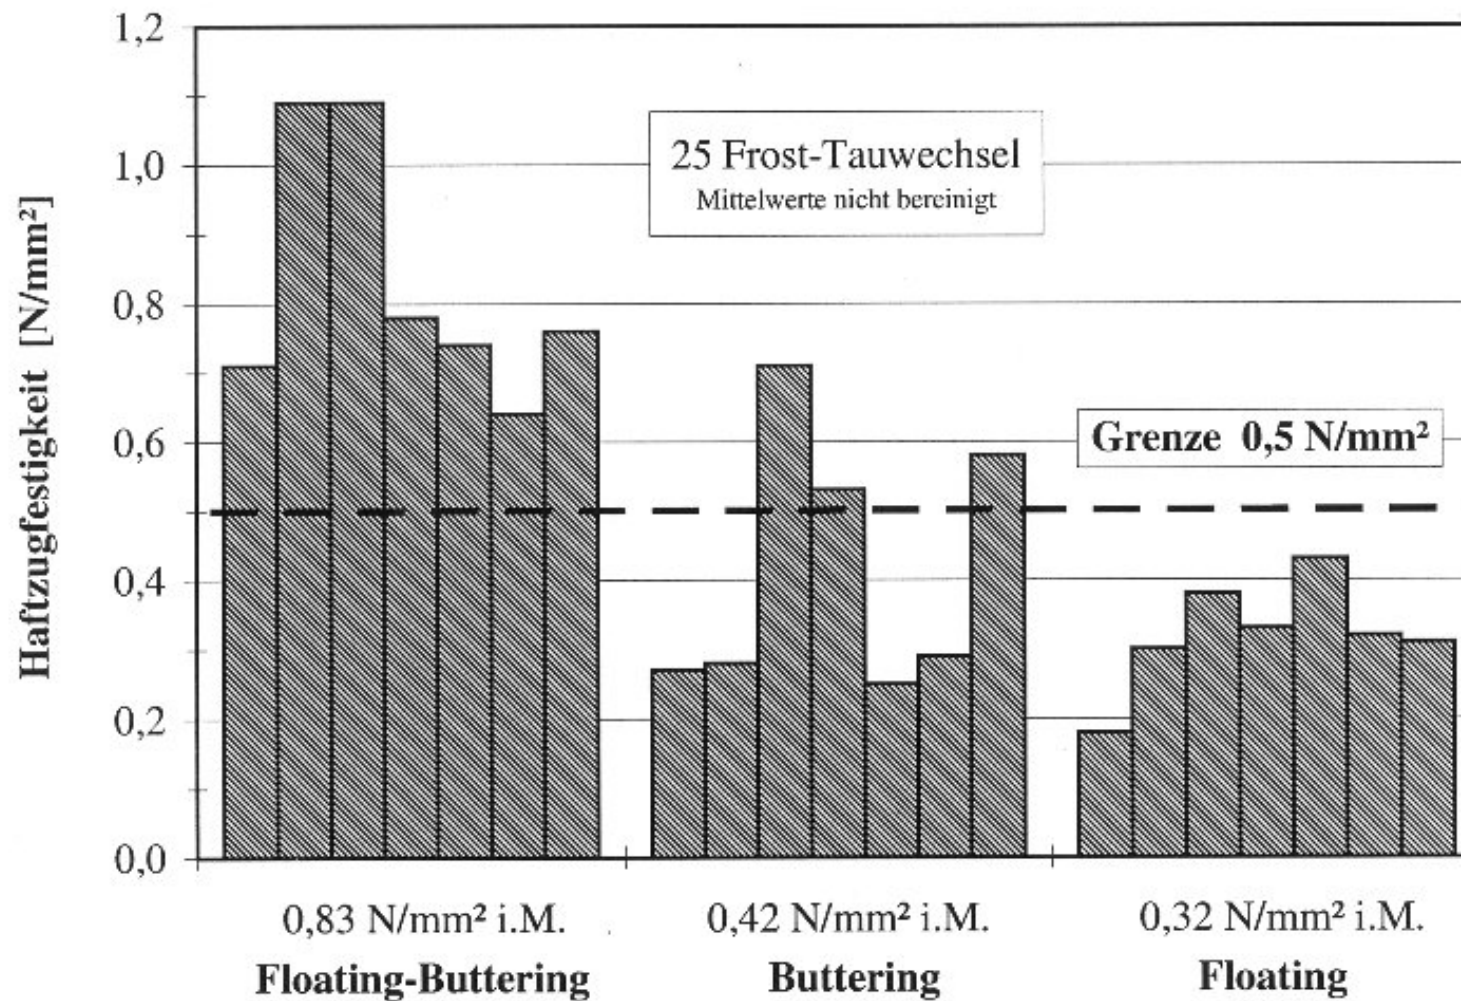

Wasseraufnahme und -abgabe

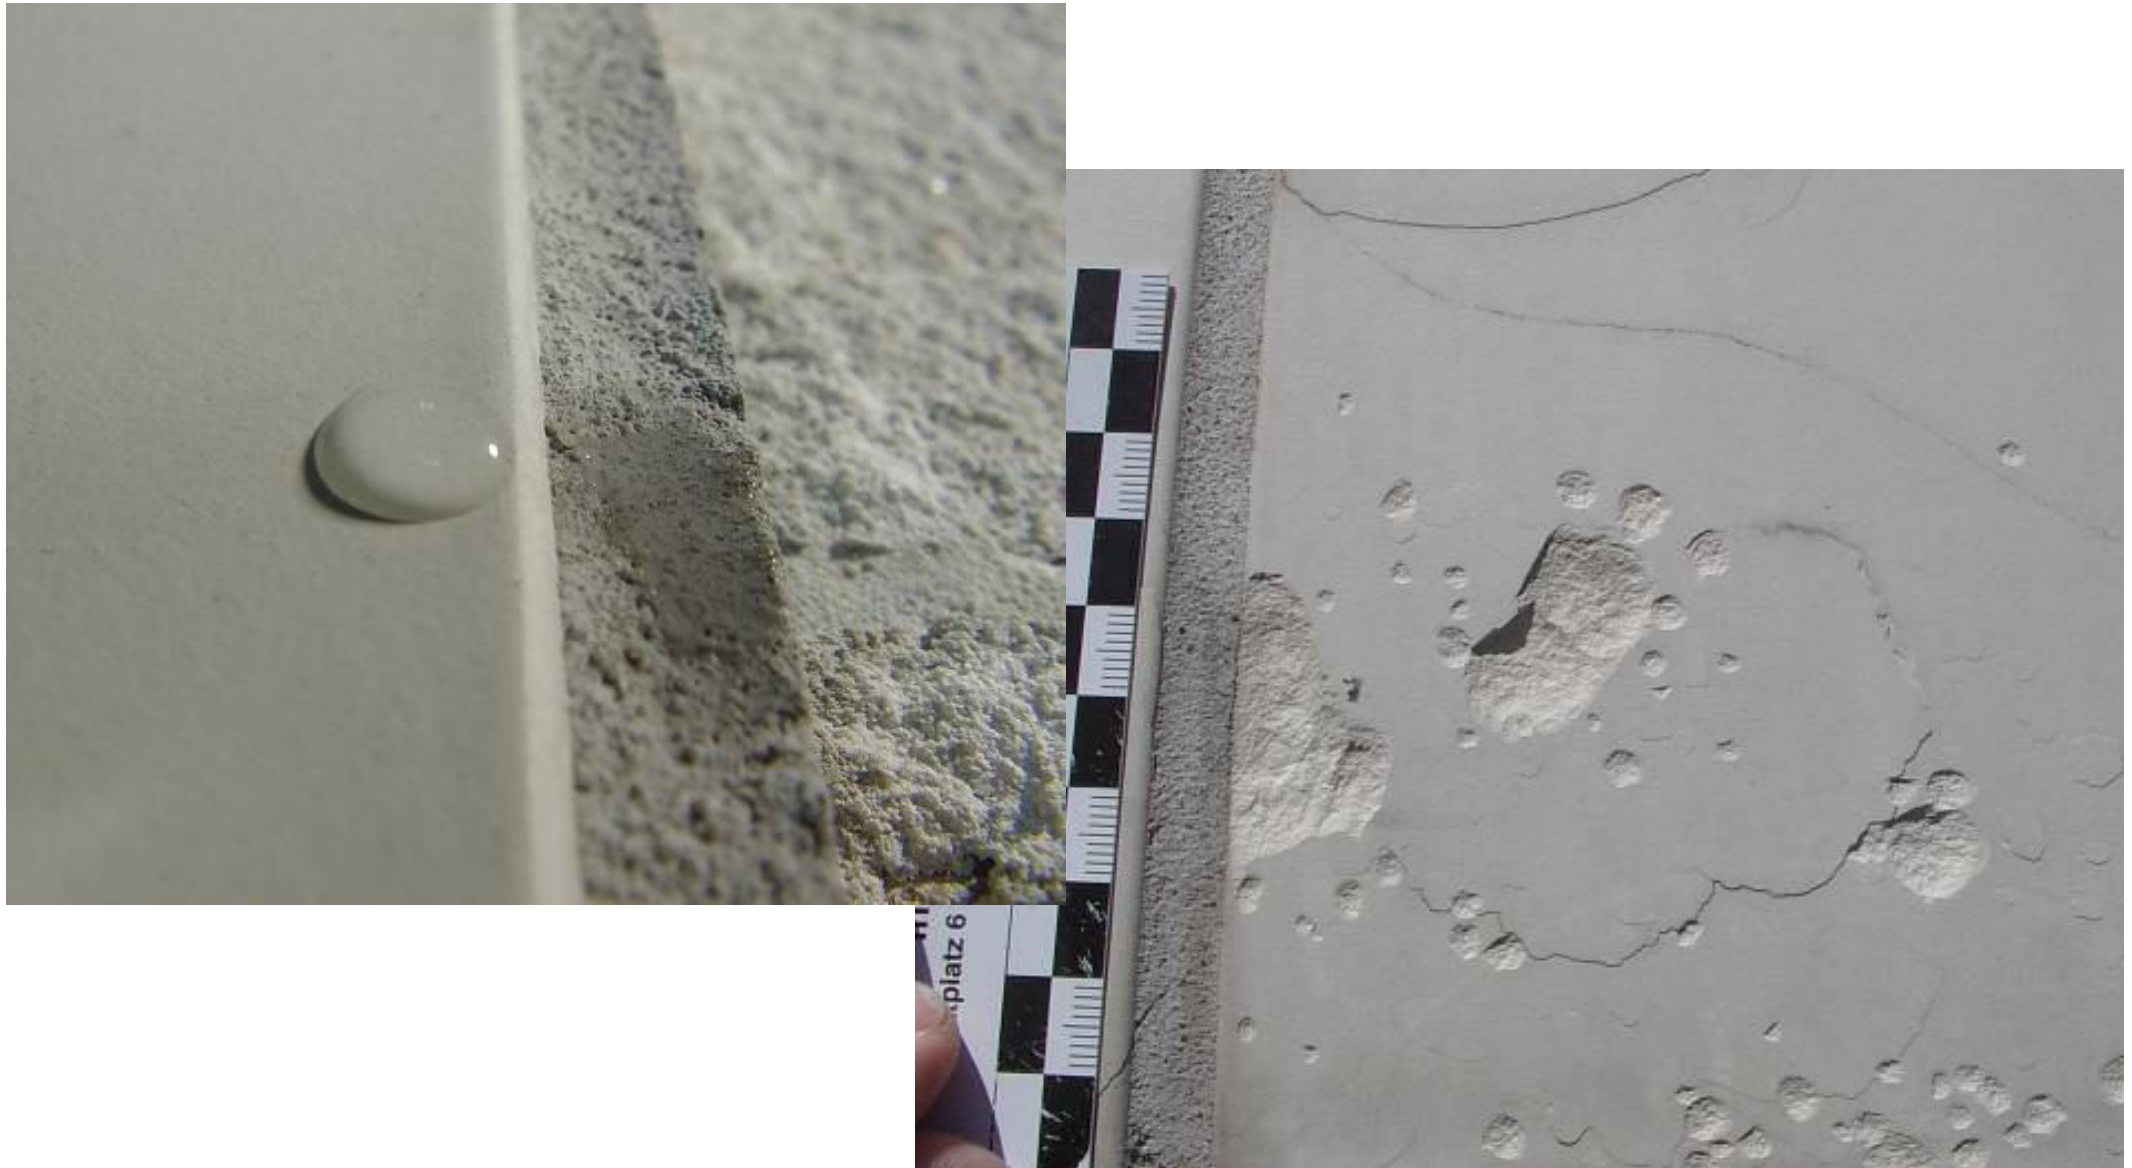


Alterung der keramischen Bekleidung

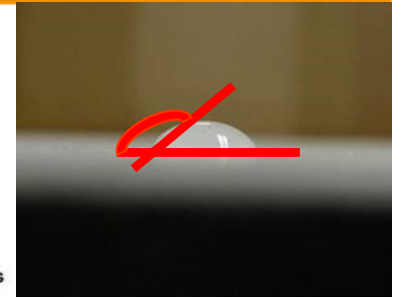



Calculated Values [deg.]: 50,4±3,61

Contact Angle Value Analysis

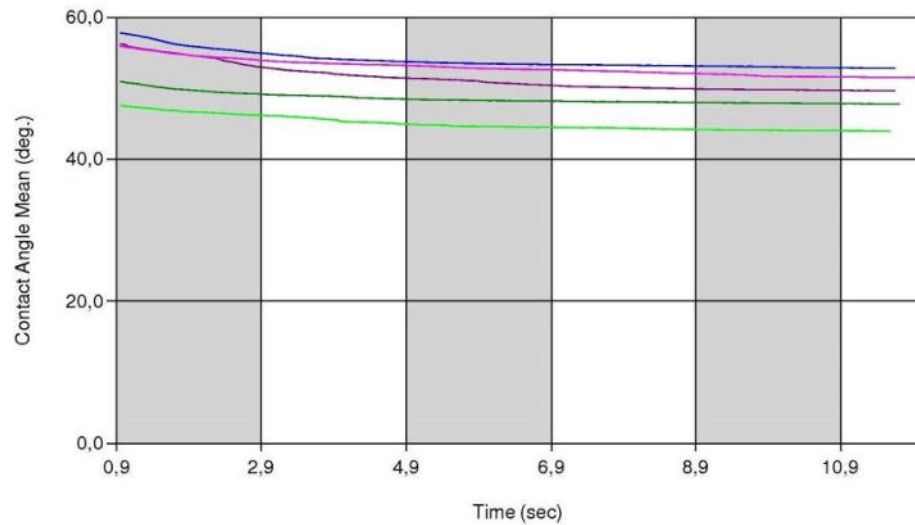


Calculated Values [deg.]: 78,5±4,47


Contact Angle Value Analysis

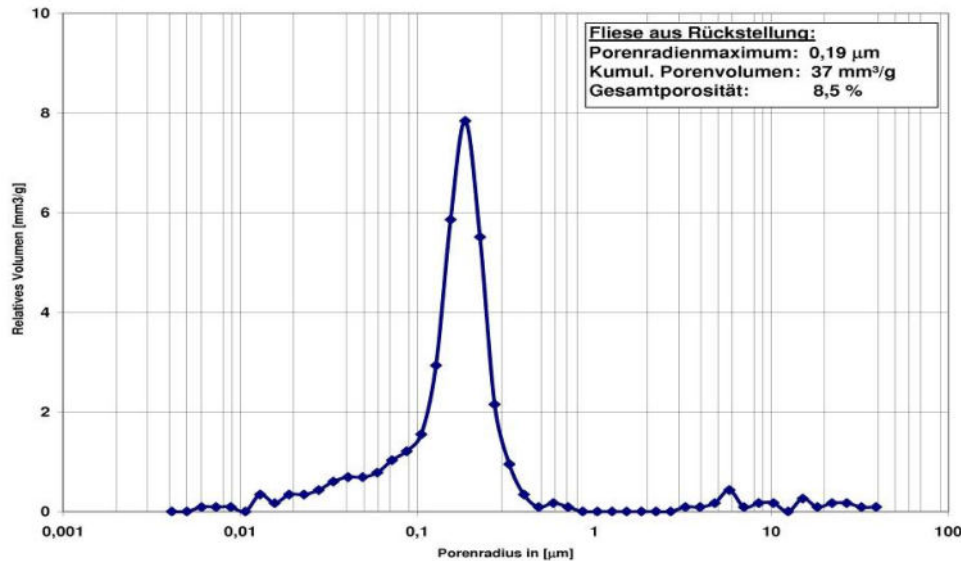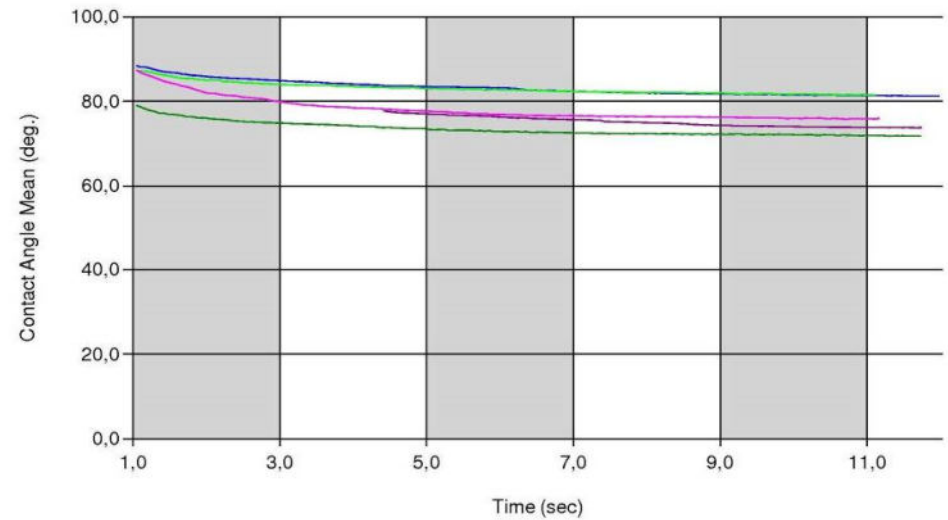


Alterung der keramischen Bekleidung

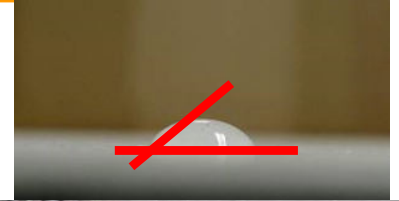

Betrachtung der Prozessschritte

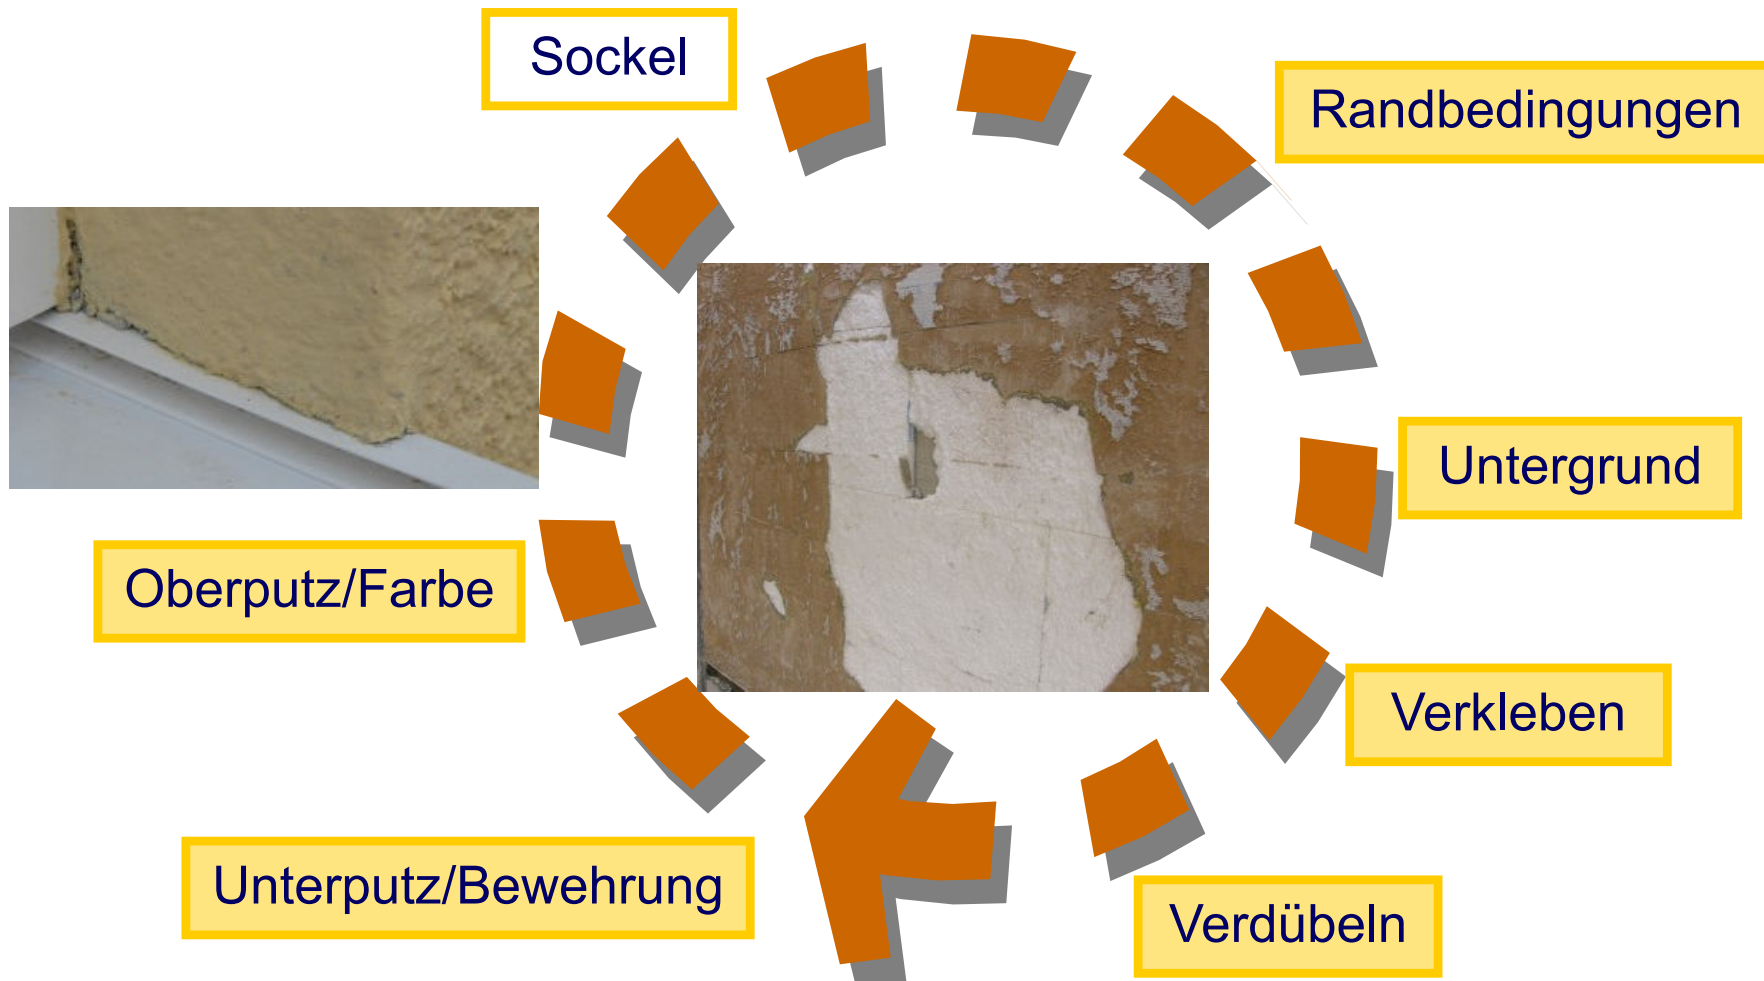

Anschlüsse mit Profilen – optische Mängel

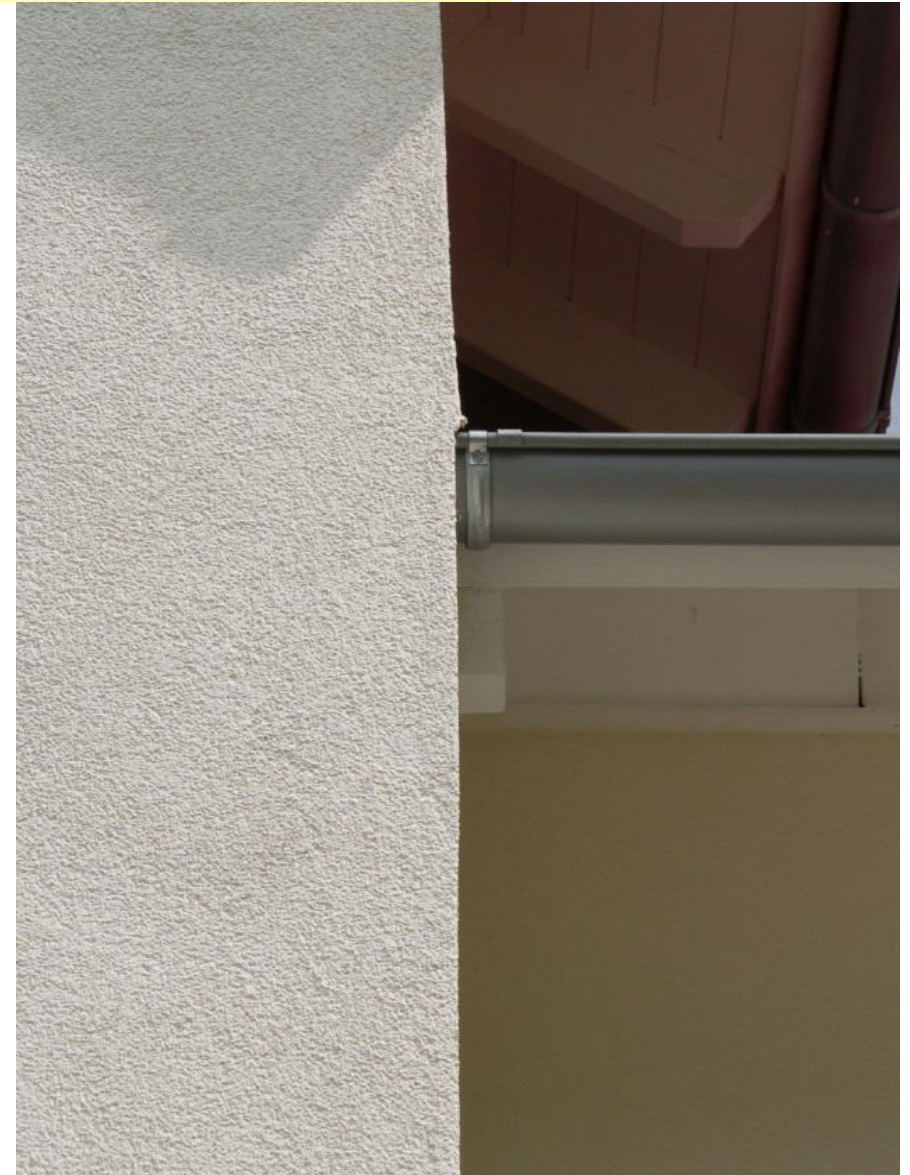

Unterschiedliche Wärme- und Feuchtedehnung



Feuchtedehnung Holz:
Axial / radial / tangential

Starr eingeputzte, „thermisch empfindliche“ Anschlüsse



Wärmedehnung Metalle:
ca. 0,02-0,03 mm/m pro °C

Abrisse, Öffnungen, fehlender Schlagregenschutz



Abrisse, Öffnungen, fehlender Schlagregenschutz




Ausführung / Sanierung planen / überwachen ...

- 🐧 SAF-Richtlinie beachten
 - 🐧 Abdichtungsmöglichkeiten
 - 🐧 Geeignete Anputzleisten
 - 🐧 Fensterbankabdichtung
 - 🐧 Rollladenanschlüsse
 - 🐧 Dehnfugenprofile
 - 🐧 Richtige Putzdicke
 - 🐧 Qualifikation der Ausführenden
 - 🐧 Organisiertes Arbeiten
-
- 🐧 Aktuelle Ausgabe 2010



SAF-Anschluss-Richtlinie – aktualisiert 2021

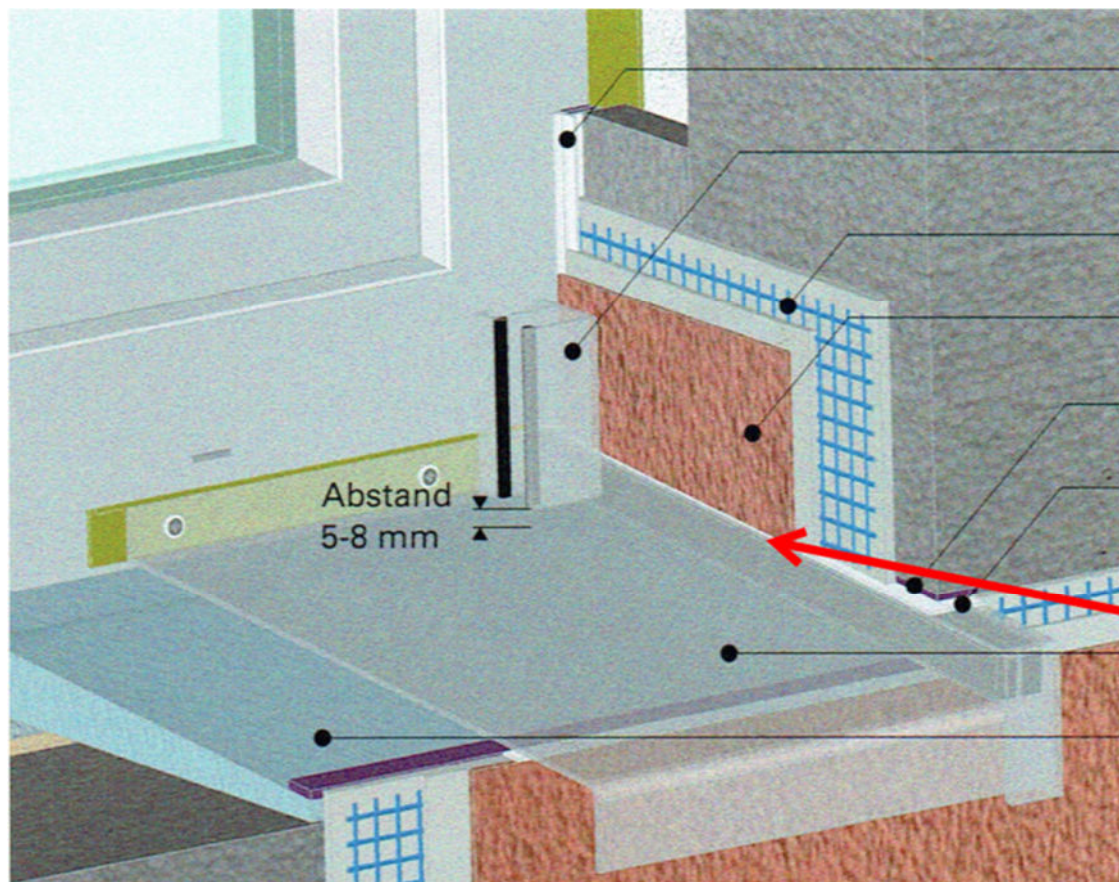

Anputzleiste

Führungsschiene

Armierungsputz

Oberputz

vorkomp. Dichtband

Trennband/
Trennstreifen

Fensterbank
schlagregendicht


Brüstungsdämmung
ohne Dichtebene



oberflächenbündig

Quelle: <https://www.stuck-verband.de/shop/anschluesse-an-fenster-und-rolllaeden-bei-putz-richtlinie-3-auflage-2021-bundle/>

Betrachtung der Prozessschritte

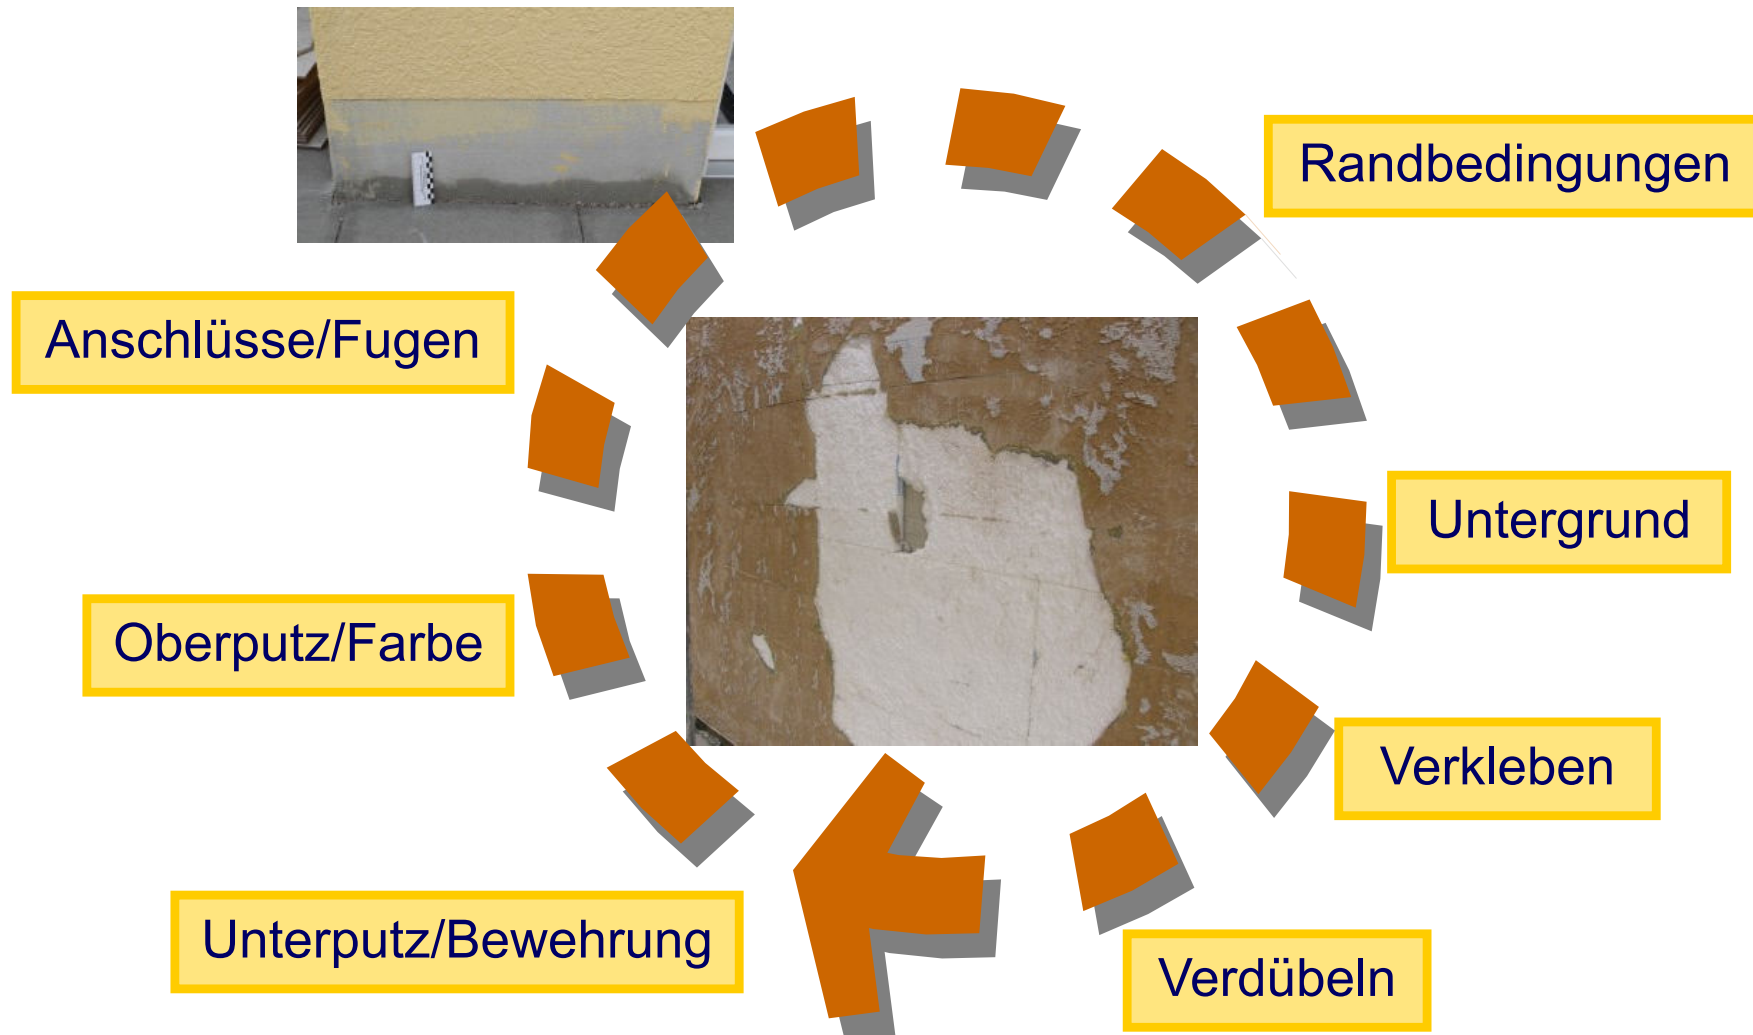

Feuchteflecken, Putzabplatzungen




Fehlende Sockellinie, falscher Sockelanschluss



Richtlinie Fassadensockelputz


2. Sockelausbildung mit Putzkante

a) Anschluss: Kiesstreifen/Kiestraufe

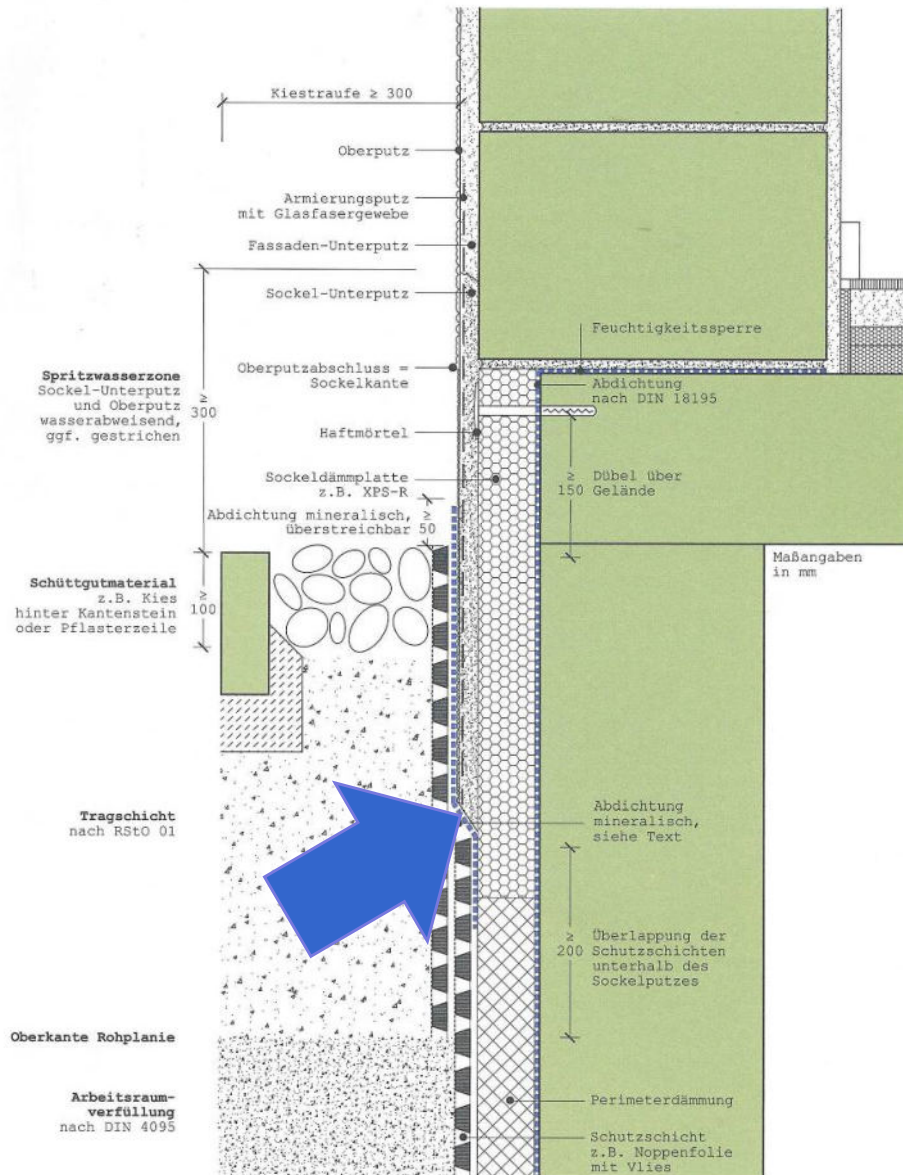

6. Sockelausbildung bei WDVS und Gelände

a) Mit geringer Einbindung in das Erdreich

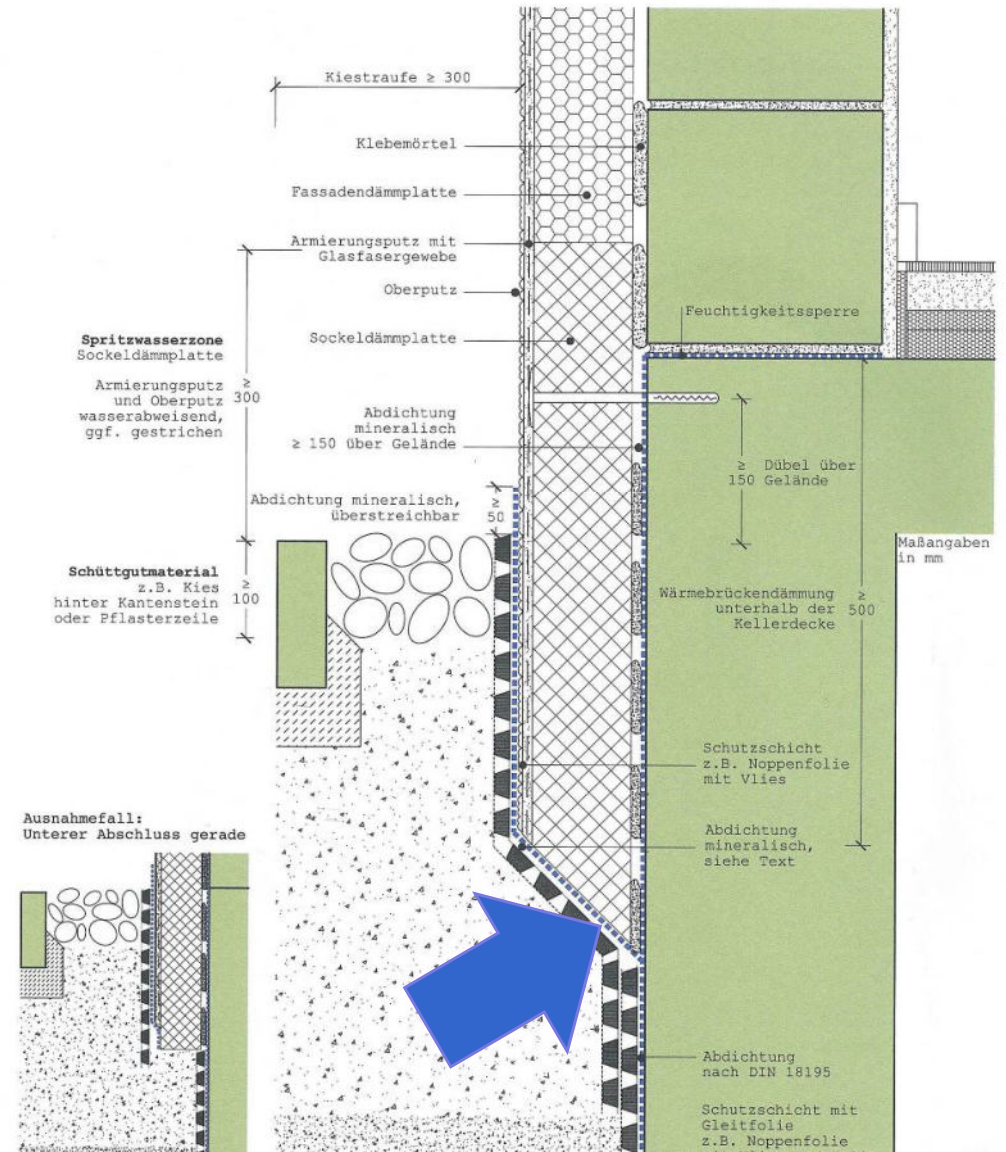

Quelle: SAF „Fassadensockel-Richtlinie“ Ausgabe 2004


Ausführung / Sanierung

- 🐧 SAF-Richtlinie beachten
- 🐧 Sockellinie vorher vereinbaren
- 🐧 Geeignete Sockelprofile
- 🐧 Geeignete Sockelputze
- 🐧 Perimeterdämmung
- 🐧 Abdichtung + Noppenbahn
- 🐧 Qualifikation der Ausführenden
- 🐧 Organisiertes Arbeiten
- 🐧 Aktuelle Ausgabe 2013



2. Sockelausbildung mit Putzkante


a) Anschluss: Kiesstreifen/Kiestraufe

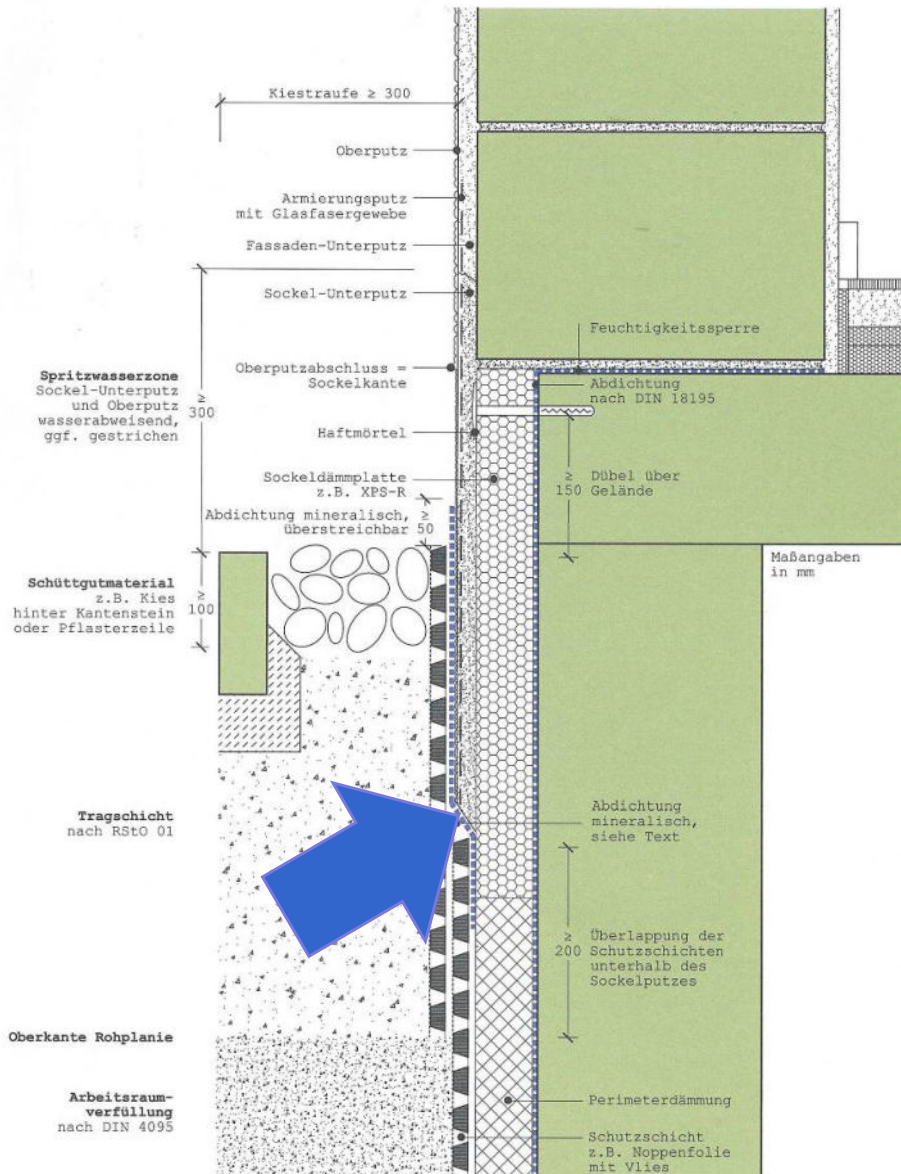

Richtlinie Fassadensockelputz




6. Sockelausbildung bei WDVS und Gelände a) Mit geringer Einbindung in das Erdreich

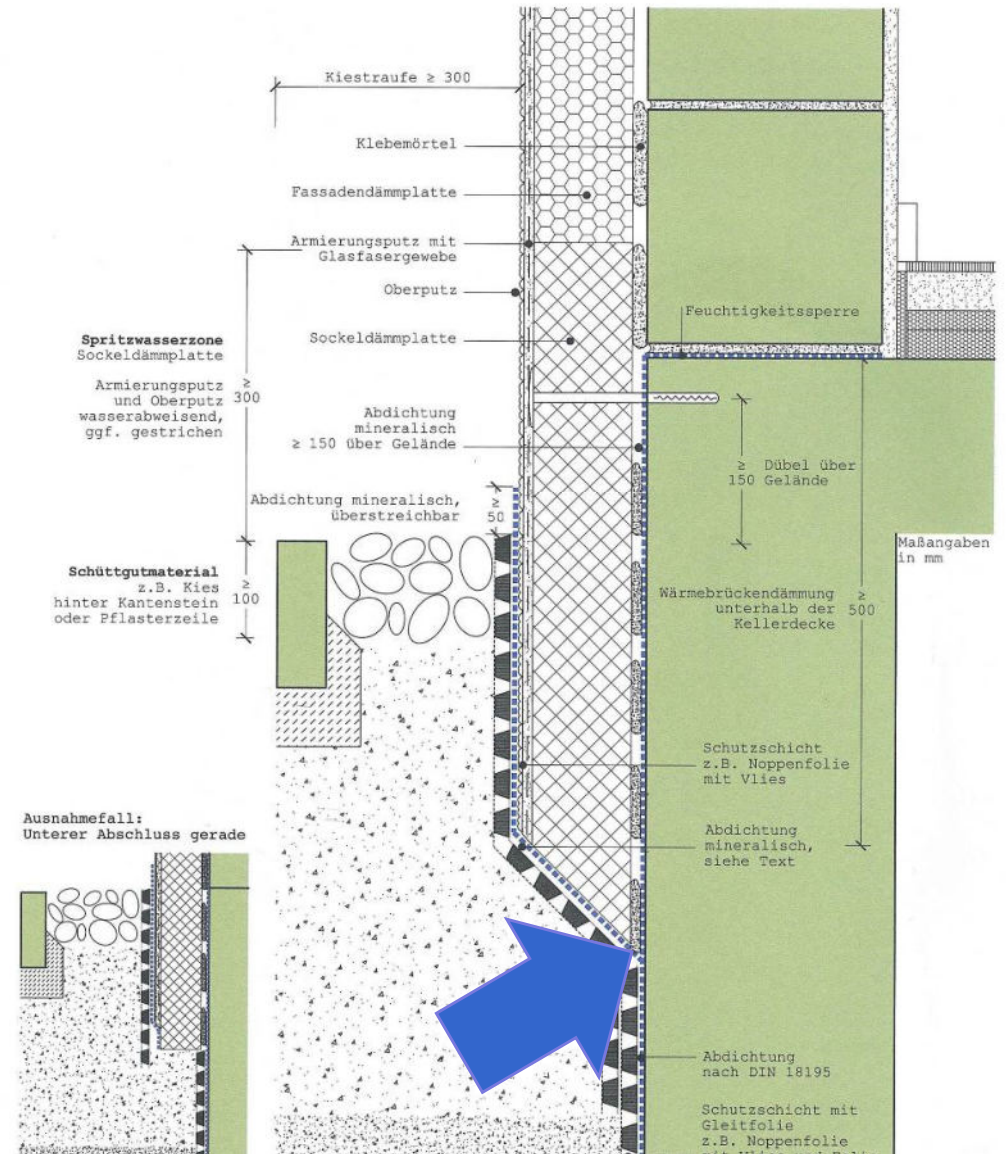

Quelle: SAF „Fassadensockel-Richtlinie“ Ausgabe 2004

Langlebigkeit heißt, aus Fehlern zu lernen

Betrachtung der Prozessschritte

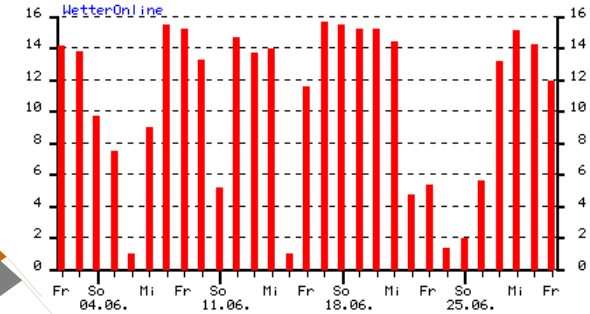

WDVS: Einbau-Qualität und Wartungskosten kontrollieren

Pflege, Wartung und Ertüchtigung bestehender WDVS




1. Grundlagen / Anforderungen

2. Allgemeine Randbedingungen

3. Typische Einbauqualität

4. Pflege, Wartung, Instandhaltung

Nachhaltig Bauen und Instandsetzen = Kreislaufdenken

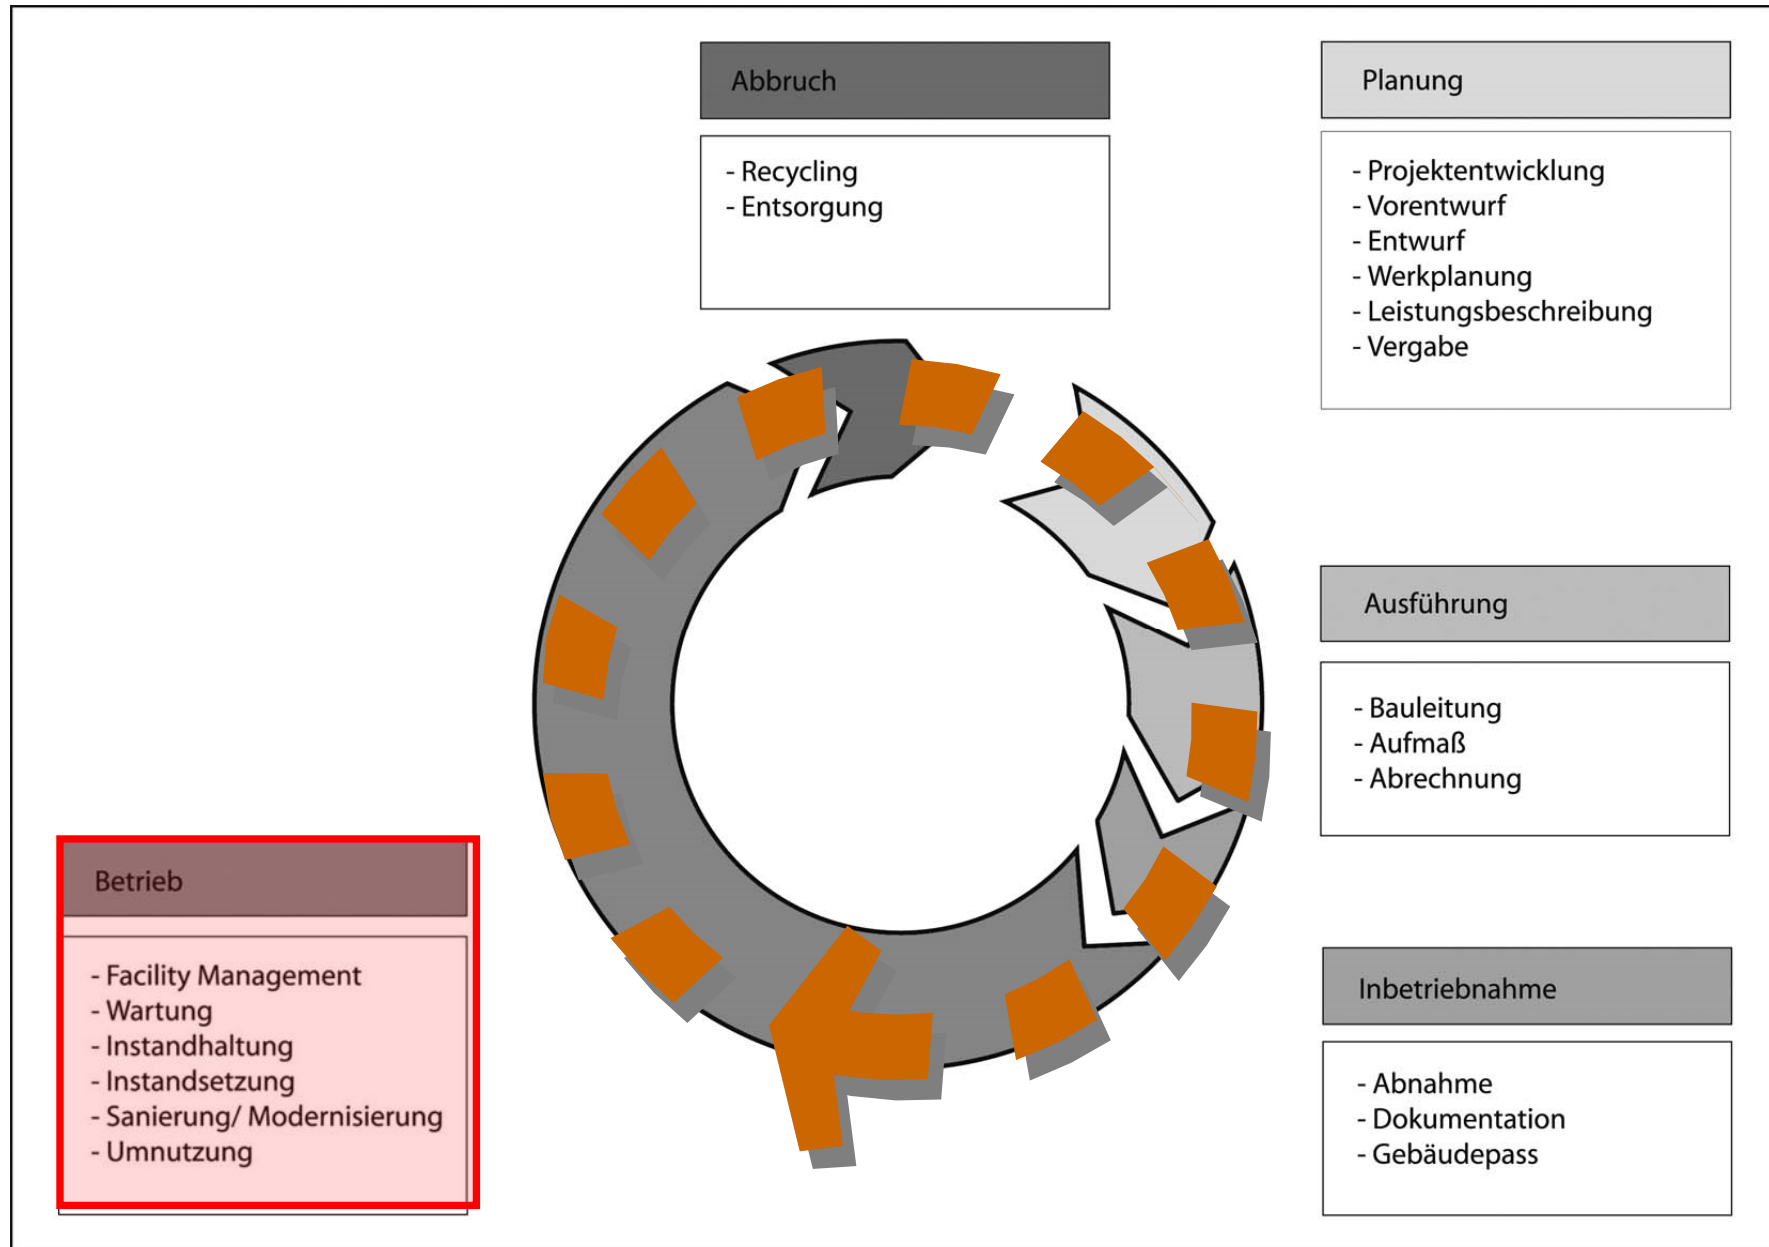


Typischer Lebenslauf eines Produktes

Wirkungskategorien – Beispiele:


- Umweltverträglichkeit
- Ressourcenverbrauch
- Kosten

Zeitachse – Laufzeit:

- Hohe Lebensdauer
- Einfache Instandhaltung
- Reparaturfähigkeit

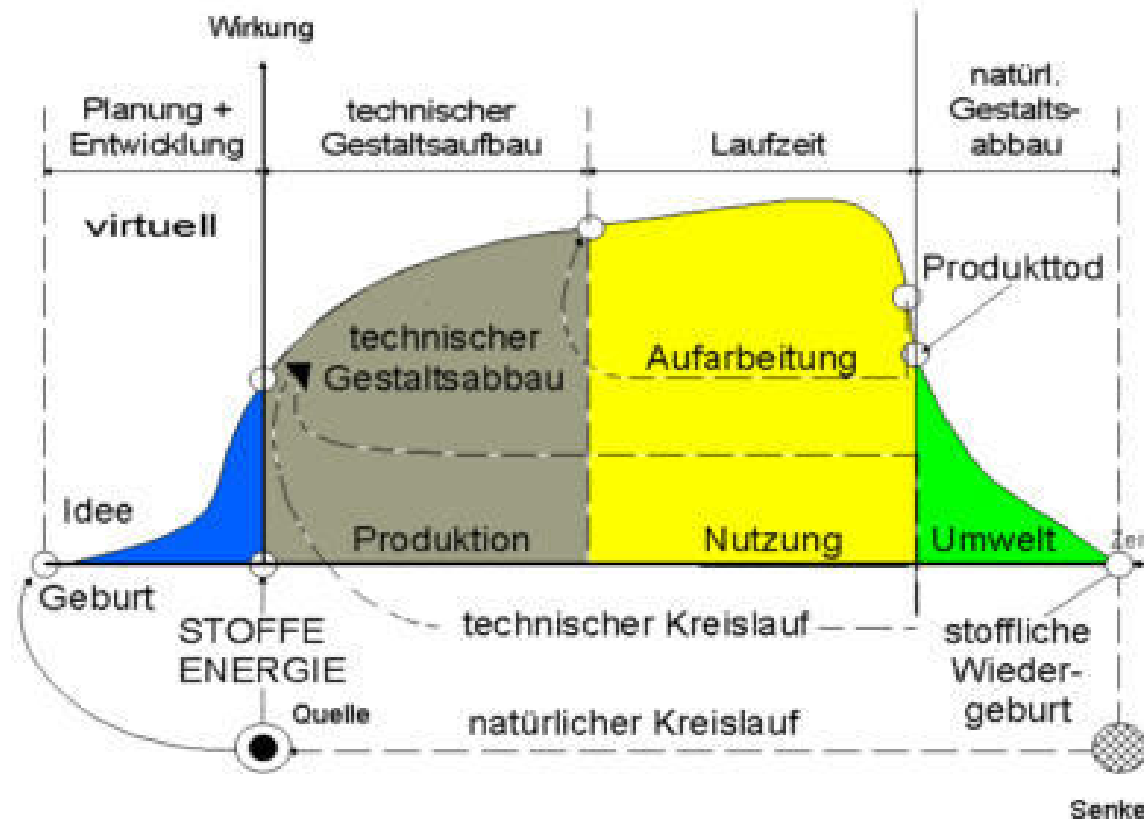

Außenwand mit WDVS gedämmt

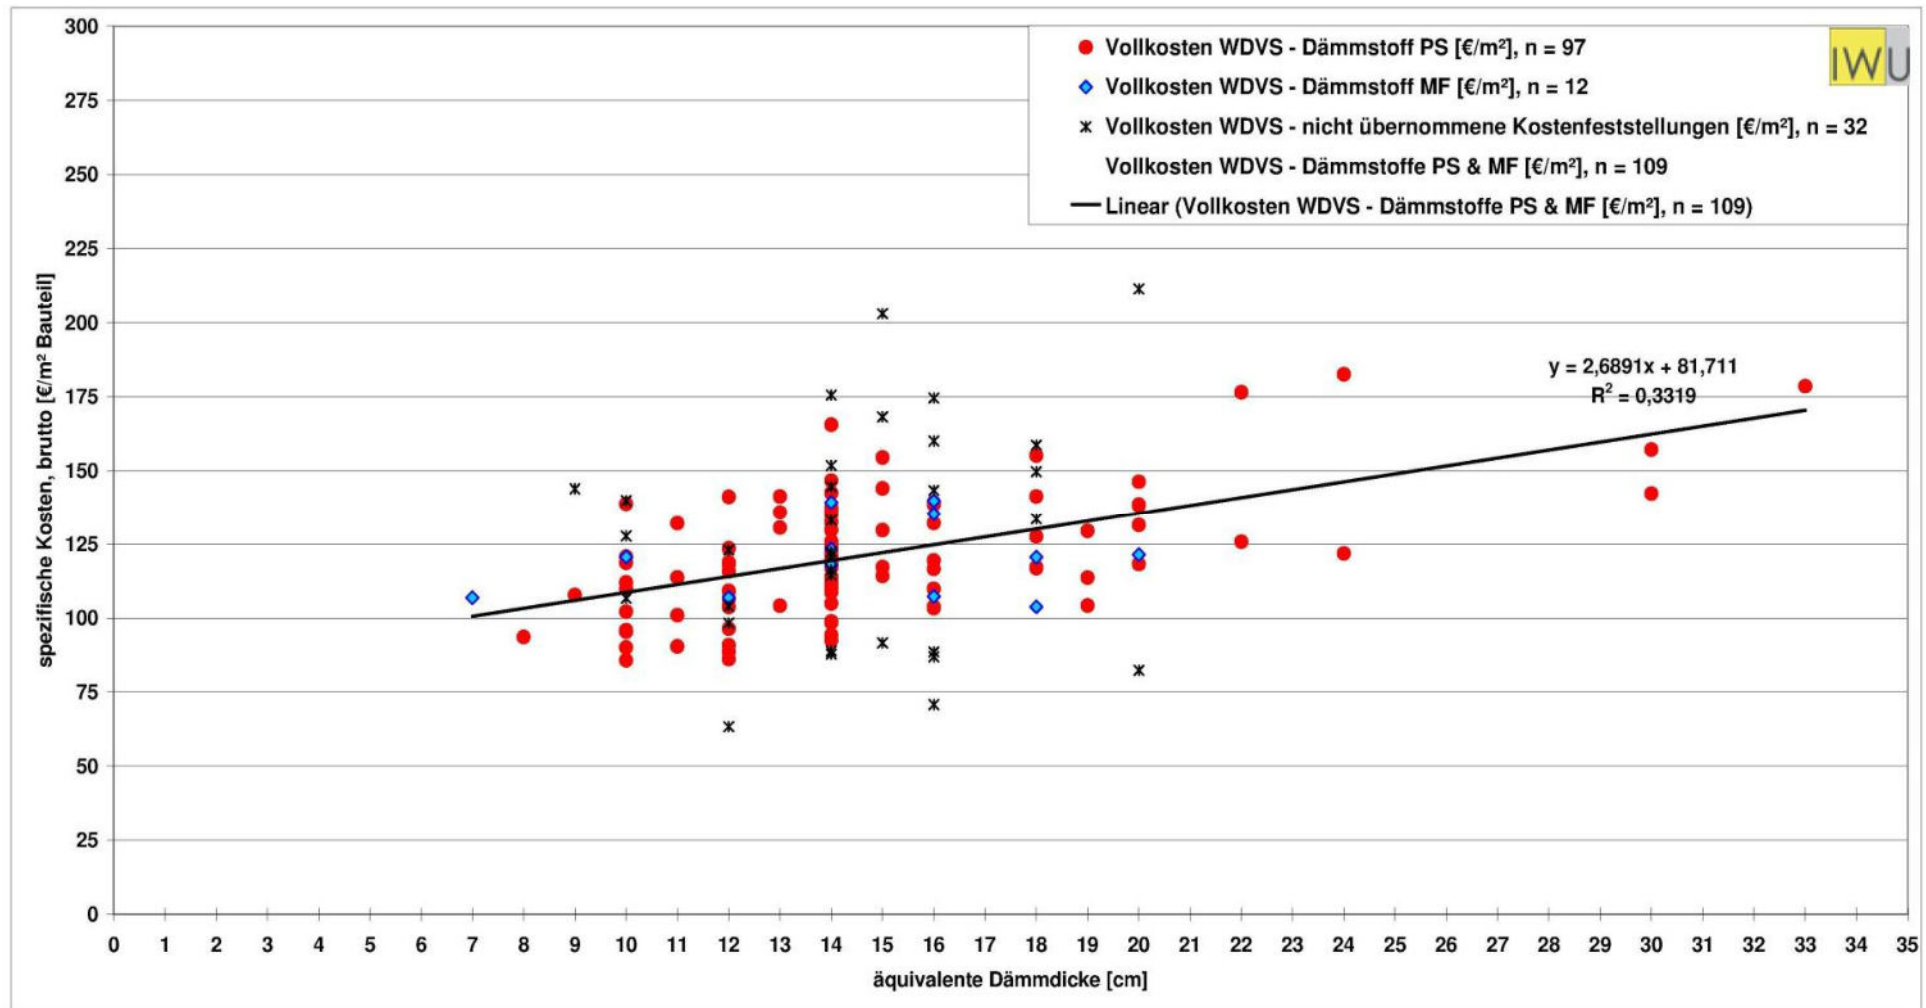


Bildquelle: IWU Institut Wohnen und Umwelt GmbH: Untersuchung zur weiteren Verschärfung der energetischen Anforderungen an Wohngebäude mit der EnEV 2012. Teil 1 - Kosten energierelevanter Bau- und Anlagenteile in der energetischen Modernisierung von Altbauten. 3. Zwischenbericht. Darmstadt 17.12.2009

Abbaukurve des Abnutzungsvorrates nach DIN 31051

Investitionskosten

Lebenszykluskosten

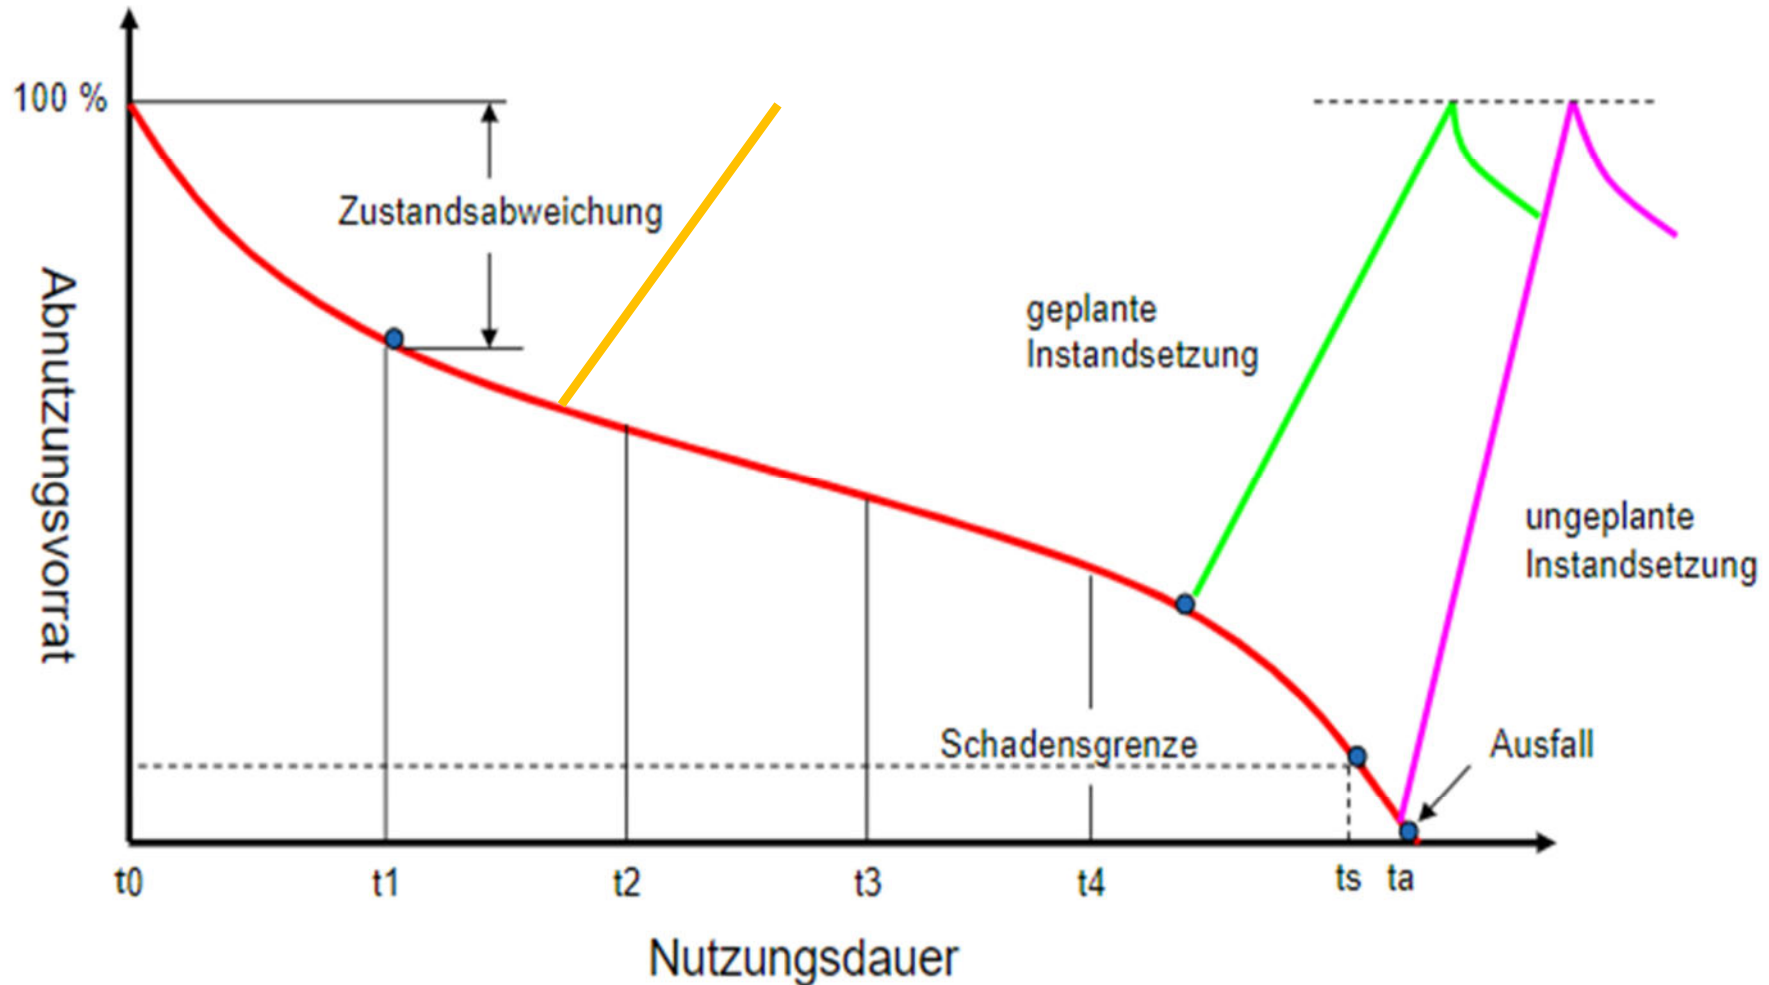

Ursache „Befall mit Mikroorganismen“



Erhöhtes Risiko: Schlagregen + Baumnähe



Befall mit Mikroorganismen auch an ungedämmten Fassaden



WDVS und Befall mit Mikroorganismen - Nordfassaden



Ursache „Befall mit Mikroorganismen“

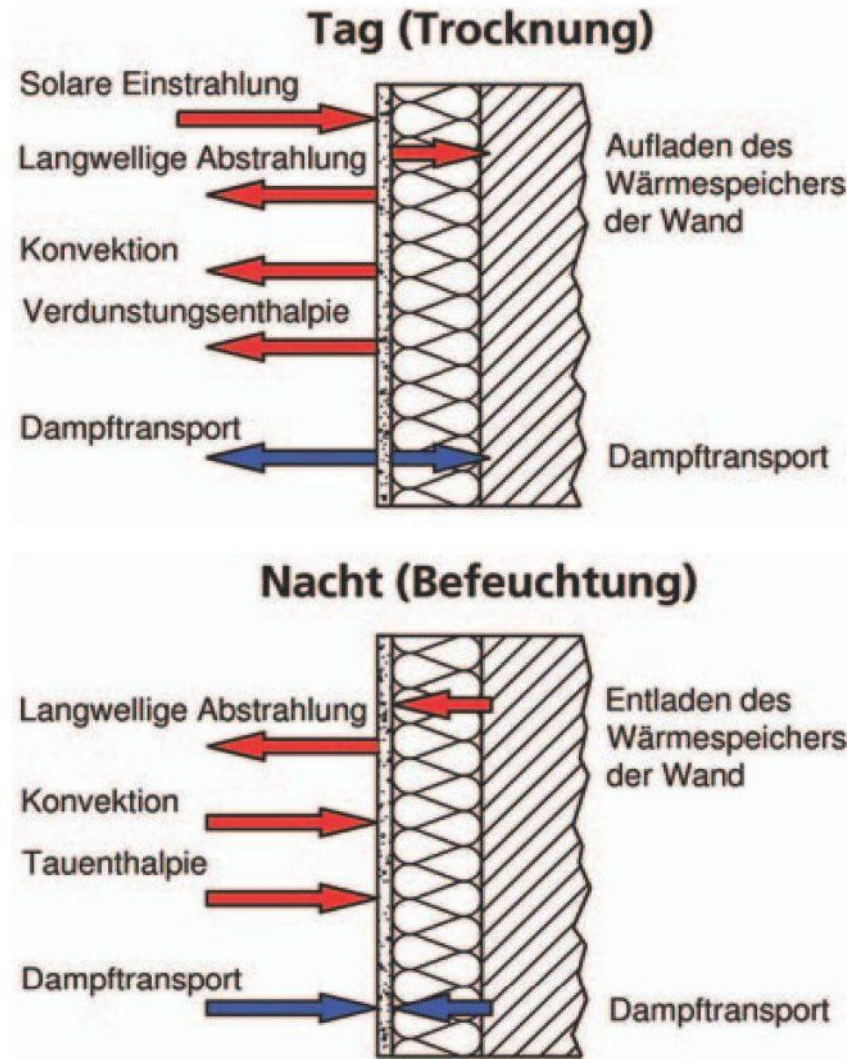


Bild 2. Schematische Darstellung der thermischen (rot) und hygrischen (blau) Einwirkungen auf einen Außenputz am Tag und in der Nacht.

Bildquelle: Künzel H. et. al. in Bauphysik 28 (2006), Heft 3, S. 153-163; unter <http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-43773.html>

Ursache „Befall mit Mikroorganismen“

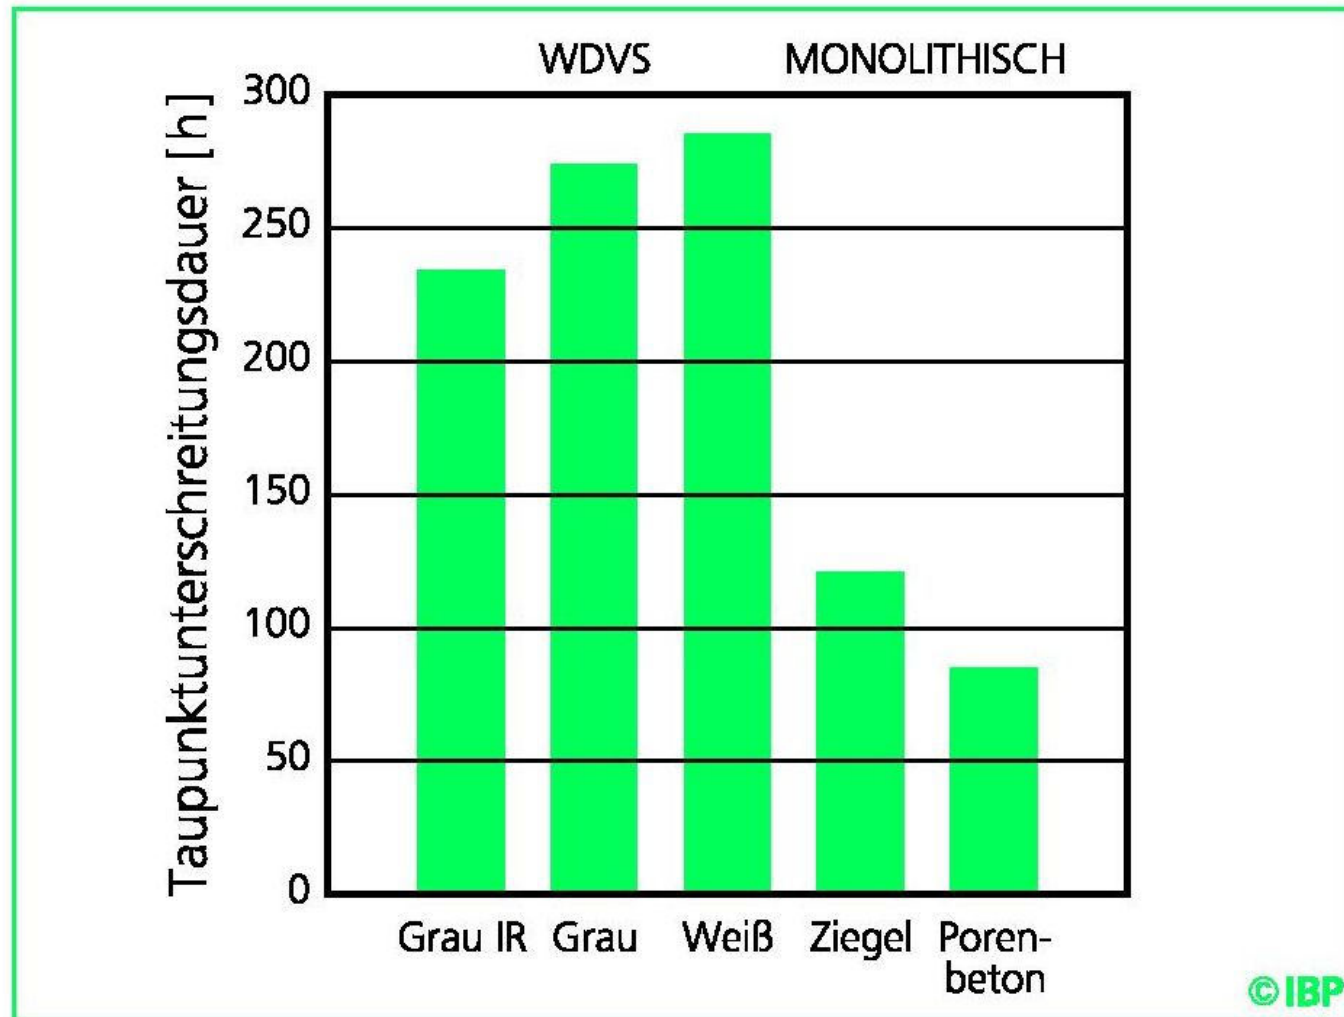


Bild 2: Aufsummierte Betauungszeiten für verschiedene Wandkonstruktionen und Anstrichfarben.

Bildquelle: IBP-Mitteilung 478 (2006); unter
<https://www.ibp.fraunhofer.de/de/presse-medien/publikationen/IBP-Mitteilungen.html>

Hydrophil eingestellte Beschichtungen

Mögliches Oberflächenwasser wird auf kapillarem Weg schnell von der Oberfläche „weggesaugt“, um Wasserfilmbildung zu vermeiden.

Spezielle Dämmstoffe

Verbesserung der Wärmespeicherkapazität im Dämmstoff (z.B. Holzfaser-, Mineralschaum- oder Perliteziegelplatten)

Erhöhung der Putzdicke

Verbesserung der Wärmespeicherkapazität in der Beschichtung (sog. „Dickschicht-WDVS“).

Erhöhung des oberflächennahen Wärmespeichervermögens

Verwendung eines Anstrichs mit abgesenktem langwelligem Emissionsgrad (sog. IR-Farbe). Nächtlicher Temperaturabfall wird verringert.

Latentwärmeeffekte

Einsatz so genannter *PCM* („Phase Change Materials“) = Materialien, die ihren Aggregatzustand ändern. Als PCM dient Paraffin, das mit unterschiedlichen Schmelzbereichsbereichen verfügbar ist.

Spezieller IR-Anstrich



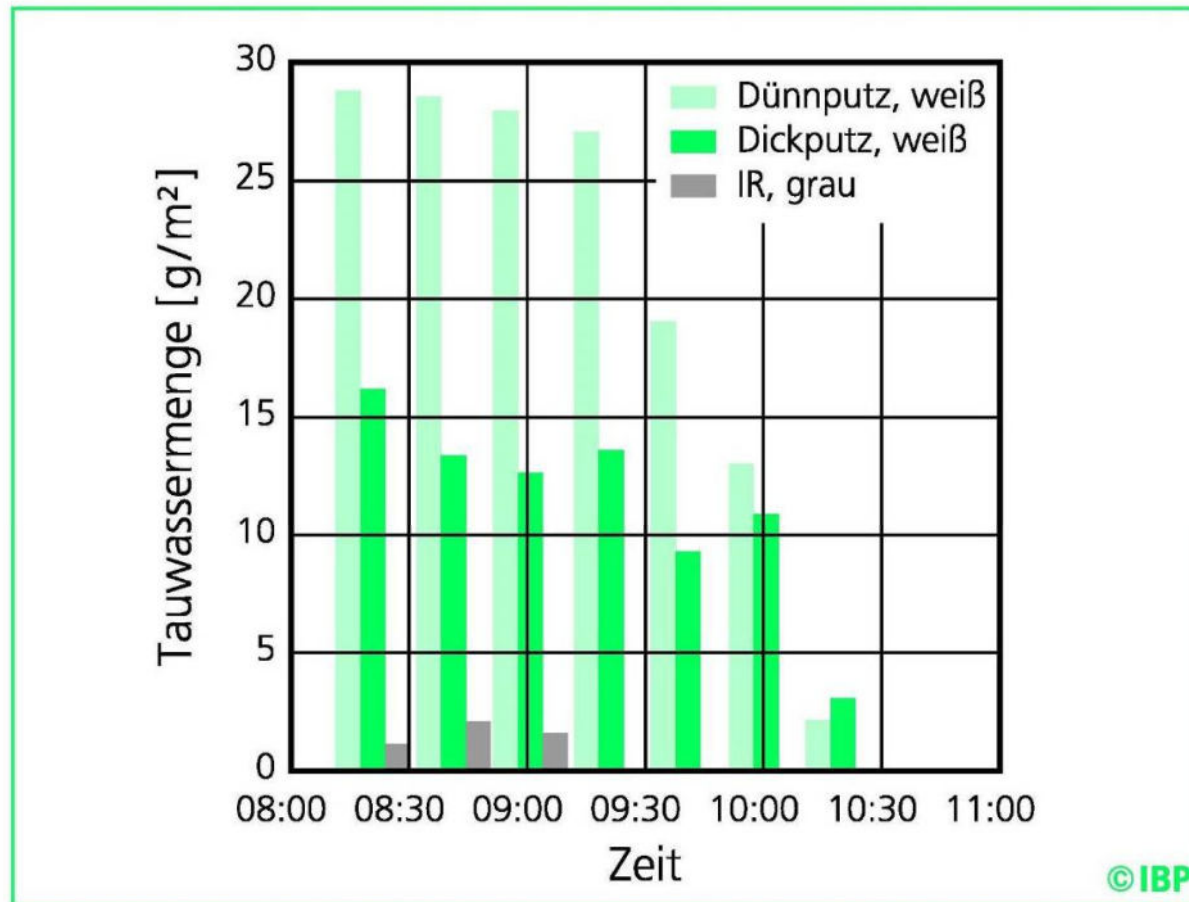



Bild 3: Verläufe der Oberflächenfeuchte für westorientierte Wände mit verschiedenen WDV-S.

Bildquelle: IBP-Mitteilung 478 (2006); unter
<https://www.ibp.fraunhofer.de/de/presse-medien/publikationen/IBP-Mitteilungen.html>

Betrachtung der Prozessschritte

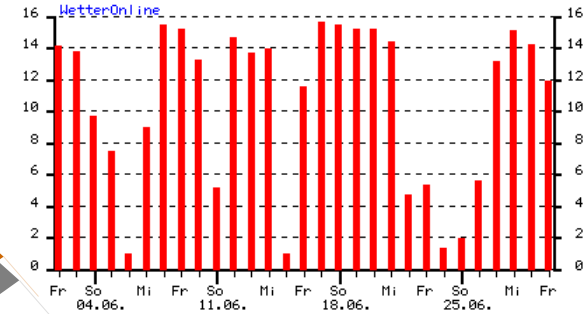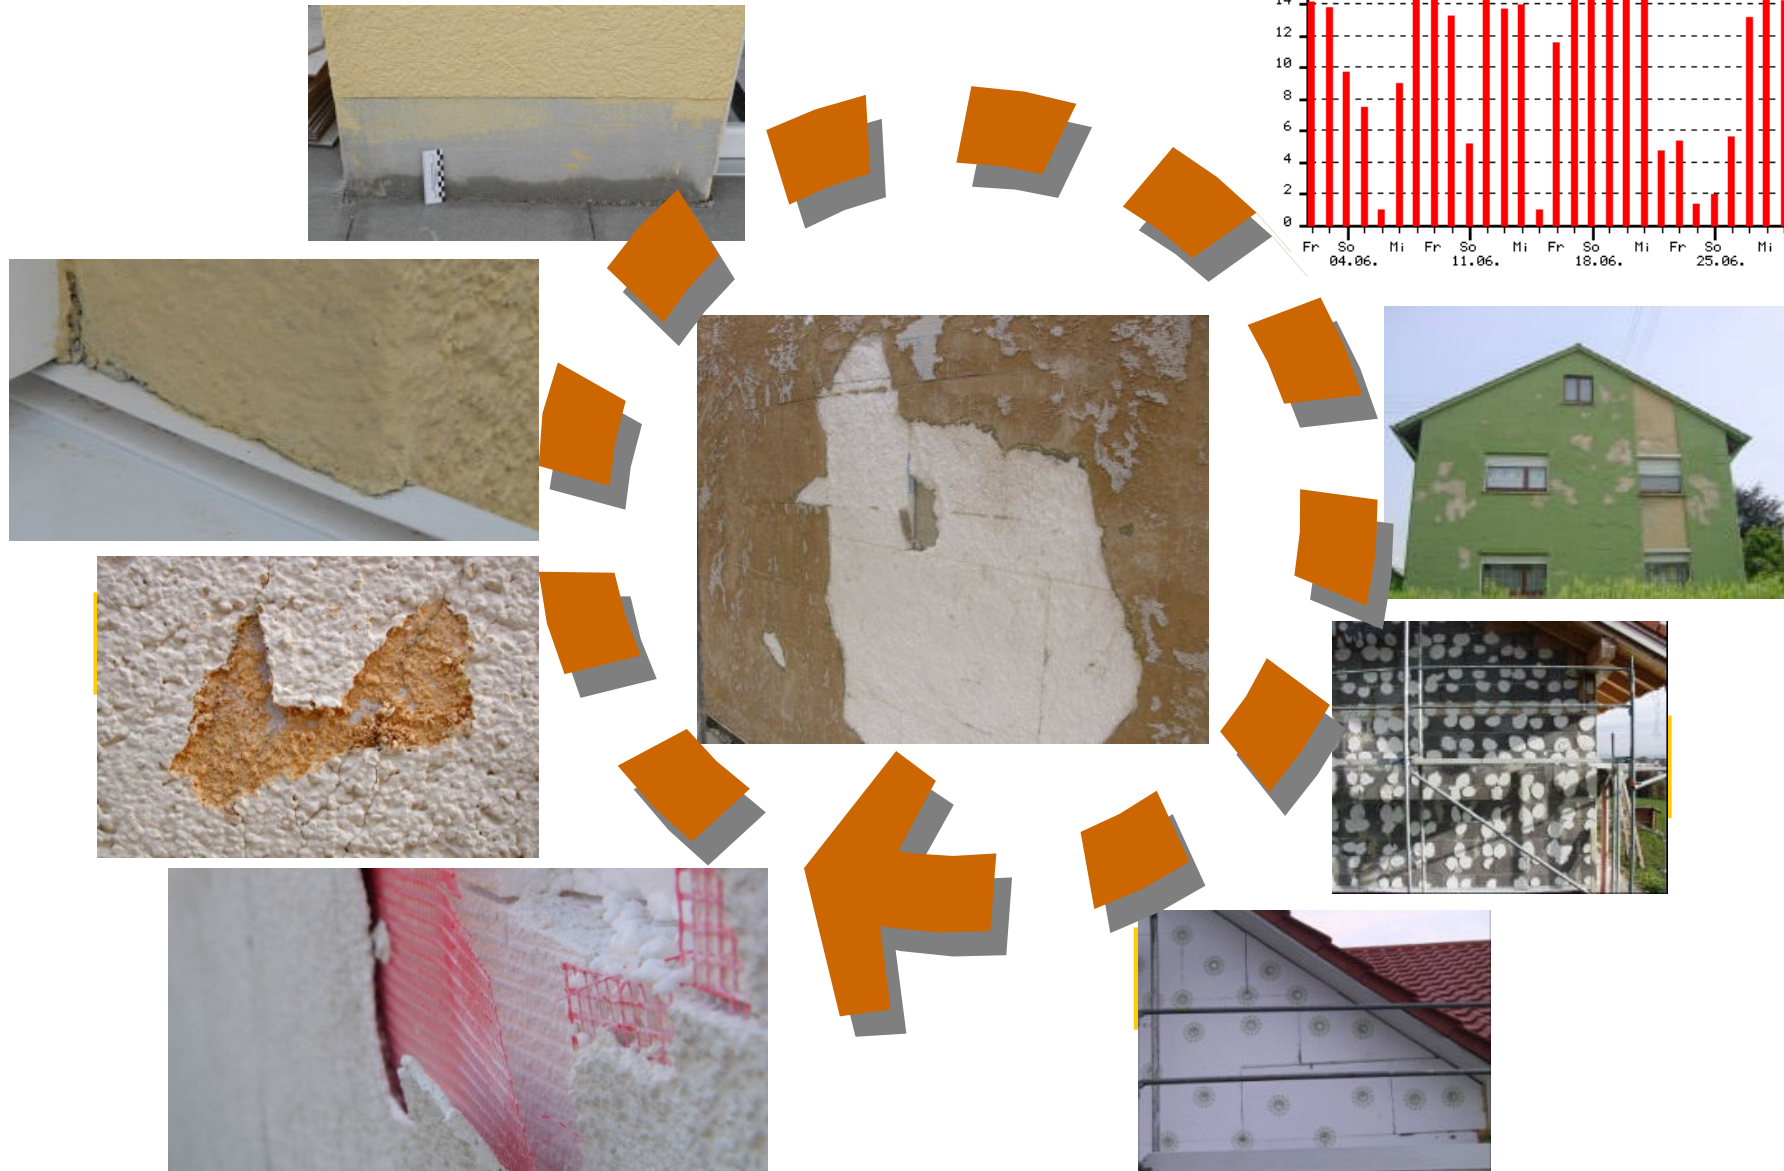

Langzeitverhalten von WDVS in der Praxis

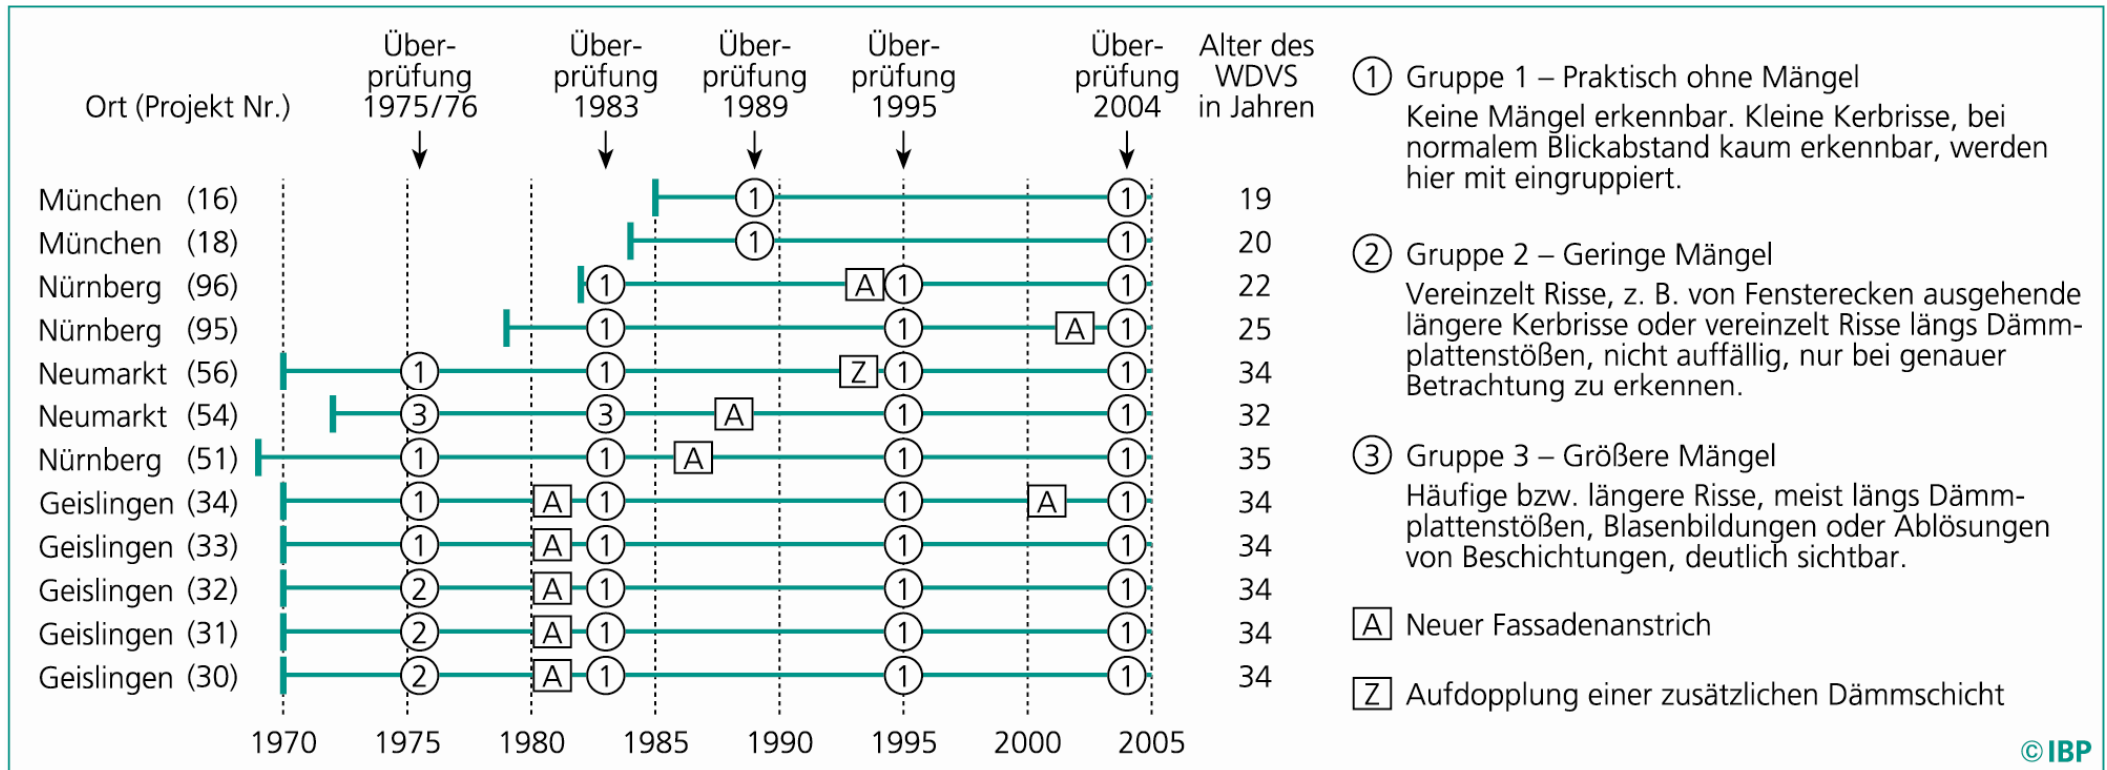

Überprüfung der Lebensdauer von WDVS



1983

1995

2004



Bildquelle: IBP-Mitteilung 461 (2005)

Langzeitverhalten von WDVS in der Praxis



IBP-MITTEILUNG

539

42 (2015) NEUE FORSCHUNGSERGEBNISSE, KURZ GEFASST


Kristin Lengsfeld, Martin Krus,
Hartwig Künzel, Helmut Künzel

BEURTEILUNG DES LANGZEITVERHALTENS AUSGEFÜHRTER WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME

<https://vdpm.info/wp-content/uploads/gutachten-IBP-Mitteilung-Beurteilung-Langzeitverhalten-Kurzfassung.pdf>

Langzeitverhalten von WDVS in der Praxis

Diagramm 1 Zeitabläufe der Erstellung, Überprüfung und Renovierung von WDVS in der Praxis – mit Angabe des Fassadenzustandes

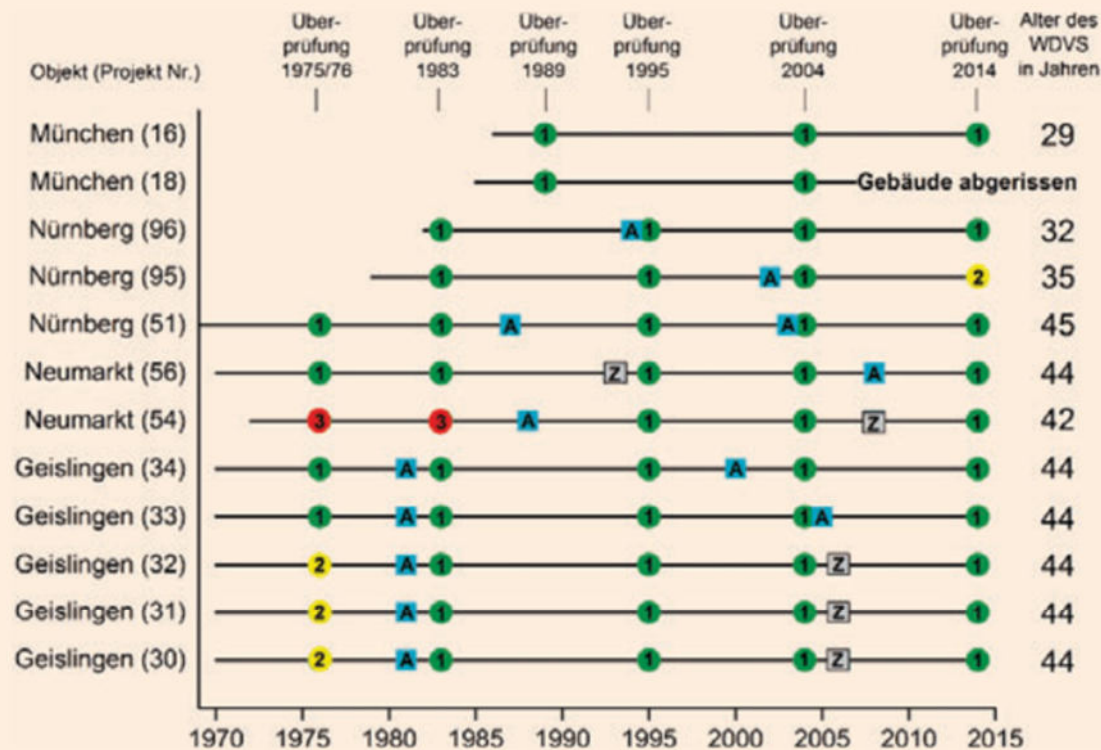

Beurteilungsgruppen

- 1 praktisch ohne Mängel
- 2 geringe Mängel (vereinzelt Risse an Dämmplattenstößen oder Kerbrisse an Fenstern)
- 3 größere Mängel (häufige bzw. längere Risse, Blasenbildung, Ablösung der Beschichtung, deutlich sichtbar)

Instandsetzungsmaßnahmen

- A neuer Fassadenanstrich
- Z Aufdopplung einer zusätzlichen Dämmschicht mit armierter Beschichtung

Tabelle 1 Geschätzte Zeitdauer für Wartung und Erneuerung der Außenbehandlung von Fassaden

Schätzwerte von Bausachverständigen 1980 [2]		
Art der Außenbehandlungen	Jahre bis zur ersten Überarbeitung bzw. Erneuerung	
	Angegebene Bereiche	Mittelwerte
Mineralischer Außenputz	15 – 50	35
Anstrich	5 – 20	10
Kunstharzputz auf Mauerwerk oder Dämmschichten	10 – 25	18
Asbestzement-Bekleidung	10 – 30	20
Ermittelt an ausgeführten Gebäuden 1970 – 2014 [3]		
WDVS	15 – 29	22

<https://vdpm.info/wp-content/uploads/gutachten-IBP-Mitteilung-Beurteilung-Langzeitverhalten-Kurzfassung.pdf>

Mittlere Lebenserwartung

Leitfaden nachhaltiges Bauen
der Bundesregierung (2001)

12.	Außenanstriche		
	Kalkfarbe	6 - 8	7
	Kunststoffdispersionsfarben	10 - 25	20
	Mineralfarbe	10 - 25	15
WTA-Merkblatt 2-13 „WDVS – Wartung, Instandsetzung, (technische und energetische) Verbesserung“ (2015)			
13.	Außenputze		
	Zementputz, Kalkzementputz	20 - 50	40
	Kunststoffputz	25 - 35	30
	WDVS	25 - 45	30

Merkblatt Renovation von verputzten Aussen- wärmedämmungen (Wärmedämm-Verbundsysteme)

Einleitung

Verputzte Aussenwärmedämmungen sind in den letzten 25 bis 30 Jahren zu einem festen Bestandteil bei der Energieeinsparung von Gebäuden geworden. Die heutigen Aussenwärmedämmsysteme sind ausgereift. Bei richtiger Ausführung und Einhaltung der Normen des SIA sowie der Richtlinien der Systemhalter treten, gemessen an der grossen Menge solcher Aussenwärmedämmungen, kaum Schäden auf.

Das vorliegende Merkblatt dient als Hilfestellung des mit der Renovation einer verputzten Aussenwärmedämmung befassten Unternehmers sowie der beauftragenden Bauträgerschaften und Architekten. Es bezweckt vorab deren Beratung und basiert auf dem aktuellen Stand der Technik. Dieses Merkblatt erhebt indessen keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Allgemeingültigkeit; rechtliche Ansprüche gegenüber den Autoren bzw. dem Herausgeber lassen sich daraus nicht ableiten. Im Einzelfall können andere, als die nachstehend dargestellten Prüfmethoden angezeigt erscheinen oder es kann sich eine andere Interpretation der sich nach Anwendung der Prüfmethoden ergebenden Resultate aufdrängen.

Die Adressaten dieses Merkblattes werden ausdrücklich auf allenfalls spezielle Umstände eines konkreten Falles hingewiesen, denen bei der Beurteilung und Festlegung der auszuführenden Renovationsarbeiten besondere Beachtung zu schenken ist.

*External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)
 Maintenance, Renovation, Enhancement*

*Le système d'isolation thermique par l'extérieur
 Entretien, rénovation, amélioration*

Deskriptoren

Wärmedämm-Verbundsysteme, Inspektion, Wartung, Verbesserung, Instandsetzungsverfahren

Key Words

ETICS, inspection, maintenance, renovation techniques

Mots Clé

Le système d'isolation thermique par l'extérieur, inspection, entretien, techniques de rénovation

Erläuterungen zum Merkblatt

Wärmedämm-Verbundsysteme bestehen aus aufeinander abgestimmten Baustoffen. Bei Wartung, Instandsetzung und Verbesserung sind die Besonderheiten des verwendeten Systems und die konstruktiven Gegebenheiten des Gebäudes zu berücksichtigen. Dieses Merkblatt erläutert aufgabenbezogen allgemein gebräuchliche und bewährte Methoden, die auf den jeweils vorliegenden Anwendungsfall abzustimmen sind.


Ergänzend sind folgende WTA-Merkblätter in der jeweils aktuellen deutschen Fassung zu beachten:

- 2-4 „Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze“
- 2-12 „Fassadenanstriche für mineralische Untergründe in der Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege“
- 3-17 „Hydrophobierende Imprägnierung von mineralischen Baustoffen“
- 4-11 „Messung des Wassergehalts bzw. der Feuchte bei mineralischen Baustoffen“

Inhalt

	Seite
1 Einleitung, Entwicklung und aktueller Stand	4
2 Definitionen	4
2.1 Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS)	4
2.2 Inspektion	4
2.3 Wartung	4
2.4 Instandsetzung	5
2.5 Verbesserung	5
2.6 Technische Lebensdauer	5
3 Bauaufsichtliche Regelungen	5
4 Inspektion	5
4.1 Bestandserfassung des vorhandenen Wärmedämm-Verbundsystems	6
4.2 Prüfungsumfang am WDVS	6
5 Wartung und Instandsetzung	6
5.1 Putzsystem	9
5.2 Keramische Bekleidung / Flachverblender	12
5.3 WDVS-Gesamtaufbau	12
6 Technische und energetische Verbesserung	13
6.1 Energetische Verbesserung	13
6.2 Verbesserung Stoßfestigkeit	14
7 Literatur	15
Anlagen	16
Anlage 1 Checkliste „Bestandserfassung des vorhandenen Wärmedämm-Verbundsystems“	16
Anlage 2 Checkliste „Inspektion“	20

Sanierung von WDVS-Oberflächen: Aufdoppelung WDVS

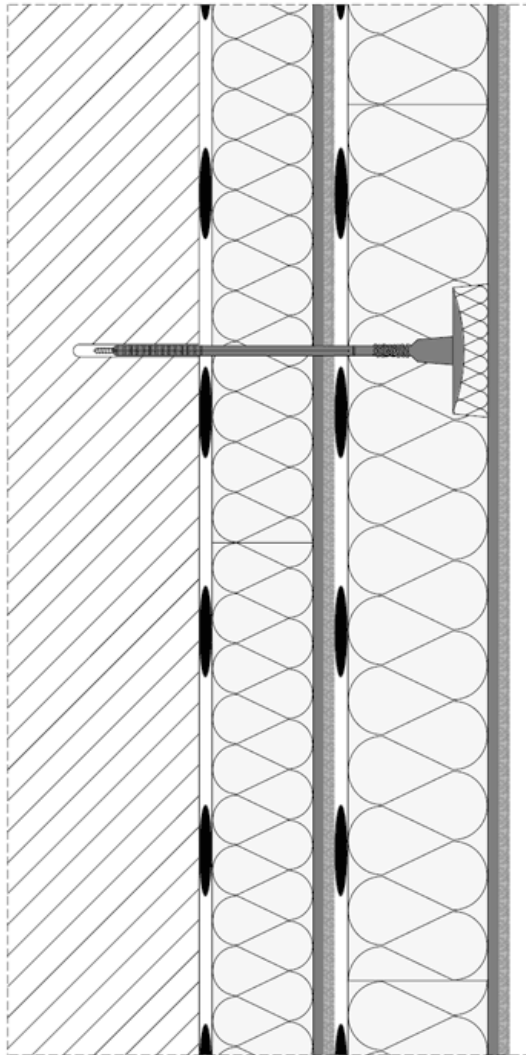

Bildquelle: Fa. Brillux, Münster



Aufdoppelung von WDVS: Verbandszulassung verlängert



Bildquelle: VDPM e.V., Berlin

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR FERTIGUNGSTECHNIK UND
ANGEWANDTE MATERIALFORSCHUNG IFAM



NACHDÄMMUNG („AUFDOPPELUNG“) ALTER WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME AN WOHNGEBÄUDEN

Der Forschungsbericht wurde mit Mitteln der Forschungsinitiative Zukunft Bau des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung gefördert (Aktenzeichen SWD – 10.08.18.7-14.05) gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt des Berichts liegt beim Autor.

Projektleiter: Architekt Dr.-Ing. Klaus-Dieter Clausnitzer

Bearbeiter:
Architekt Dr.-Ing. Klaus-Dieter Clausnitzer
Dipl.-Ing. Max Fette
Karen Janßen M.A.
Dr.-Ing. Stefan Lösch

JULI 2016

<https://vdpm.info/wp-content/uploads/gutachten-Forschungsbericht-Aufdopplung-von-WDVS-an-Wohngebäuden.pdf>

Aufdoppelung von WDVS: Verbandszulassung verlängert



Bildquelle: VDPM e.V., Berlin

Vielen Dank für Ihr Zusehen und Zuhören. Jetzt noch zu Ihren weiteren Fragen ...



1. Grundlagen / Anforderungen

2. Allgemeine Randbedingungen

3. Typische Einbauqualität

4. Pflege, Wartung, Instandhaltung